



Bafle Bluetooth de doble woofer

Manual de instrucciones



IMPORTANTE



Por favor, lee completamente y con atención este instructivo, antes de realizar cualquier acción con el equipo, para saber cómo utilizarlo adecuadamente.

La información es presentada únicamente como referencia; debido a actualizaciones pueden existir diferencias. Las imágenes mostradas son ilustrativas. El diseño y el funcionamiento del producto pueden variar sin previo aviso. Consulta nuestra página www.steren.com para obtener la versión más reciente de este manual.

PRECAUCIONES

- Los niños deben supervisarse para asegurarse de que no empleen el aparato como juguete.
- Antes de encender el equipo asegúrate de que los controles de volumen estén en el nivel mínimo.
- No coloques objetos pesados sobre el bafle.
- No uses ni almacenes el bafle en lugares donde existan goteras, salpicaduras, fuentes extremas de calor o de frío extremo.
- Limpialo con un paño suave y seco.
- Conecta el equipo únicamente a un contacto aterrizado.
- Para desconectar el equipo, jala la clavija con cuidado y retírala del contacto. Nunca jales el cable de alimentación para desconectarlo.
- No intentes abrir el equipo; puede ocasionar mal funcionamiento y se anulará la garantía.
- No utilices solventes para limpiarlo.
- Coloca el equipo en un lugar con suficiente ventilación.


La operación de este equipo está sujeta a las siguientes dos condiciones: (1) es posible que este equipo o dispositivo no cause interferencia perjudicial y (2) este equipo o dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, incluyendo la que pueda causar su operación no deseada.

ÍNDICE


CONTENIDO DEL EMPAQUE	4
DESCRIPCIÓN GENERAL	5
FUNCIONAMIENTO	6
Control remoto	6
Reproductor MP3	7
Vinculación Bluetooth	8
ESPECIFICACIONES	9

CONTENIDO DEL EMPAQUE


Bafle

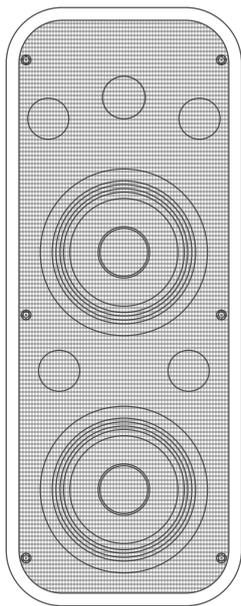

Control remoto

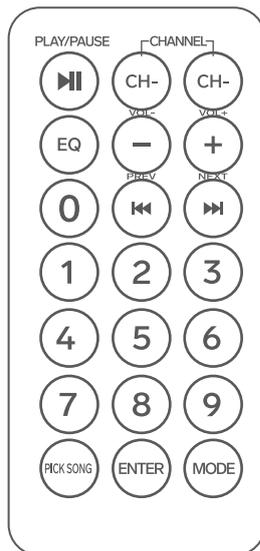


Cable de alimentación

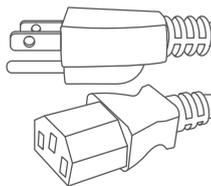

DESCRIPCIÓN GENERAL


Vista posterior

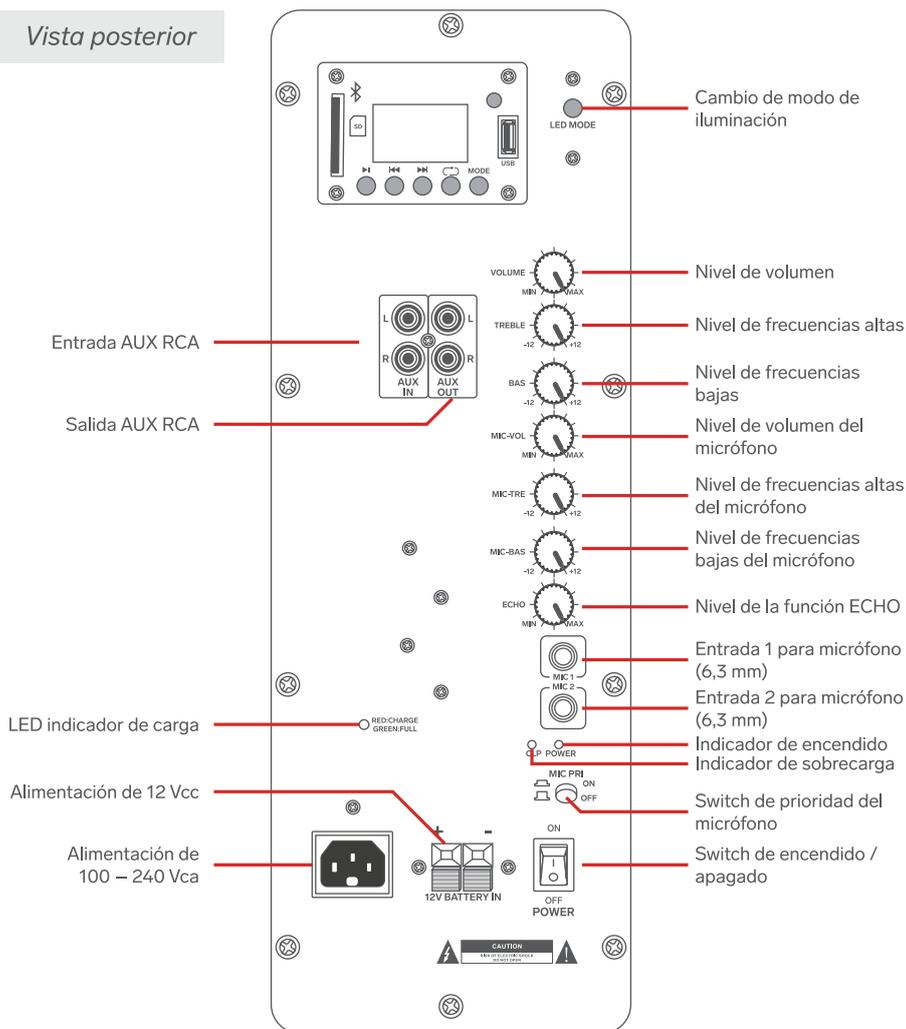


FUNCIONAMIENTO

Control remoto




1. Presiona para reproducir una canción o hacer una pausa mientras se reproduce. En el modo radio, al oprimir realiza un escaneo de estaciones y las guarda.
2. En el modo de reproducción, presiona para establecer un modo de ecualizador.
3. Usa las teclas para introducir el número de una pista deseada.
4. Elige una canción: Te permite seleccionar la canción que deseas escuchar; por ejemplo: si deseas escuchar la canción núm. 11, primero introduce el número 11 y luego presiona este botón.
5. Accede al compartimento de la pila. (Parte inferior).
6. Elige el modo de repetición.
7. Selecciona una modalidad de funcionamiento: AUX, Bluetooth, FM, USB o SD.
8. Presiona una vez para saltar a la canción anterior. En el modo FM, al oprimir regresará a la estación anterior.
9. Presiona una vez para saltar a la siguiente canción. En el modo radio, al oprimir cambia entre las frecuencias escaneadas o programadas.
10. Presiona para aumentar (+) / disminuir (-) el volumen.
11. Selecciona una frecuencia FM.

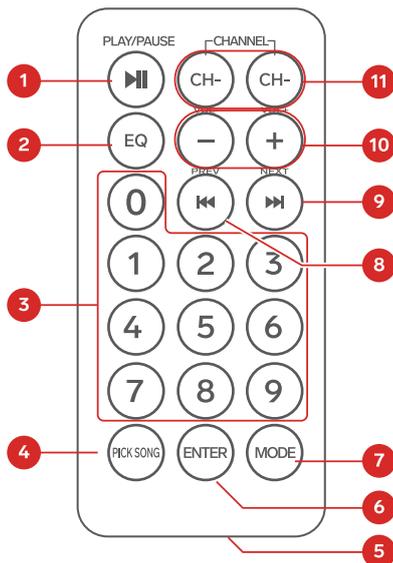


Al utilizar por primera vez el control remoto, retira el plástico protector de la pila.

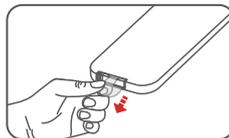

Para reemplazar la pila, utiliza una de las mismas características (CR2025). **Asegúrate de colocarla con la polaridad correcta.**

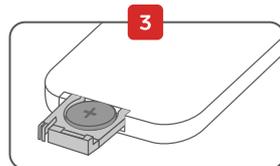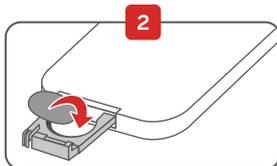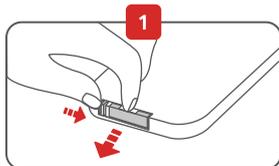

Reproductor MP3

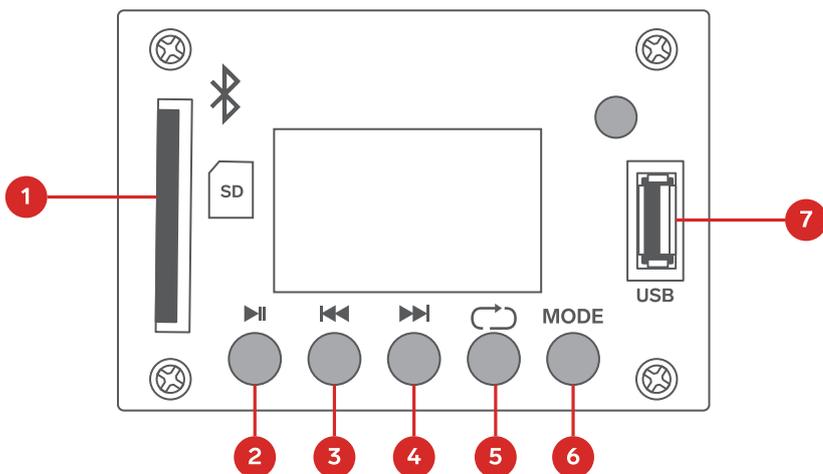

- 1 Introduce una tarjeta SD (de venta por separado) en la ranura.
- 2 Presiona para reproducir una canción o hacer una pausa mientras se reproduce una canción.
- 3 Presiona una vez para saltar a la canción anterior / Mantén presionado para disminuir el nivel de volumen.
- 4 Presiona una vez para saltar a la siguiente canción / Mantén presionado para subir el nivel de volumen.
- 5 Presiona una vez para seleccionar un modo de reproducción:
One: Reproducir la canción actual indefinidamente
Random: Reproducir en orden aleatorio
All: Repetir toda la música
- 6 Selecciona una modalidad de funcionamiento AUX, Bluetooth, FM, USB o SD.
- 7 Introduce una memoria USB (de venta por separado) en el puerto.

Vinculación Bluetooth

1 Presiona el botón **MODE** repetidamente en el reproductor de MP3 hasta seleccionar el modo Bluetooth.

2 En tu celular, realiza una búsqueda de dispositivos Bluetooth, y selecciona **Steren BAF-2008RGB**.



ESPECIFICACIONES

Alimentación: 100 – 240 V~ 50/60 Hz 60 W / 12 V=== 5 A máx.

Batería interna ácido-plomo: 12 V=== 7 Ah

Potencia: 60 W rms

Woofers

Diámetro: 20 cm (8")

Impedancia: 4 Ω

Potencia: 50 W rms

Diámetro de Bobina: 38 mm (1,5")

Imán: 504 g (18 Oz)

Respuesta de Frec.: 58 a 3 000 Hz

Tweeter

Diámetro de bobina: 25 mm (1")

Impedancia: 6 Ω

Potencia: 10 W rms

Imán: 280 g (10 Oz)

Respuesta de Frec.: 2 a 18 kHz

Control remoto

Alimentación: 3 V=== (1 x CR2025)

Las especificaciones pueden variar sin previo aviso.

PÓLIZA DE GARANTÍA

Producto: Bafle Bluetooth de doble woofer
Modelo: BAF-2008RGB
Marca: Steren



Esta póliza garantiza el producto por el término de un año en todos sus componentes y mano de obra, y tres meses en la batería, contra cualquier defecto de fabricación y funcionamiento, a partir de la fecha de entrega.

CONDICIONES

1. Para hacer efectiva la garantía, debe presentarse esta póliza, factura o comprobante de compra y el producto, en el lugar donde fue adquirido o en Electrónica Steren S.A, de C.V.
2. Electrónica Steren S.A de C.V, se compromete a reparar el producto en caso de estar defectuoso, sin ningún cargo al consumidor. Los gastos de transportación serán cubiertos por el proveedor.
3. El tiempo de reparación en ningún caso será mayor a 30 días, contados a partir de la recepción del producto en cualquiera de los sitios donde pueda hacerse efectiva la garantía.
4. El lugar donde se pueden adquirir partes, componentes, consumibles y accesorios, así como hacer válida esta garantía es en cualquiera de las direcciones mencionadas posteriormente.

ESTA PÓLIZA NO SE HARÁ EFECTIVA EN LOS SIGUIENTES CASOS:

1. Cuando el producto ha sido utilizado en condiciones distintas a las normales.
2. Cuando el producto no ha sido operado de acuerdo con el instructivo de uso.
3. Cuando el producto ha sido alterado o reparado por personal no autorizado por Electrónica Steren S.A. de C.V.

El consumidor podrá solicitar que se haga efectiva la garantía ante la propia casa comercial donde adquirió el producto.

Si la presente garantía se extraviara, el consumidor puede recurrir a su proveedor para que le expida otra póliza, previa presentación de la nota de compra o factura respectiva.

DATOS DEL DISTRIBUIDOR

Nombre del Distribuidor _____

Domicilio _____

Fecha de entrega _____

ELECTRÓNICA STEREN S.A. DE C.V.

Biólogo Maximino Martínez, núm. 3408, col. San Salvador Xochimanca, Azcapotzalco, Ciudad de México, C.P. 02870, RFC: EST850628-K51

STEREN PRODUCTO EMPACADO S.A. DE C.V.

Autopista México-Querétaro, Km 26.5, sin número, Nave Industrial 3-A, col. Lomas de Boulevares, Tlalnepantla de Baz, Estado de México, C.P. 54020, RFC: SPE-941215-H43

En caso de que tu producto presente alguna falla, o si tienes alguna duda o pregunta, por favor, llama a nuestro Centro de Atención a Clientes, en donde con gusto te atenderemos en todo lo relacionado con tu producto Steren.

Centro de Atención a Clientes

(55) 15 16 60 00



Atención a clientes
(55) 1516 6000

f /steren.mexico
@ @steren.oficial
▶ SterenMedia

comentarios@steren.com.mx

www.steren.com.mx

