

*acer*

**SOSPIRO-AS10W**

MANUAL DE USUARIO

# Contenido

INFORMACIÓN GENERAL .....	4
SU SOSPIRO-AS10W .....	5
BOTONES PRINCIPALES .....	7
FUNCIONES PRINCIPALES.....	8
PANTALLA PRINCIPAL.....	9
AJUSTES RÁPIDOS .....	10
INSTALACIÓN DE TARJETA SD.....	11
CARGA DE LA BATERÍA .....	12
CONEXIONES A REDES INALÁMBRICAS .....	13
CONEXIÓN A DISPOSITIVOS BLUETOOTH.....	14
CONEXIÓN A UNA COMPUTADORA VÍA USB.....	14
SEGURIDAD.....	15
AJUSTES .....	16
GESTIÓN DE LA MEMORIA.....	19
DESINSTALAR APLICACIONES.....	21
ALMACENAMIENTO.....	23
RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS.....	28

ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD.....	31
PRECAUCIONES .....	33
CARACTERÍSTICAS NOMINALES DEL PRODUCTO .....	34

# Información general

Esta tablet usa tecnología Android™ y es importante familiarizarse con el funcionamiento en su totalidad para garantizar un uso adecuado y obtener un mejor resultado. Senwa Global International no se responsabiliza del uso inadecuado de la tablet.

Senwa Global International puede cambiar el dispositivo sin previo aviso por escrito y se reserva el derecho de interpretar el rendimiento de la tablet. Debido a las diferentes versiones de software y operadores de telefonía móvil, el aspecto de su tablet podría ser distinto al aquí mostrado; por favor consulte su tablet para más detalles.

La operación de este equipo está sujeta a las siguientes dos condiciones: (1) es posible que este equipo o dispositivo no cause interferencia perjudicial y (2) este equipo o dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, incluyendo la que pueda causar su operación no deseada.

Senwa Global International S.A. de C.V.


The Acer trademarks are licensed to Senwa Global International S.A. de C.V. by Acer Incorporated, a Taiwan R.O.C. company.

El uso de la marca Acer para este producto por Senwa Global International S.A. de C.V. es con concesión de licencia por Acer Incorporated, una empresa Taiwanesa (República de China).

## Su SOSPIRO-AS10W



- |   |                        |   |                   |
|---|------------------------|---|-------------------|
| 1 | Conector de carga      | 5 | Botón encendido   |
| 2 | Tapa de la Tarjeta SD  | 6 | Altavoz           |
| 3 | Cámara frontal         | 7 | Conector de audio |
| 4 | Botones de volumen +/- |   |                   |

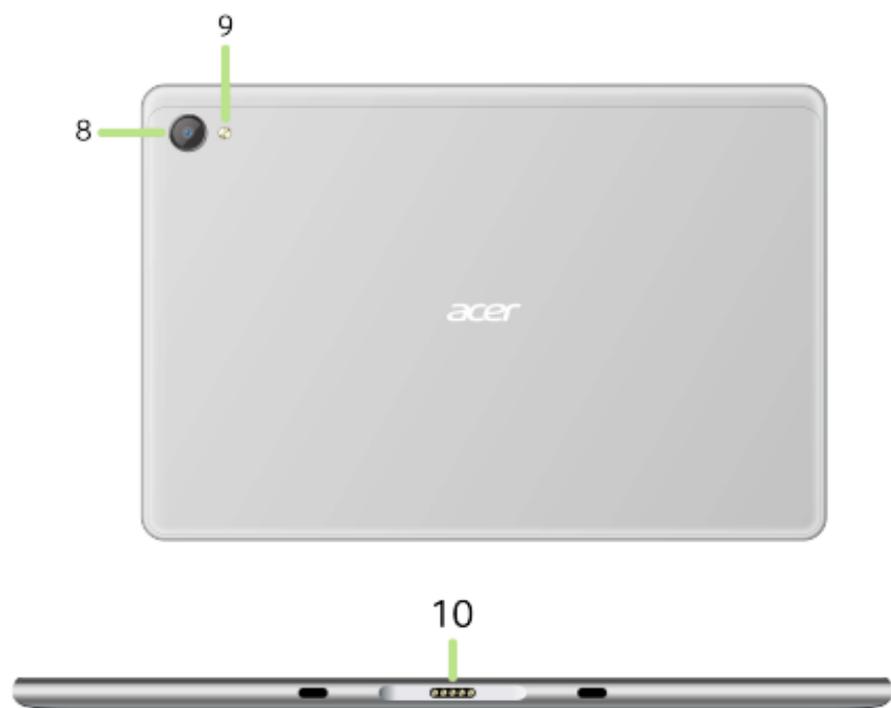

- 8 Cámara trasera
- 9 Flash de la cámara trasera

- 10 Conector magnético de base

## Botones principales

La tablet contiene los siguientes botones:

- Botón de encendido

*El botón de encendido* se sitúa en el lado derecho de la tablet. Mantenga pulsado este botón para encender su tablet. Presione una vez para apagar la pantalla y bloquear la tablet después de su uso. Si mantiene pulsado el botón aparecerá un diálogo de opciones, usted puede seleccionar varias las siguientes opciones (Apagar, Reiniciar su tablet).

- Botones de volumen

*Los botones de volumen* se sitúan en el lado derecho de la tablet. Pulse los botones para ajustar el volumen de tono y de las aplicaciones.

En el margen inferior de la pantalla de su tablet encontrará los botones de navegación:

- Atrás

Pulse el botón de *Atrás* para abrir la pantalla en la que estaba trabajando anteriormente. Una vez que haya retrocedido hasta la pantalla principal, no podrá retroceder más allá en su historial de actividad.

- Inicio

Pulse el botón de *Inicio* para abrir la pantalla principal. Puede ver una extensión esta pantalla, desplazándose hacia la izquierda o la derecha.

- Recientes

Pulse el botón *Recientes* para acceder a las aplicaciones abiertas anteriormente. Deslice su dedo hacia arriba para cerrar una aplicación.

# Funciones principales

La principal forma de controlar las funciones de Android es utilizar el dedo para manipular elementos en la pantalla táctil:

- Pulsar

Pulse la pantalla con su dedo para interactuar con los elementos de la pantalla, como iconos de aplicaciones y configuraciones, para escribir letras y símbolos utilizando el teclado en pantalla, o para pulsar botones en la pantalla.

- Pulsar y mantener

Pulse y mantenga pulsado un elemento en la pantalla para provocar una acción.

- Arrastrar

Pulse y mantenga pulsado un elemento y, sin separar el dedo de la pantalla, mueva su dedo por la pantalla para mover el elemento hasta el sitio deseado.

- Deslizar

Para deslizar, desplace el dedo por la pantalla sin pausar.

- Cambio de aplicación rápido

Pulse sobre el botón *Recientes* para abrir la aplicación que estaba usando anteriormente. Esta función le permite intercambiar entre aplicaciones rápidamente sin tener que seleccionarlas cada vez en la lista de aplicaciones.

- Uso del teclado

Puede introducir texto mediante el teclado en pantalla. El teclado es predictivo y sugerirá palabras según se vaya escribiendo. Una vez termine de escribir, pulse el botón *Atrás* para ocultar el teclado.

# Pantalla principal

La *pantalla principal* de su tablet le permite realizar varias funciones:

- La pantalla principal permite un acceso rápido a sus aplicaciones. Para colocar las aplicaciones, mantenga pulsada la aplicación en la lista de aplicaciones y arrástrela hasta el lugar donde desea colocarlo.
- Deslice hacia arriba desde el ícono para acceder a todas sus aplicaciones.
- El margen superior de la pantalla es la barra de estado, que contiene información básica.
- Deslice el dedo desde la parte superior de la pantalla hacia abajo para ver las notificaciones detalladas. Pulse una notificación para abrir la aplicación relacionada o deslice su dedo hacia la derecha o hacia la izquierda para eliminarla. También puede pulsar BORRAR TODO para eliminar todas las notificaciones.
- Desde el panel de notificaciones, deslice el dedo hacia abajo para ver los ajustes rápidos de las funciones básicas de su tablet.
- Pulse el ícono  para editar el panel de ajustes rápidos o pulse el ícono  para ver los ajustes de la tablet.

## Aplicaciones


Desde la pantalla principal, deslice el dedo hacia arriba a la pantalla para acceder a todas sus aplicaciones. Consulte su tablet para más detalles.

# Ajustes Rápidos

	Wi-Fi activado		Bluetooth activado
	Wi-Fi desconectado		Bluetooth desactivado
	Sin cobertura Wi-Fi		No interrumpir activado
	Linterna activada		No interrumpir desactivado
	Linterna desactivada		Rotación automática activada
	Ahorro de datos		Rotación automática desactivada
	Sin ahorro de datos		Modo avión activado
	Ahorro de batería		Modo avión desactivado
	Sin ahorro de batería		Luz nocturna activado
	Grabar Pantalla		Luz nocturna desactivado
	Cast		Compartir con Near By

# Instalación de tarjeta SD

Una tarjeta microSD es una tarjeta de memoria extraíble que se utiliza para almacenar varios archivos.

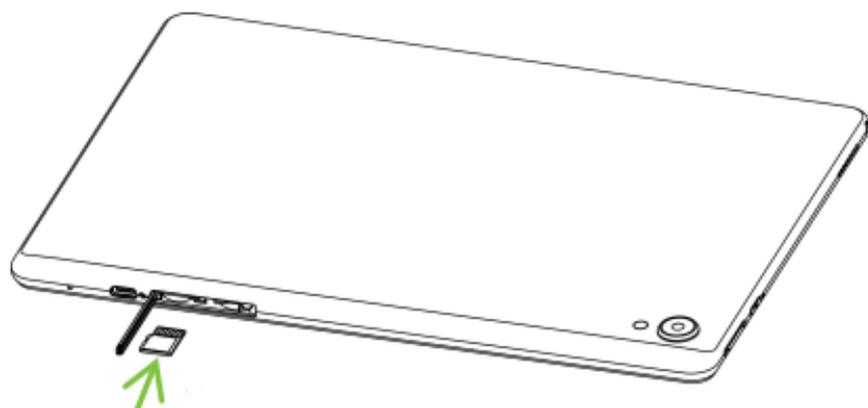

Para instalarla,

1. Apaga su tablet.  
*Nota: Después de apagar su tablet, espere unos segundos antes de extraer o insertar una tarjeta microSD.*
2. Extraiga la tapa de tarjeta microSD.
3. Inserte la tarjeta microSD en la ranura cuidadosamente, hasta que escuche un 'clic'.
4. Siga las instrucciones que su tablet puede indicarle para que finalice la instalación correctamente.

*Nota: Tenga especial cuidado al manipular la tarjeta, ya que la fricción o el doblado pueden dañarla. La tarjeta SD es un objeto diminuto. Manténgalas fuera del alcance de los niños para evitar riesgos de atragantamiento.*

# Carga de la batería

La carga restante de la batería está indicada por un icono de batería en la esquina superior derecha de la pantalla. También puede agregar el porcentaje de la carga restante entrando a los ajustes de batería: Ajustes-> Batería -> Porcentaje de batería.



La tablet tiene una batería interna recargable. Para cargar la batería,

1. Conecte el cable del cargador en el conector de carga.
2. Inserte el cargador en un enchufe adecuado.
3. La animación de carga desaparece cuando finaliza el proceso de carga.

*Nota: Asegúrese de que la clavija del cargador, la clavija de los auriculares, y el enchufe del cable USB se insertan en la dirección correcta. Insertarlos en dirección equivocada puede causar fallo de carga u otros problemas. Antes de la carga, asegúrese de que el voltaje estándar y la frecuencia del suministro de la red eléctrica local coincidan con la tensión nominal y la potencia del cargado.*

## Base de Carga

Un accesorio base separado (no incluido) está disponible para este dispositivo. Coloca el cargador en la base para poder seguir usando su tablet mientras se carga.



# Conexiones a redes inalámbricas

La función Wi-Fi le permite conectarse a Internet a través de redes Wi-Fi. La tablet buscará las redes Wi-Fi disponibles en su rango de alcance. Pulse una red para conectarse a ella. Si la red está abierta, se le solicitará que confirme que desea conectarse a esa red. Un icono en forma de candado indica una red segura, que requerirá introducir una contraseña para conectarse.

*Nota: Senwa Global International le recomienda que seleccione WPA2 PSK como método de seguridad para evitar conexiones no deseadas.*

## Conexión a dispositivos Bluetooth

La función Bluetooth le permite conectar su tablet a dispositivos inalámbricos Bluetooth compatibles.

Antes de usar un dispositivo Bluetooth con su tablet debe emparejarlo. La tablet buscará y mostrará los identificadores de todos los dispositivos Bluetooth visibles en su rango de alcance. Si el dispositivo con el que quiere emparejarse no aparece en la lista, hágalo visible siguiendo las instrucciones del manual del dispositivo en cuestión. Una vez que empareje su tablet con el dispositivo, éstos permanecerán emparejados salvo que se interrumpa la conexión manualmente.

## Conexión a una computadora vía USB

La tablet se puede conectar a una computadora mediante un cable USB para transferir música, imágenes y otros archivos desde su ordenador hasta la tarjeta SD de su tablet y viceversa.

*Nota: Esta función puede utilizarse con Windows XP o versiones de Windows más recientes sin necesidad de un driver, conectando su tablet directamente a su computadora.*

# Seguridad

Para bloquear su tablet y evitar pulsaciones no deseadas en la pantalla, pulse una vez el botón de encendido.

Para desbloquearlo, pulse de nuevo el botón; según sus ajustes de seguridad, se mostrará directamente la pantalla de inicio o una pantalla de desbloqueo.

Para bloquear con contraseña, vaya a *Ajustes-> Seguridad-> Bloqueo de pantalla* y seleccione su método de contraseña preferido.

*IMPORTANTE: No olvide su contraseña. Si la olvida no podrá desbloquear su tablet y no podrá acceder a su información personal. El servicio técnico de Senwa Global International no puede recuperar contraseñas olvidadas ni información de una tablet con contraseña. Senwa Global International no se hace responsable del uso de esta función y las consecuencias que ocurran en caso de olvido de la contraseña.*

# Ajustes



## Internet y redes

- Realizar conexión Wi-Fi
- Suspende la transmisión de datos y las conexiones con Modo avión



## Dispositivos conectados

- Conectar la tablet con accesorios Bluetooth compatibles
- Conectar una aplicación o servicio para imprimir directamente desde su dispositivo



## Apps y notificaciones

- Permite gestionar sus aplicaciones; ver cuáles están en ejecución, cerrarlas, desinstalarlas, etc.
- Permite establecer notificaciones de sus aplicaciones



## Batería

- Muestra información detallada sobre el consumo de batería de cada aplicación



## Pantalla

- Establecer la imagen de fondo de pantalla
- Regular el brillo de pantalla



### Apagado/encendido programado

- Establecer el tiempo de apagado y encendido de la tablet. Esta función permite menos interrupciones cuando sea necesario.



### Sonido

- Configurar el volumen de llamada, multimedia, etc.
- Configurar los tonos de varias funciones



### Almacenamiento

- Consultar el espacio disponible en la memoria de su tablet. Permite ver la memoria que utilizan las aplicaciones y espacios de almacenamiento del dispositivo y portátil.



### Privacidad

- Administrar permisos
- Mostrar notificaciones



### Ubicación

- Configurar la función de localización por aplicaciones
- Administrar permisos de aplicaciones



## Seguridad

- Establecer diferentes parámetros para proteger su tablet: Bloqueo de pantalla, Smart Lock, etc.



## Cuentas

- Configurar su información de usuario y de usuarios invitados



## Accesibilidad

- Encontrar una lista de las tecnologías de asistencia para ayudar a personalizar su tablet.



## Sistema

- Establecer el idioma de la tablet
- Gestionar las aplicaciones
- Definir la fecha y la hora de la tablet
- Borrar los datos de su tablet y devolverlo a su configuración inicial.
- La actualización de su tablet



## Acerca del dispositivo

- Información general acerca de su tablet.


# Gestión de la memoria

**IMPORTANTE:** El usuario es el responsable final de la gestión del almacenamiento de la tablet. Senwa Global International no se responsabiliza del uso no adecuado de la tablet.

## Configuración de la Tarjeta microSD

Toda forma de almacenamiento externo en Android debe ser configurada antes de poder ser usada. Cuando encienda su tablet, aparecerá una notificación para recordarle que debe configurar su tarjeta. Se mostrarán 2 opciones: Usar como medio de almacenamiento adicional tablet o portátil:

**Nota:** Su tablet soporta Tarjetas microSD de hasta 128GB.

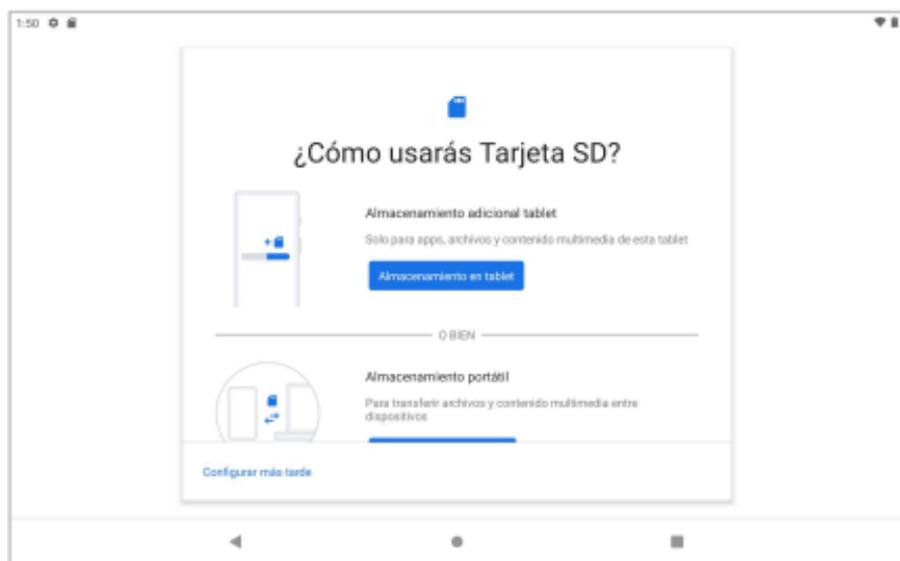

## Almacenamiento adicional tablet

Al elegir esta opción, su Tarjeta microSD se formateará y cifrará. Una vez formateada, se le dará la opción de mover todos sus datos a la tarjeta para liberar espacio interno de la tablet. A partir de este momento, su tablet trata su Tarjeta microSD como una extensión del propio almacenamiento interno de la tablet y sus fotos, archivos y aplicaciones quedarán repartidas entre ambos automáticamente sin tener que gestionar dónde se almacena cada cosa.

*Nota: Si selecciona la opción de Almacenamiento Adicional Tablet, considere hacer un respaldo de los datos de su Tarjeta microSD en otro medio, ya que al formatear la tarjeta se borrarán todos los datos contenidos.*

## Almacenamiento portátil

El almacenamiento portátil le permite mover fotos y otros medios entre dispositivos simplemente con insertar su Tarjeta microSD en otro dispositivo, como otra tablet o computadora. También le permite usar su tablet como Almacenamiento USB cuando lo conecta a una computadora mediante un cable USB, pudiendo así copiar archivos entre ambos.


# Desinstalar aplicaciones

1. Mantenga pulsada la aplicación que desea borrar. Desplace el icono de la aplicación a Desinstalar y luego levante el dedo de la pantalla.



2. Confirme si desea desinstalar la aplicación.

*Nota: Sólo podrá desinstalar las aplicaciones que usted haya descargado. Las aplicaciones preinstaladas no se pueden eliminar.*

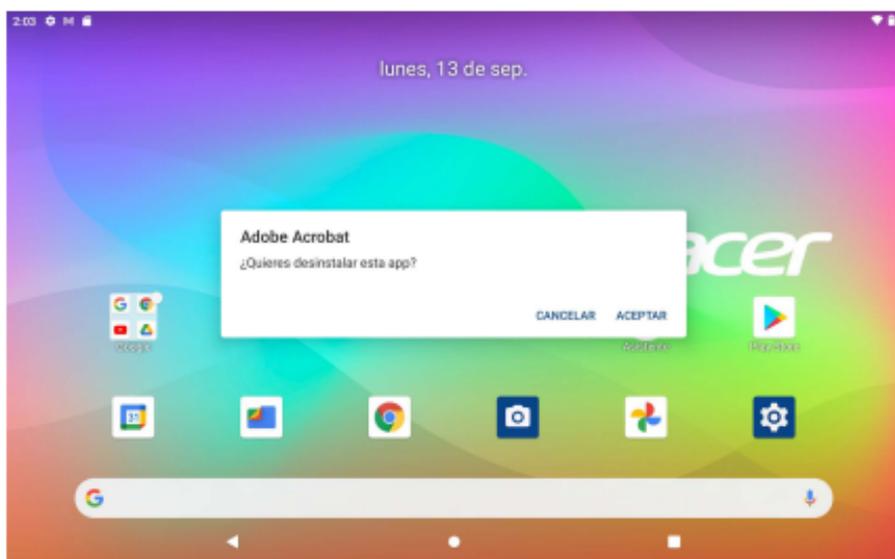

# Almacenamiento

*ATENCIÓN: Esta sección sólo es aplicable a Tarjetas microSD configuradas como **Almacenamiento Adicional Tablet**.*

El espacio de almacenamiento se divide en dos secciones: *Almacenamiento Interno Compartido* y *Tarjeta SD*.

- Puede copiar, mover, y eliminar archivos entre los espacios de almacenamiento
- Pulse sobre una carpeta para ver su contenido o pulse sobre un archivo para abrirlo con una aplicación compatible.
- Mantenga pulsada una carpeta para ver un listado de opciones.
- Pulse el botón Atrás para abrir la pantalla en la que estaba trabajando anteriormente.



*Nota: Puede usar Files Go o Galería Go para ver, copiar y mover archivos.*

Para mover una carpeta o archivo de la memoria de la tablet a la Tarjeta microSD siga los siguientes pasos:


1. *Vaya a Ajustes-> Almacenamiento-> Almacenamiento interno compartido*




- Mantenga pulsada sobre el archivo o carpeta para mostrar las opciones y vaya al menú. Seleccione Mover a...

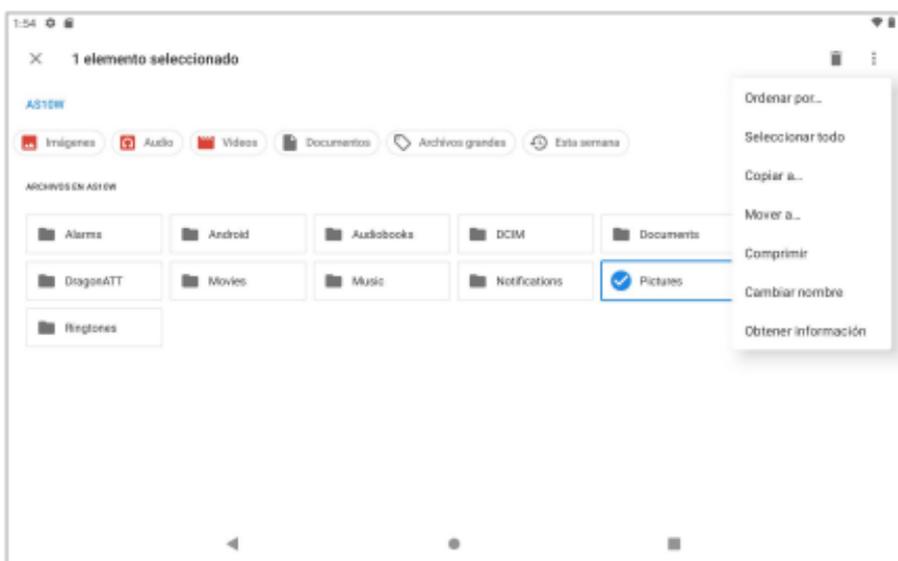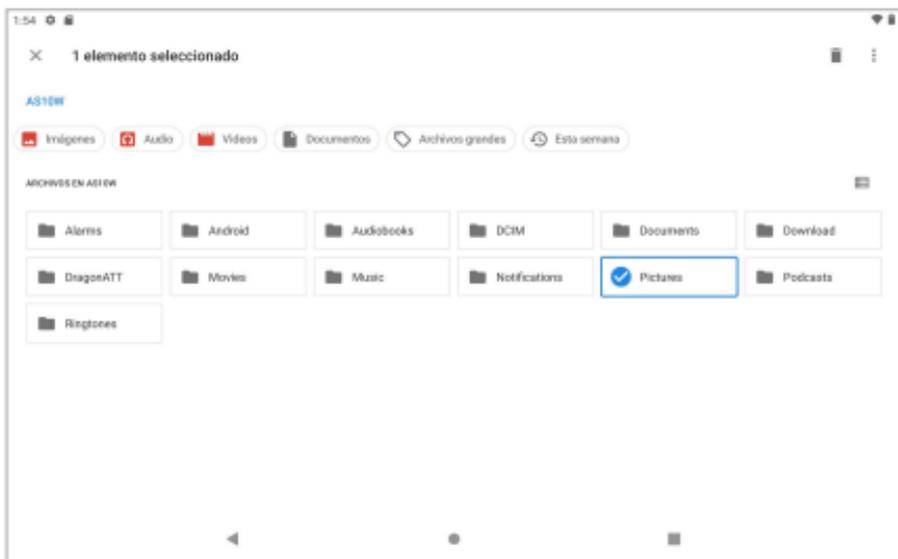

3. Vaya al directorio principal. Seleccione Tarjeta microSD.

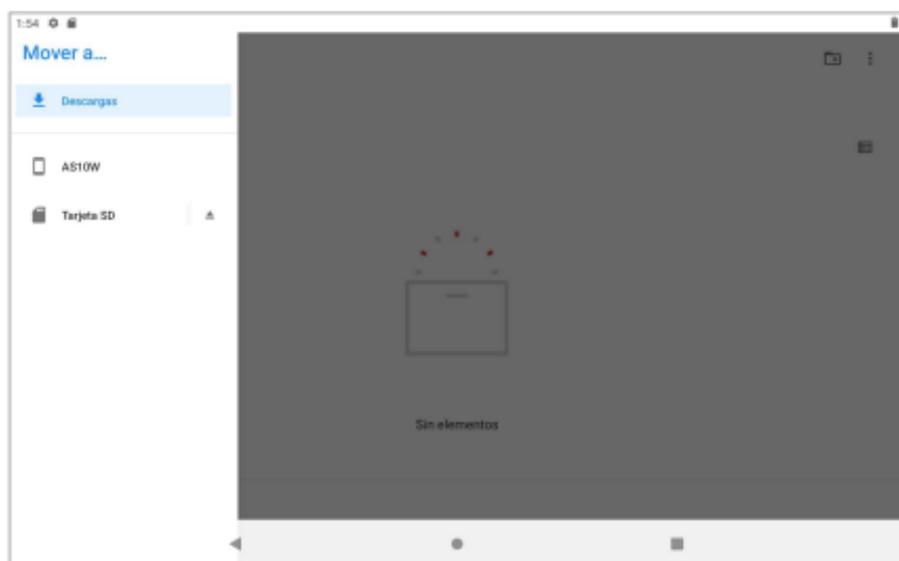

4. Pulse MOVER para completar la función.

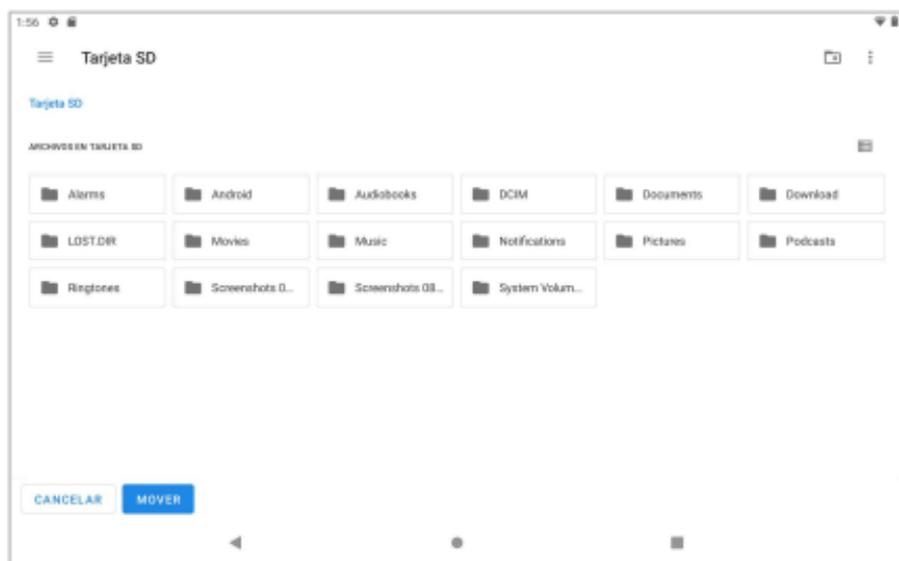

## Borrado de datos y caché

Hay 2 tipos de datos: datos descargados y caché. Algunas aplicaciones pueden almacenar enormes cantidades de datos “escondidos” y borrarlos es una buena forma de ganar espacio de almacenamiento. Para borrar los datos descargados y caché de una aplicación, abra *Ajustes->Apps y notificaciones->Información de las apps*. Busque la aplicación que le interesa. Seleccione *Almacenamiento y Caché* y a continuación **LIBERAR ESPACIO DE ALMACENAMIENTO** y **BORRAR CACHÉ**.

*Nota: Eliminar datos de una aplicación provoca que la aplicación se comporte como si se instalara de nuevo; es posible que algunas cuentas deban ser configuradas de nuevo. Las opciones de eliminación de datos y de caché pueden no estar disponibles dependiendo de la aplicación.*

## Resolución de problemas

Si tuviera cualquier problema con su tablet, antes de llevarlo al Servicio Técnico compruebe que no puede resolver su problema con alguno de los métodos ofrecidos aquí. Le aconsejamos lo siguiente:

- Cargue completamente la batería.
- Evite saturar la memoria de su tablet y su Tarjeta microSD con aplicaciones, fotos, música o cualquier otro tipo de datos.
- Use *Opciones de restablecimiento* para para borrar todos los datos de su tablet y devolverlo a su configuración inicial, accediendo a *Ajustes-> Sistema-> Opciones de restablecimiento-> Borrar todos los datos*

**IMPORTANTE:** La opción *Restaurar valores de fábrica* borrará **TODOS** sus datos personales; asegúrese de haber hecho una copia de seguridad antes de restaurar su tablet.

Fallas comunes	Soluciones
La tablet no se enciende o está apagado.	Asegúrese de que la batería esté cargada. Conecte la tablet al cargador durante al menos 20 minutos.
	Borre aplicaciones que no esté usando para liberar memoria.
	Use una aplicación de limpieza de archivos para liberar espacio.
La tablet parece no funcionar.	Reinicie la tablet apagándolo y encendiéndolo normalmente.
	Borre aplicaciones que no esté usando para liberar memoria.
	Use una aplicación de limpieza de archivos para liberar espacio.
La tablet se apaga solo.	Verifique que la pantalla de la tablet se bloquee cuando usted no lo esté usando y que el botón de Encendido no se pulse accidentalmente.
	Compruebe el nivel de carga de la batería y recárguela si fuera necesario.
La tablet no carga correctamente.	Compruebe que usa la batería y el cargador oficial de Senwa Global International.
	Compruebe el nivel de carga de la batería. Una batería completamente descargada puede tardar hasta 20 minutos de carga antes de poder encender la tablet.
	Cargue la tablet en un entorno relativamente seco a una temperatura de entre 0°C y 40°C.
	Compruebe que el cargador esté conectado a un enchufe de voltaje apropiado, especialmente si viaja al extranjero.

Fallas comunes	Soluciones
No puedo conectar la tablet a la computadora.	Verifique que ha conectado la tablet a la computadora con un cable USB y que el cable está en buen estado.
	Asegúrese de que la tablet y su computadora estén encendidos.
	Verifique que tiene una Tarjeta microSD insertada en la tablet.
Google Play muestra una lista vacía de aplicaciones instaladas.	Desde la pantalla principal pulse <i>Ajustes</i> y seleccione <i>Apps y notificaciones-&gt; Ver las apps</i> . Busque la aplicación "Google Play". Pulse <b>FORZARLA DETENCIÓN</b> . Luego seleccione <i>Espacio de almacenamiento</i> y a continuación <b>BORRAR CACHÉ</b> .
Google Play no actualiza las aplicaciones.	

## Advertencias de seguridad

- Mantenga fuera del alcance de los niños

Mantenga la tablet y todos sus accesorios fuera del alcance de niños pequeños, para evitar riesgos de asfixia.

- La seguridad en la carretera es prioritaria

No use dispositivos móviles mientras conduce. Use un kit manos libres si necesita llamar o recibir una llamada importante y está conduciendo. En algunos países, llamar o recibir llamadas en conducción es ilegal.

- Apague la tablet en el avión

Los dispositivos inalámbricos pueden causar interferencias en los aviones. El uso de un dispositivo móvil durante un vuelo es ilegal y peligroso. Por favor, asegúrese de que su tablet esté apagada durante el vuelo.

- Apague la tablet al entrar en áreas peligrosas

Respete estrictamente las leyes, códigos y regulaciones sobre el uso de dispositivos móviles en zonas de riesgo. Apague su tablet antes de entrar en un lugar susceptible de explosión, como gasolineras, depósitos de petróleo, plantas químicas o sitios donde se manipule cualquier material inflamable o explosivo.

- Respete todas las regulaciones especiales

Siga la normativa especial vigente en cada caso, como por ejemplo en los hospitales, y siempre apague su tablet cuando esté prohibido su uso o cuando pueda causar interferencias o resultar peligroso de algún modo.

- Equipos médicos

Use los dispositivos móviles con precaución cerca de aparatos médicos, como marcapasos, audífonos y otros dispositivos médicos electrónicos, ya que la tablet puede causar interferencias en este tipo de equipos.

- Interferencias

La calidad de la conversación de cualquier dispositivo móvil puede verse afectada por interferencias de radio. En el interior de la tablet, hay una antena situada debajo del micrófono; no toque el área de la antena durante una conversación para evitar un posible deterioro de la calidad de sonido.

- Servicio calificado

Sólo personal calificado debe reparar el dispositivo. La reparación de la tablet por su cuenta puede suponer un grave peligro e invalida la garantía.

- Accesorios y baterías

Use únicamente accesorios y baterías oficiales. Una vez completada la carga de la batería, no deje su tablet conectada a la fuente de alimentación durante un período de tiempo prolongado; la tablet no está diseñado para permanecer conectado a la fuente de corriente eléctrica durante un tiempo prolongado y hacerlo podría causar daños al dispositivo o resultar peligroso.

- Respete las normas locales

Use la tablet de forma sensata y adecuada, respetando las leyes, normas, usos y costumbres de cada zona.

- Llamadas de emergencia

Asegúrese de que la tablet está encendido y en servicio, introduzca el número de emergencia (variará en función del país en el que se encuentre) y a continuación pulse la tecla de marcación. Indique su ubicación y declare su situación brevemente. No finalice la llamada hasta que se lo indiquen.

*IMPORTANTE: Al igual que el resto de los dispositivos móviles, esta tablet no admite necesariamente todas las funciones descritas en este manual en caso de existir problemas de transmisión de la red móvil. Además, algunas redes aun no son compatibles con el servicio de llamadas de emergencia. Por lo tanto, no confíe únicamente en la tablet para comunicaciones esenciales, tales como primeros auxilios. Para más información, consulte a su operador de red local.*

- Airbags

No coloque la tablet ni sus accesorios en la zona de expansión de los airbags del coche; hacerlo podría causar daños personales en caso de activarse el sistema de los airbags.

- Cuide su capacidad auditiva y su vista

Al utilizar los auriculares, asegúrese de ajustar el volumen con cuidado, evitando oír música demasiado alta, ya que podría dañar su capacidad auditiva. Asimismo, no coloque la pantalla de su tablet demasiado cerca de sus ojos y procure mantener alguna luz encendida en el ambiente mientras lo utiliza.

## Precauciones

Esta tablet está cuidadosamente diseñado con acabados detallados. Por favor, tenga especial cuidado al utilizarlo. Las siguientes sugerencias ayudarán a extender la vida útil de su tablet y garantizar el período de garantía:

- Mantenga la tablet seco y alejado de la lluvia, la humedad y cualquier otra sustancia líquida que pueda oxidar los circuitos electrónicos.
- No utilice ni guarde la tablet en lugares con polvo u otras partículas en suspensión, para así evitar daños al dispositivo.
- No exponga la tablet a ninguna fuente de calor, como por ejemplo radiadores o secadores. Las altas temperaturas acortan la vida de los circuitos electrónicos y dañan la batería y algunas partes plásticas.
- No guarde la tablet en ambientes extremadamente fríos o calurosos. Esta tablet está diseñado para utilizarse en entornos con temperaturas ambiente que oscilen entre los 0°C (32°F) y los 35°C (95°F); la exposición continua a temperaturas muy altas o bajas puede causar la acumulación de humedad dentro de la tablet, dañando los circuitos electrónicos al moverse de una zona fría a otra más templada y acortando la vida útil de la batería y del dispositivo.
- No arroje ni golpee la tablet, dado que podría destruir los circuitos internos y componentes de alta precisión que lo componen.
- Su tablet puede ser inspeccionado por máquinas de rayos X, como las utilizadas en las cintas transportadoras de los controles de los aeropuertos, pero no debe ser expuesto a detectores magnéticos o exploradores manuales.
- No utilice productos de limpieza para limpiar su tablet. Utilice únicamente un paño limpio y seco.
- No pinte su tablet. Esto podría obstruir las partes móviles y ranuras o puntos de ventilación de su dispositivo.

## Características nominales del producto

Voltaje de operación: 3,8Vcc

Adaptador entrada: 100-240Vca 50/60Hz 0,5A

Salida: 5,0Vcc 2A

Modelos: SOSPIRO-AS10WG, SOSPIRO-AS10WS

Información de soporte:

[www.acermobilelatam.com](http://www.acermobilelatam.com)

Google, Android™, GooglePlay, YouTube y otras marcas son marcas de Google LLC.

Versión 1.0

