
ACTEC(


ELITE

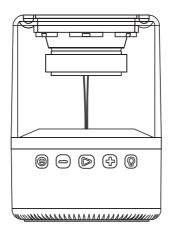


GLEE PURE AP30

Bocina Inalámbrica Bluetooth Wireless Bluetooth Speaker

Botones



- 1. Encendido / Apagado / Botón / Modo para cambiar entre TF, Radio FM y modo auxiliar
- 2. Volumen / PREV
- 3. Play / Pause / Contestar Ilamada
 - 4. Volumen + / Next
 - 5. Control luz LED

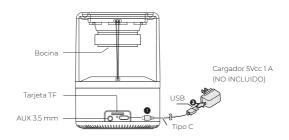

- * Conecte el cable tipo C a la bocina y el otro extremo a un adoptador de corriente o puerto de carga (5 Vcc 1 A)
- * El indicador LED situado junto al puerto de carga permanecerá rojo durante la carga, cuando este cargado en su totalidad cambiará a un rojo más tenue.

* Después de la carga, desconecte el cable cargador. Mantener conectado por largos periodos de tiempo pueden deteriorar la batería.

Bluetooth

seaundos.

- 1. Mantenga presionado el botón de encendido durante 2
- 2. Activar en el dispositivo móvil (celular, tablet, laptop o reproductor MP3) la función Bluetooth.
- 3. Buscar "AP30" en su dispositivo bluetooth, cuando se empareja una voz lo indicará.

La siguiente vez que lo utilice con el mismo dispositivo en automático se enlazará.

TWS

NOTA: Es importante mencionar que previo al emparejamiento, primero es necesario eliminar la conexión entre el dispositivo y la bocina.



 Encender dos bocinas del mismo modelo al mismo tiempo.
 Presionar dos veces ▶ el botón Encendido hasta escuchar "Thunk" lo que indicará que la conexión entre ambas bocinas se realizó de forma exitosa



	Cantidad	1 internas
Bocinas Subwoofer integrado	Medida	52 mm
	Frecuencia	60 Hz - 18 kHz
	Sensibilidad	75 dB
	Potencia RMS	5 W RMS
	Impedancia	4Ω
	Frecuencia	N/A
	Impedancia	N/A
	Potencia RMS	N/A
Batería		Recargable de 1200 mAh
Alimentación		5 Vcc 2.5 A
Conexión		USB tipo C
lluminación	Color	ROJO / AZUL / VERDE / NARANJA
	Modos	2 modos diferentes de iluminación

Advertencias

No usar ni almacenar este equipo en lugares donde existan goteras o salpicaduras. Siempre limpiar con trapos secos y suaves.

No exponer el equipo ni sus accesorios al polvo, fuentes de calor humo o vapor

No intentar abrir el equipo, puede ocasionar un mal funcionamiento y se anulará la garantía.

Evitar colocar frente a paredes o en esquinas, esto puede generar una distorsión en el sonido.

Rango de alcance: 10 m probado en una línea sin obstrucciones bajo condiciones óptimas.

Este producto no debe de ser utilizado por personas (incluyendo niños sin supervisión adulta) con capacidades físicas, sensoriales o mentales diferentes, o que carezcan de experiencia o conocimiento en el manejo de estos dispositivos, a menos que estén bajo supervisión de una persona responsable de su seguridad Los niños deben supervisarse para que no jueguen con el dispositivo.



Atención a cliente: 33 3563 0505

si tienes una duda o comentario de nuestro producto visita:

