

Reflector LED Wi-Fi RGB+W de 30 W

Manual de instrucciones



IMPORTANTE



Por favor, lee completamente y con atención este instructivo, antes de realizar cualquier acción con el equipo, para saber cómo utilizarlo adecuadamente.

La información es presentada únicamente como referencia; debido a actualizaciones pueden existir diferencias. Las imágenes mostradas son ilustrativas. El diseño y el funcionamiento del producto pueden variar sin previo aviso. Consulta nuestra página www.steren.com para obtener la versión más reciente de este manual.

PRECAUCIONES

- Cuida que las conexiones eléctricas estén protegidas contra el agua, luz solar u otros elementos que puedan dañar el aislamiento o provocar corto circuito.
- No instales el reflector en lugares con altas temperaturas, exceso de humedad, bajo luz solar directa o cerca de equipos que generen calor.
- No coloques objetos pesados sobre el reflector.
- No utilices productos químicos o corrosivos para limpiarlo.
- No expongas el reflector a condiciones de agua excesivas o de humedad.
- No intentes abrir ni reparar este producto; puede ocasionar un mal funcionamiento y se anulará la garantía.
- Los niños deben ser supervisados para asegurarse de que no empleen el aparato como juguete.

La operación de este equipo está sujeta a las siguientes dos condiciones: (1) es posible que este equipo o dispositivo no cause interferencia perjudicial y (2) este equipo o dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, incluyendo la que pueda causar su operación no deseada.

Para realizar este instructivo, se utilizó un dispositivo con sistema operativo Android (versión 11.0) y la aplicación *Steren Home* (versión 1.4.1). Las imágenes se muestran para ejemplificar el procedimiento; sin embargo, este puede ser distinto en otras versiones del sistema y de la aplicación.

CONEXIÓN	4
CONTROL DESDE LA APLICACIÓN <i>STEREN HOME</i>	5
Registrar una cuenta de usuario	5
Configuración Wi-Fi	7
Interfaz de la aplicación	10
Opciones de configuración	11
Ajustes de programación	13
Timer (temporizador regresivo)	17
Menú de Ajustes	18
Cómo compartir el control con otros usuarios	19
Vincular el dispositivo con un asistente de voz	20
INSTALACIÓN	21
ESPECIFICACIONES	23

CONEXIÓN


Verde / Amarillo: Tierra

Azul: Neutro

Café: Línea o fase



Utiliza cable calibre 18 AWG para realizar la conexión eléctrica.

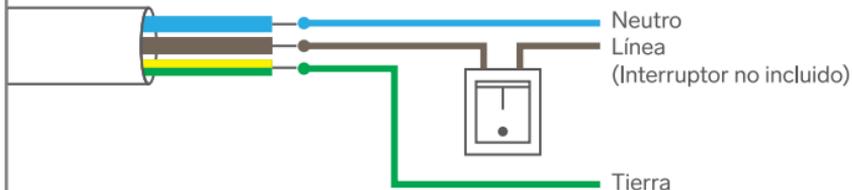

CONSIDERACIONES

- Ten a la mano un dispositivo inteligente, como un teléfono móvil o una tablet.
- Es necesario tener acceso a la tienda de aplicaciones de Google o Apple, así como los datos para el inicio de sesión y las contraseñas correspondientes.
- Identifica el nombre de tu red Wi-Fi y la contraseña.
- Confirma que el router de la red Wi-Fi esté funcionando en la banda de 2,4 GHz y no en 5 GHz, ya que el equipo solo funciona en 2,4 GHz.
- Apaga cualquier extensor Wi-Fi durante la configuración.
- Verifica que el router no tenga limitaciones en la cantidad de dispositivos conectados.

Registrar una cuenta de usuario

- 1 En tu celular, ingresa a la tienda de aplicaciones, para descargar e instalar la app *Steren Home*.



Steren Home
Electrónica Steren

- 2 Abre la aplicación. Lee y acepta la **Política de privacidad**. Luego, selecciona **Crear cuenta nueva**.



- 3 Selecciona el país e introduce tu correo electrónico. Habilita la casilla para aceptar la **Política de privacidad**. Finalmente, toca en la opción **Obtenga el código de verificación**.

A screenshot of the registration form titled "Registrar". At the top left is a back arrow. Below the title is a dropdown menu showing "Mexico". Underneath is a text input field labeled "Correo electrónico" with a blue hand cursor icon pointing to it. Below the input field is a checkbox with the text "Estoy de acuerdo Política de privacidad y Acuerdo del Usuario". At the bottom is a blue button with white text that says "Obtenga el código de verificación".

- Introduce el código que recibiste, y crea una contraseña para la nueva cuenta. Presiona **Finalizado**, para concluir el proceso.




Configuración Wi-Fi

Es probable que la primera vez que ingreses a la app, se requiera aceptar o negar permisos de accesibilidad y después seleccionar la opción **Ir a la aplicación**, para avanzar.

Verifica que el reflector esté destellando. Si no se encuentra destellando, enciende y apaga el interruptor 3 veces, para dejarlo finalmente encendido. *Al comenzar a destellar, el reflector estará preparado para la sincronización.*

- Enciende el Bluetooth de tu celular, para optimizar la conexión.

- 2 En la app, selecciona el ícono + (del lado derecho superior), o la opción **Añadir dispositivo**.

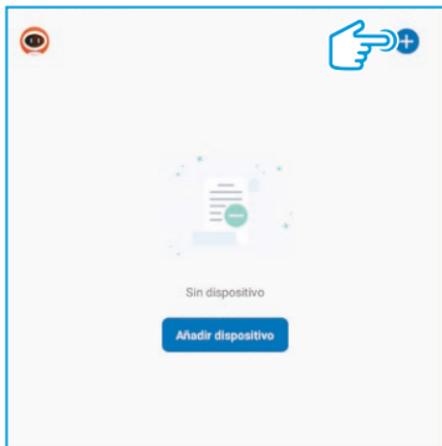


- 3 Espera hasta que el dispositivo sea localizado automáticamente; selecciona **Agregar**.



- 4 Introduce la contraseña de la red Wi-Fi en la que se conectará el equipo, y presiona **Siguiente**.



- 5 Espera hasta que se realice la conexión. Asígnale un nombre al reflector. Presiona **Finalizado**, para concluir el proceso.

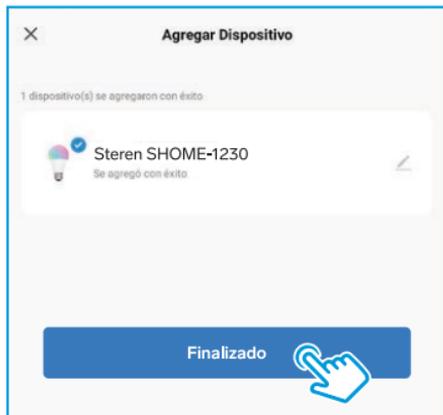

Interfaz de la aplicación



Opciones de configuración

White

Esta opción permite ajustar la temperatura de iluminación del reflector entre cálida y fría, así como el brillo.


Color

Personaliza el color, contraste y brillo, para darle un toque especial a tu entorno.




Scene

Selecciona escenas preconfiguradas para cada momento. Estas escenas se pueden reajustar en la opción **Edit** (dentro de cada escena).

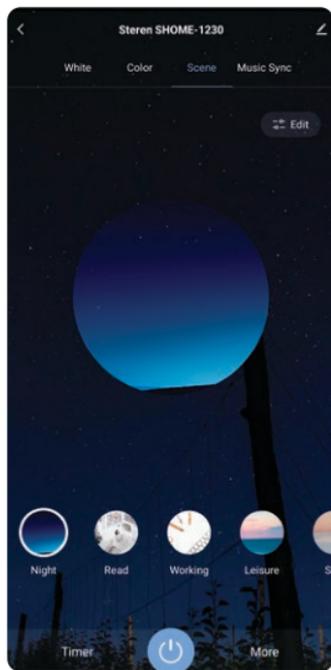

Music Sync

La iluminación del reflector cambiará al ritmo de la música que perciba del micrófono de tu dispositivo. (Para su funcionamiento, se puede minimizar la aplicación y hasta bloquear el celular, pero siempre debe estar ejecutándose en segundo plano).

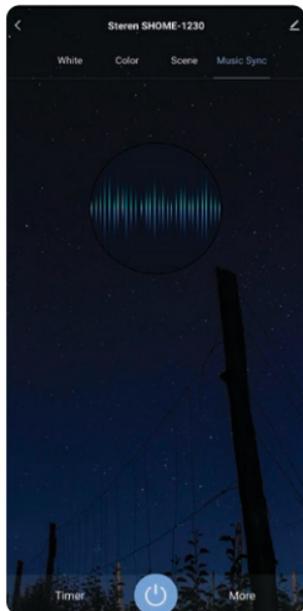

Ajustes de programación

Este tipo de ajustes permite establecer temporizadores avanzados, para la iluminación, que se describen a continuación:



Random timing

Con este temporizador, los periodos de encendido y apagado se realizarán de manera aleatoria dentro del horario establecido.

1. Dentro de **Plan**, selecciona **Add to**.
2. Luego, elige **Random timing**.
3. Ajusta el horario de inicio y el horario de fin del temporizador.
4. Selecciona los días de la semana para los que aplicará la regla.
5. Si lo deseas, activa **Customize** y establece la personalización de iluminación; o puedes mantenerla desactivada para que la iluminación sea la predeterminada en el equipo.
6. Selecciona **Save**, para guardar los cambios.

Si lo requieres, repite los pasos para configurar otro horario. (Este nuevo horario no debe entrar en conflicto con el recién configurado ni con otros de otra programación diferente).

Sleep plan

Configura una hora estimada para dormir. En este lapso, la iluminación se apagará gradualmente.

1. Dentro de **Plan**, selecciona **Add to**.
2. Luego, elige **Sleep plan**.
3. Fija una hora estimada en la que dormirás.
4. Selecciona los días de la semana para los que aplicará la regla.
5. Establece el tiempo de retraso de apagado total. Este tiempo te permite saber que se acerca la hora de disponerte a descansar.
6. Si lo deseas, activa **Customize** y establece la personalización de iluminación; o puedes mantenerla desactivada para que la iluminación sea la predeterminada en el equipo.

Si lo requieres, repite los pasos para configurar otro horario. (Este nuevo horario no debe entrar en conflicto con el recién configurado ni con otros de otra programación diferente).

Wake up plan

Configura una hora estimada para despertar. En este lapso, la iluminación se encenderá gradualmente.

1. Dentro de **Plan**, selecciona **Add to**.
2. Luego, elige **Wake up plan**.
3. Fija una hora estimada en la que despertarás.
4. Selecciona los días de la semana para los que aplicará la regla.

5. Establece el tiempo de retraso de encendido total con la barra **Fade-in**. Este tiempo te permite percibir que se acerca la hora de disponerte a despertar.
6. Solo si requieres que se apague el reflector después de alcanzar la máxima iluminación de encendido ajustada, desliza la barra **Last time**, para fijar el temporizador de apagado automático. De lo contrario, para que se mantenga prendida, mantén la barra en **Off**.
7. Si lo deseas, activa **Customize** y establece la personalización de iluminación; o puedes mantenerla desactivada para que la iluminación sea la predeterminada en el equipo.

Si lo requieres, repite los pasos para configurar otro horario. (Este nuevo horario no debe entrar en conflicto con el recién configurado ni con otros de otra programación diferente).



Schedule

Schedule

Configura un horario y una programación semanal para el encendido o apagado del dispositivo. Puedes configurar más de un programa como un horario para encender y un horario para apagar.

El tiempo mínimo configurable entre un estado de encendido y un estado de apagado es de 1 minuto.

1. Selecciona **Añadir**.
2. Ajusta la hora y los minutos para la regla.
3. Selecciona los días de la semana en los que quieres que se repita el horario.
4. Establece el estado en el que se pondrá el dispositivo al llegar el horario elegido: **ON** (encendido) u **OFF** (apagado).
5. Selecciona **Guardar**.

Si lo requieres, repite los pasos para configurar otro horario. (Este nuevo horario no debe entrar en conflicto con el recién configurado ni con otros de otra programación diferente).



Establece una programación avanzada de iluminación según tu ritmo de vida y asociación con tu entorno o tiempo de luz natural. Podrás elegir el brillo y color adecuados para cada momento.

1. Activa el interruptor **Rhythms**, para comenzar a programar.
2. Mueve los indicadores, de acuerdo con tu ritmo de vida o uso de luz.
3. Selecciona los días para los que aplicará esta programación.
4. Personaliza cada indicador con el tipo de luz y el brillo. En caso de requerirlo, puedes prescindir de utilizar un indicador.

Esta función no estará disponible, si están activadas las opciones “Sleep plan” o “Wake up plan”.



Timer (temporizador regresivo)

Este temporizador te permite establecer una cuenta regresiva para cambiar el estado actual del reflector; si está encendido, pasará a apagado y, si está apagado, pasará a encendido.

El ajuste mínimo es de 1 minuto.

1. Selecciona las horas y/o los minutos de la cuenta regresiva.
2. Selecciona **Confirm**, para iniciar la cuenta.

Si deseas cancelar la cuenta regresiva, abre de nuevo esta opción y desliza el interruptor hacia la izquierda (apagado).

Menú de Ajustes

< Regresar

Stere SHOME-1230 Personalizar el nombre, ícono y ubicación del equipo

Información de equipo > Detalles del sistema (como IP, Mac Address, entre otros)

Escena automática y automatización > Visualizar la vinculación con programaciones automatizadas

Control de un tercero admítido

Alexa Asistente de Google Vincular el equipo con algún asistente de voz

Otros

Compartir equipo > Compartir el control con otros usuarios

Crear grupo > Agrupar equipos Smart

Preguntas frecuentes y comentarios > Agregar un acceso directo en la pantalla de inicio de tu celular

Añadir a Pantalla del hogar >

Verificar la red Verificar inmediatamente > Revisar la conectividad

Eliminar dispositivo Borrar el dispositivo de la app

Cómo compartir el control con otros usuarios

Para que otro usuario también pueda controlar este dispositivo desde su celular, previamente debe de haber instalado la aplicación *Steren Home* y tener una cuenta registrada.


- 1 Selecciona el ícono del **Menú de Ajustes**.
- 2 Presiona en **Compartir equipo**, y después en **Añadir lo compartido**.
- 3 Selecciona **Compartir con la cuenta Steren**.
- 4 Introduce el correo electrónico de la persona con quien compartirás el dispositivo; presiona **Finalizado**.

En la pantalla principal de la app del otro usuario, se agregará automáticamente el dispositivo y podrá empezar a controlarlo.

Si el usuario con el que compartirás el control registró su cuenta con un número de celular antes de marzo del 2020, introduce el número.


Vincular el dispositivo con un asistente de voz

- 1 Selecciona el icono del **Menú de Ajustes**.
- 2 En el apartado **Control de un tercero admitido**, selecciona el asistente de voz que quieras utilizar (Alexa o Asistente de Google) y sigue las indicaciones para la vinculación.

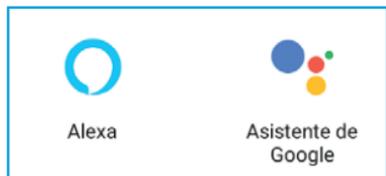


1


Coloca el soporte en la pared. Marca a través de los orificios los puntos necesarios para el montaje, y perfora la superficie.

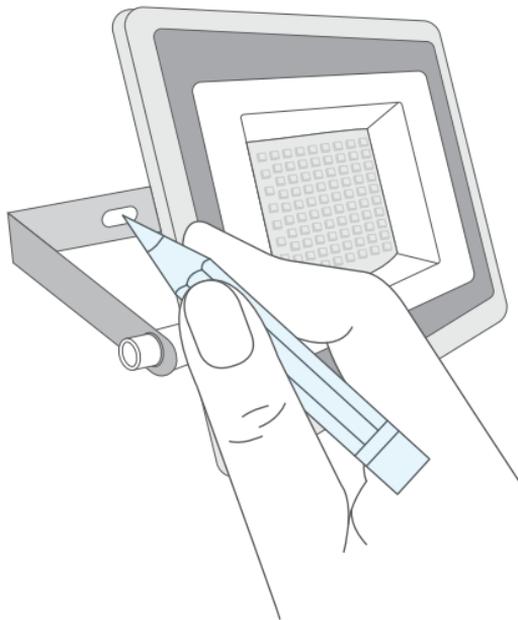

- 2** Utiliza pijas y taquetes (no incluidos), para fijar el reflector.

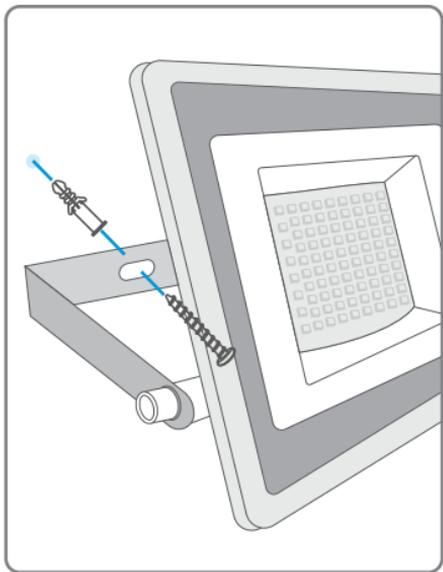

- 3** Ajusta la posición de inclinación, aflojando y apretando los tornillos laterales.

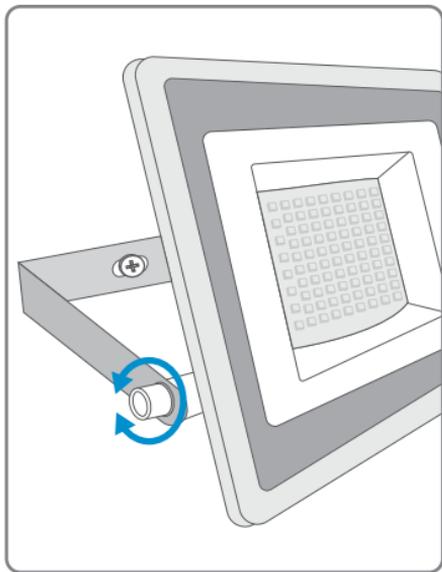

ESPECIFICACIONES

Alimentación: 100 – 240 V~ 50/60 Hz 0,3 A

Potencia de la lámpara: 30 W (luz blanca)

Fuente de luz: LED

Potencia de iluminación equivalente: 1 200 W (luz blanca)

Ángulo del haz: 100°

Frecuencia de trabajo: 2,4 GHz

Estándar: IEEE 802.11 b/g/n

Iluminación: 2 500 lm – 2 650 lm

Consumo: 30 Wh

Consumo en espera: <2 Wh

Para uso en interiores y exteriores (IP65)

PÓLIZA DE GARANTÍA

Producto: Reflector LED Wi-Fi RGB+W de 30 W

Modelo: SHOME-1230

Marca: Steren



Esta póliza garantiza el producto por el término de un año en todos sus componentes y mano de obra, contra cualquier defecto de fabricación y funcionamiento, a partir de la fecha de entrega.

CONDICIONES

1. Para hacer efectiva la garantía, debe presentarse esta póliza o factura o comprobante de compra y el producto, en el lugar donde fue adquirido o en Electrónica Steren S.A. de C.V.
2. Electrónica Steren S.A. de C.V. se compromete a reparar el producto en caso de estar defectuoso, sin ningún cargo al consumidor. Los gastos de transportación serán cubiertos por el proveedor.
3. El tiempo de reparación en ningún caso será mayor a 30 días, contados a partir de la recepción del producto en cualquiera de los sitios donde pueda hacerse efectiva la garantía.
4. El lugar donde se pueden adquirir partes, componentes, consumibles y accesorios, así como hacer válida esta garantía es en cualquiera de las direcciones mencionadas posteriormente.

ESTA PÓLIZA NO SE HARÁ EFECTIVA EN LOS SIGUIENTES CASOS:

1. Cuando el producto ha sido utilizado en condiciones distintas a las normales.
2. Cuando el producto no ha sido operado de acuerdo con el instructivo de uso.
3. Cuando el producto ha sido alterado o reparado por personal no autorizado por Electrónica Steren S.A. de C.V.

El consumidor podrá solicitar que se haga efectiva la garantía ante la propia casa comercial donde adquirió el producto. Si la presente garantía se extraviara, el consumidor puede recurrir a su proveedor para que le expida otra póliza, previa presentación de la nota de compra o factura respectiva.

DATOS DEL DISTRIBUIDOR

Nombre del Distribuidor _____

Domicilio _____

Fecha de entrega _____

ELECTRÓNICA STEREN S.A. DE C.V.

Biólogo Maximino Martínez, núm. 3408, col. San Salvador Xochimanca, Azcapotzalco, Ciudad de México, C.P. 02870, RFC: EST850628K51

STEREN PRODUCTO EMPACADO S.A. DE C.V.

Autopista México-Querétaro, Km 26.5, sin número, Nave Industrial 3-A, col. Lomas de Boulevares, Tlalnepantla de Baz, Estado de México, C.P. 54020, RFC: SPE941215H43

En caso de que tu producto presente alguna falla, o si tienes alguna duda o pregunta, por favor, llama a nuestro Centro de Atención a Clientes, en donde con gusto te atenderemos en todo lo relacionado con tu producto Steren.

Centro de Atención a Clientes: (55) 15 16 60 00







Atención a clientes
(55) 1516 6000

[f /steren.mexico](#)
[@steren.oficial](#)
[SterenMedia](#)

comentarios@steren.com.mx

www.steren.com.mx

