

IMPORTANTE



Por favor, lee completamente y con atención este instructivo, antes de realizar cualquier acción con el equipo, para saber cómo utilizarlo adecuadamente.

La información es presentada únicamente como referencia; debido a actualizaciones pueden existir diferencias. Las imágenes mostradas son ilustrativas. El diseño y el funcionamiento del producto pueden variar sin previo aviso. Consulta nuestra página www.stereon.com para obtener la versión más reciente de este manual.

PRECAUCIONES ⚠


- Asegúrate de que el volumen esté moderado en las bocinas de tu vehículo.
- No uses ni almacenes el producto en lugares con goteras o salpicaduras de agua.
- Límpialo con un paño suave y seco.
- No expongas el producto a ningún líquido.
- Usa este equipo lejos de fuentes de calor o frío extremos.
- Evita golpear o dejar caer el producto.
- No abras el equipo, ya que esto anula la garantía.
- Para prevenir daños auditivos, evita el uso prolongado del equipo con volumen excesivo.
- Evita distracciones al manejar.
- No deseches el producto en tiraderos comunes. Contacta a la autoridad encargada del correcto tratamiento de residuos o desechos electrónicos en tu localidad, o acude a una planta de reciclaje.
- Los niños deben ser supervisados para asegurarse de que no empleen el aparato como juguete.

La operación de este equipo está sujeta a las siguientes dos condiciones: (1) es posible que este equipo o dispositivo no cause interferencia perjudicial y (2) este equipo o dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, incluyendo la que pueda causar su operación no deseada.

MODO DE USO


Conexión

- 1 Conecta el transmisor en la toma del encendedor del automóvil.

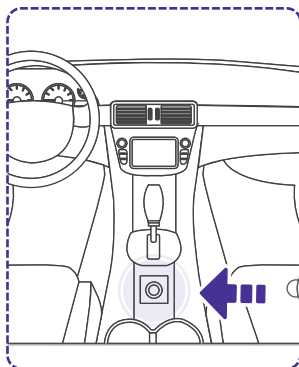


- 2 Enciende el switch del auto para energizar la toma.

- 3 Enciende el autoestéreo y sintoniza la misma frecuencia FM que la que se muestra en la pantalla del transmisor.

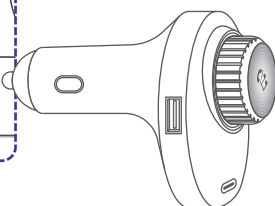


DESCRIPCIÓN

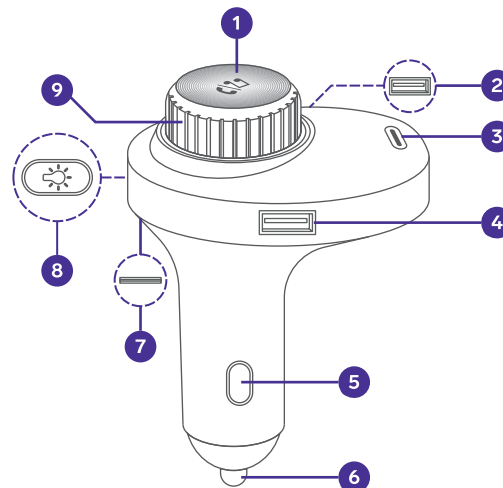

1. Botón para Reproducir-Pausar / Contestar-Colgar / Configurar la frecuencia
2. Cargador QC
3. Cargador PD
4. Puerto USB para reproductor MP3
5. Polo de conexión negativo
6. Polo de conexión positivo
7. Ranura microSD para reproductor MP3
8. Iluminación de la perilla
9. Perilla para Volumen / Ajustar la frecuencia / Seleccionar una pista


Cambio de frecuencia

Mantén presionado el botón de 3 a 5 segundos, para configurar la frecuencia.

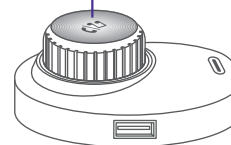

Transcurridos unos segundos sin mover el parámetro, este quedará fijo.

Gira repetidamente la perilla, para ajustar la frecuencia en fracciones de 0.1 en 0.1

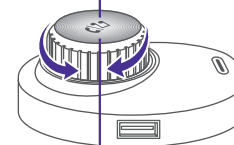

Mantén sostenido el giro, para mover de forma continua el parámetro.

