

Interrupor Wi-Fi de 3 canales

Manual de instrucciones



IMPORTANTE



Por favor, lee completamente y con atención este instructivo, antes de realizar cualquier acción con el equipo, para saber cómo utilizarlo adecuadamente.

La información es presentada únicamente como referencia; debido a actualizaciones pueden existir diferencias. Las imágenes mostradas son ilustrativas. El diseño y el funcionamiento del producto pueden variar sin previo aviso. Consulta nuestra página www.steren.com para obtener la versión más reciente de este manual.

PRECAUCIONES



- No instales ni almacenes el producto en lugares húmedos ni lo espongas a líquidos.
- No utilices productos químicos o corrosivos para limpiarlo.
- No coloques objetos pesados sobre el equipo.
- No sobrepases la capacidad máxima del equipo.
- Cualquier reparación no autorizada anulará la garantía.
- Los niños deben ser supervisados para asegurarse de que no empleen el aparato como juguete.

La operación de este equipo está sujeta a las siguientes dos condiciones: (1) es posible que este equipo o dispositivo no cause interferencia perjudicial y (2) este equipo o dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, incluyendo la que pueda causar su operación no deseada.

Para realizar este instructivo, se utilizó un dispositivo con sistema operativo Android (versión 11) y la aplicación *Steren Home* (versión 1.4.1). Las imágenes se muestran para ejemplificar el procedimiento; sin embargo, este puede ser distinto en otras versiones del sistema y de la aplicación.

DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO	4
CONEXIÓN	5
INSTALACIÓN	7
CONTROL DESDE LA APLICACIÓN <i>STEREN HOME</i>	7
Registrar una cuenta de usuario	8
Configuración Wi-Fi	9
Interfaz de la app	12
Temporizadores	13
Otras configuraciones	15
Menú de Ajustes	17
Cómo compartir el control con otro usuario	18
Vincular el dispositivo con un asistente de voz	19
ESPECIFICACIONES	20


DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO

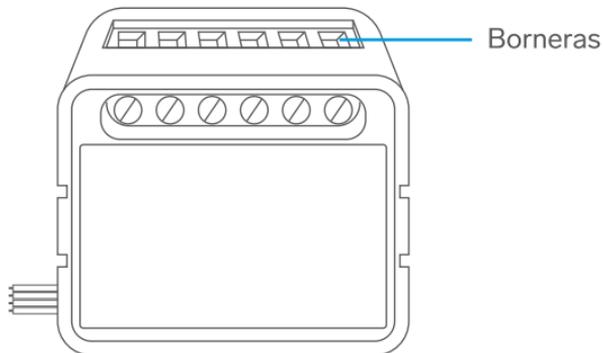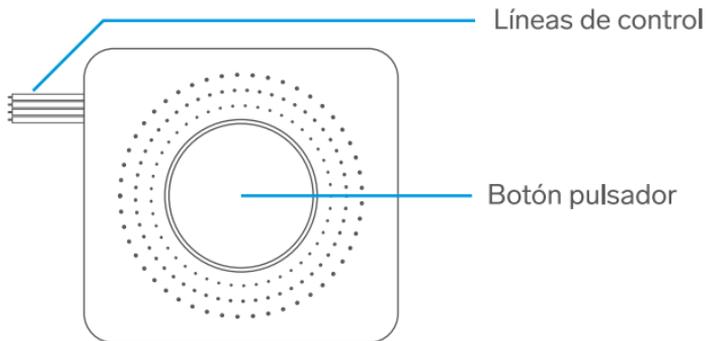


CONEXIÓN

Conecta el módulo del modo que más te convenga:

Con apagadores

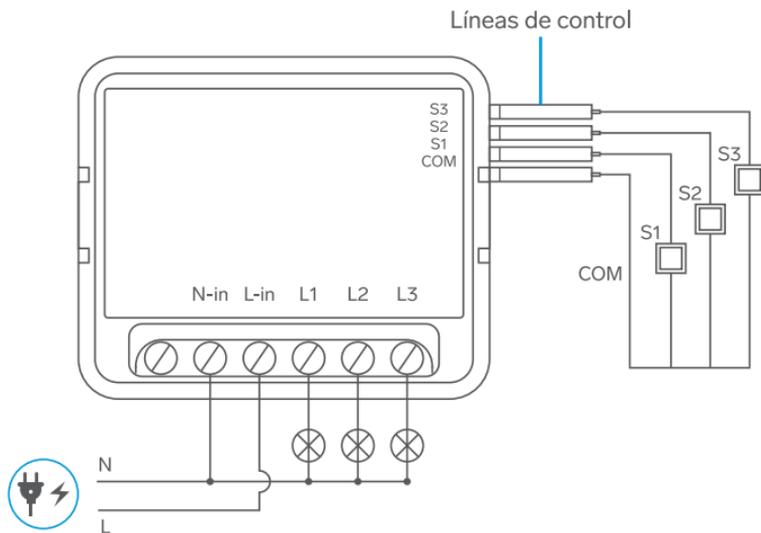

Sin apagadores

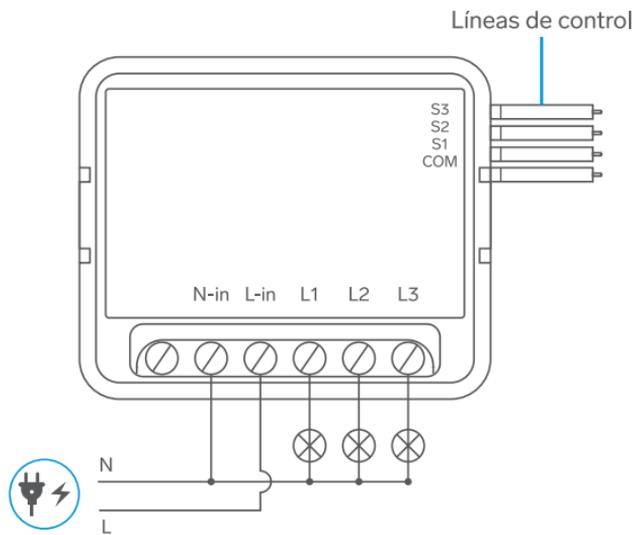

CONTROL DESDE LA APLICACIÓN *STEREN HOME*

CONSIDERACIONES

- Ten a la mano un dispositivo inteligente, como un teléfono móvil o una tablet.
- Es necesario tener acceso a la tienda de aplicaciones de Google o Apple, así como los datos para el inicio de sesión y las contraseñas correspondientes.
- Identifica el nombre de tu red Wi-Fi y la contraseña.
- Confirma que el router de la red Wi-Fi esté funcionando en la banda de 2,4 GHz y no en 5 GHz, ya que el equipo solo funciona en 2,4 GHz.
- Apaga cualquier extensor Wi-Fi durante la configuración.
- Verifica que el router no tenga limitaciones en la cantidad de dispositivos conectados.

Registrar una cuenta de usuario

- 1 En tu celular, ingresa a la tienda de aplicaciones para descargar e instalar la app *Steren Home*.



Steren Home
Electrónica Steren

- 2 Abre la aplicación. Lee y acepta la **Política de privacidad**. Luego, selecciona **Crear cuenta nueva**.



- 3 Selecciona el país e introduce tu correo electrónico. Habilita la casilla para aceptar la Política de privacidad. Finalmente, toca en la opción **Obtenga el código de verificación**.

A screenshot of a registration form titled "Registrar". The form contains the following elements: a dropdown menu with "México" selected; a text input field for "Correo electrónico"; a checkbox with the text "Estoy de acuerdo Política de privacidad y Acuerdo del Usuario"; and a button labeled "Obtenga el código de verificación". A blue hand cursor icon is pointing at the "Obtenga el código de verificación" button.

- Introduce el código que recibiste, y crea una contraseña para la nueva cuenta. Presiona **Finalizado** para concluir el proceso.




Configuración Wi-Fi

Es probable que la primera vez que ingreses a la app, se requiera aceptar o negar permisos de accesibilidad y después seleccionar la opción **Ir a la aplicación**, para avanzar.

- Enciende el Bluetooth de tu celular, para optimizar la conexión.
- En la app, selecciona el ícono + (del lado derecho superior), para agregar un equipo.

- 3** Espera hasta que el dispositivo sea localizado automáticamente; selecciona **Agregar**.

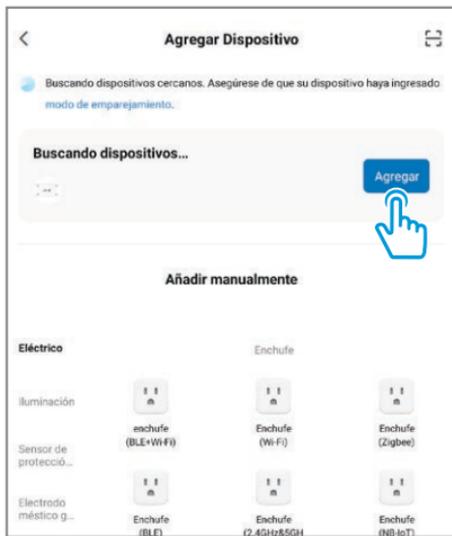


Si el dispositivo no es localizado automáticamente, mantén presionado el botón pulsador por aproximadamente 5 segundos y espera hasta que destelle un LED y el sistema se ponga en modo de emparejamiento. Después, repite desde el paso 2.

- 4** Introduce la contraseña de la red Wi-Fi en la que se conectará el equipo, y presiona **Siguiente**. *Si la contraseña de la red ya ha sido introducida previamente al vincular otro dispositivo, es probable que el sistema omita este paso automáticamente.*



5 Espera hasta que se realice la conexión. Selecciona **Finalizado**.

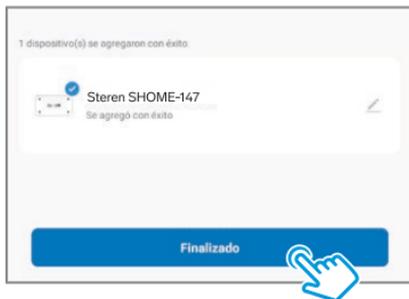

Interfaz de la app



Al programar un tipo de temporizador, este no debe entrar en conflicto con otro programado en el mismo interruptor.

Selecciona  Posteriormente, programa el temporizador que más se adecúe a tus necesidades.

• Contador regresivo (CountDown)

1. Selecciona **Countdown**, para agregar una cuenta regresiva.
2. Ajusta las horas y/o los minutos del conteo.
3. Verifica que el interruptor esté en verde, y presiona  para iniciar el conteo.

Después de que termine el conteo, el interruptor seleccionado se encenderá o se apagará, dependiendo del estado que tenía inicialmente.

• Horarios (Schedule)

1. Selecciona **Schedule**, para agregar un horario de encendido o de apagado automático.
2. Pulsa  **Add Schedule** para agregar un horario.
3. Ajusta la hora de la ejecución. Luego, toca en los días de la semana, para seleccionar la repetición.
4. Ajusta la hora y el estado del interruptor (**On / Off**) y selecciona **Save**.

Puedes agregar más horarios para ese mismo interruptor, siempre que no interfiera con otros temporizadores.

• Cíclico (Circulate)

1. Selecciona **Circulate**. Después, elige **⊕ Add Circulate** para comenzar a configurar el ciclo.
2. Ajusta la hora de inicio del ciclo y su hora de finalización.
3. Toca en los días de la semana, para seleccionar la repetición.
4. Ajusta el tiempo en estado encendido (**Start duration**). (Mínimo 1 minuto).
5. Elige el tiempo en estado apagado (**End duration**). (Mínimo 1 minuto).
6. Selecciona **Save**, para guardar el ciclo.

En este tipo de temporizador, el estado del interruptor cambiará entre encendido y apagado constantemente, con las duraciones de tiempo fijado en cada estado, dentro de la hora de inicio y la hora de finalización.

• Aleatorio (Random)

1. Selecciona **Random**, para comenzar a configurar el ciclo aleatorio.
2. Pulsa **⊕ Add Random** para agregar un horario.
3. Ajusta la hora de inicio del ciclo y su hora de finalización.
4. Toca en los días de la semana, para seleccionar la repetición.
5. Selecciona **Save**, para guardar el ciclo.


En este tipo de temporizador, el estado del interruptor cambiará entre encendido y apagado, con duraciones aleatorias entre cada estado, dentro de la hora de inicio y la hora de finalización.

• Impulso (Inching)

1. Selecciona **Inching**, para comenzar a configurar el tiempo de retorno automático.
2. Activa el interruptor de la función de impulso.
3. Ajusta la duración del impulso. (Mínimo 1 segundo).

En este tipo de temporizador, cuando el interruptor sea puesto en estado “activado” iniciará un conteo regresivo automáticamente para apagarse al terminar. Este conteo depende del ajuste que hayas realizado en el paso 3.

Otras configuraciones

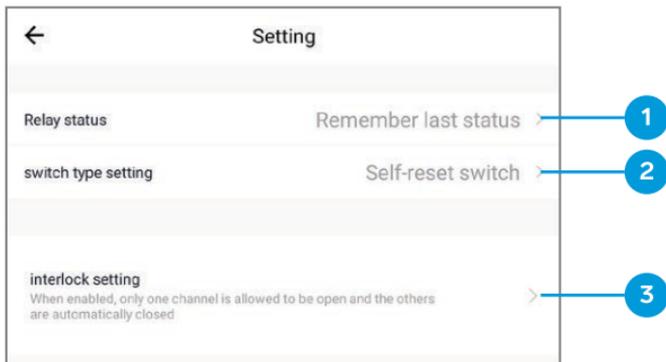

1. Estado de los interruptores tras la reconexión

Selecciona en qué estado inicial (encendido o apagado) estarán los interruptores en caso de que exista un corte de energía momentáneo.

2. Tipo de interruptor

Dependiendo del tipo de interruptor que coloques en las conexiones de control S1 a S3, elige el tipo de interruptor adecuado para un correcto funcionamiento.

rocker switch - flip to change state

Interruptor oscilante - voltear para cambiar el estado

rocker switch - state synchronous

Interruptor oscilante - estado síncrono


Self- reset switch

Interruptor de reinicio automático

3. Intercambio de estado entre interruptores

Puedes hacer grupos entre los interruptores para que, por ejemplo, si uno está prendido, al pasar a encendido el otro en el grupo, el anterior se apague.

Menú de Ajustes

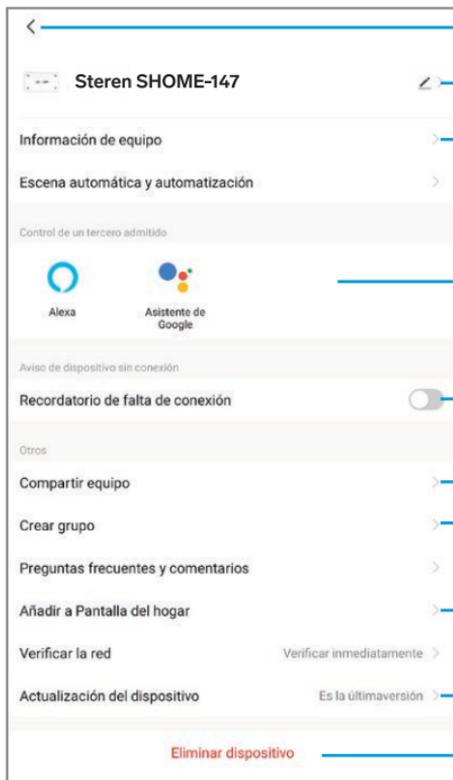

Regresar

Cambiar el nombre, ícono o la ubicación del interruptor

Ver información como IP, MAC, ID y más

Vincular con asistentes de voz

Activar una notificación por falta de conexión Wi-Fi

Compartir el control con otros usuarios

Agrupar dispositivos inteligentes

Crear un acceso directo

Actualizar el firmware

Eliminar el equipo de la app

Cómo compartir el control con otro usuario

Para que otro usuario también pueda controlar este dispositivo desde su celular, previamente debe de haber instalado la aplicación *Steren Home* y tener una cuenta registrada.

- 1 Selecciona el ícono del **Menú de Ajustes**.
- 2 Presiona en **Compartir equipo**, y después en **Añadir lo compartido**.
- 3 Selecciona **Compartir con la cuenta Steren**.
- 4 Introduce el correo electrónico de la persona con quien compartirás el dispositivo; presiona **Finalizado**.

En la pantalla principal de la app del otro usuario, se agregará automáticamente el dispositivo y podrá empezar a controlarlo.

Si el usuario con el que compartirás el control registró su cuenta con un número de celular antes de marzo del 2020, introduce el número.

Vincular el dispositivo con un asistente de voz

- 1 Selecciona el ícono del **Menú de Ajustes**.
- 2 Dentro del apartado **Control de un tercero admitido**, selecciona el asistente de voz que deseas utilizar (**Alexa o Asistente de Google**) y sigue las indicaciones para la vinculación.



ESPECIFICACIONES

Alimentación: 100 – 240 V~ 50/60 Hz 5 A

Salida: 100 – 240 V~ 50/60 Hz 5 A máx.

Carga máxima: 5 A

Frecuencia de operación: 2,4 GHz

Estándar: IEEE 802.11b/g/n

PÓLIZA DE GARANTÍA

Producto: Interruptor Wi-Fi de 3 canales
Modelo: SHOME-147
Marca: Steren



Esta póliza garantiza el producto por el término de un año en todos sus componentes y mano de obra, contra cualquier defecto de fabricación y funcionamiento, a partir de la fecha de entrega.

CONDICIONES

1. Para hacer efectiva la garantía, debe presentarse esta póliza o factura o comprobante de compra y el producto, en el lugar donde fue adquirido o en Electrónica Steren S.A. de C.V.
2. Electrónica Steren S.A. de C.V. se compromete a reparar el producto en caso de estar defectuoso, sin ningún cargo al consumidor. Los gastos de transportación serán cubiertos por el proveedor.
3. El tiempo de reparación en ningún caso será mayor a 30 días, contados a partir de la recepción del producto en cualquiera de los sitios donde pueda hacerse efectiva la garantía.
4. El lugar donde se pueden adquirir partes, componentes, consumibles y accesorios, así como hacer válida esta garantía es en cualquiera de las direcciones mencionadas posteriormente.

ESTA PÓLIZA NO SE HARÁ EFECTIVA EN LOS SIGUIENTES CASOS:

1. Cuando el producto ha sido utilizado en condiciones distintas a las normales.
2. Cuando el producto no ha sido operado de acuerdo con el instructivo de uso.
3. Cuando el producto ha sido alterado o reparado por personal no autorizado por Electrónica Steren S.A. de C.V.

El consumidor podrá solicitar que se haga efectiva la garantía ante la propia casa comercial donde adquirió el producto. Si la presente garantía se extraviara, el consumidor puede recurrir a su proveedor para que le expida otra póliza, previa presentación de la nota de compra o factura respectiva.

DATOS DEL DISTRIBUIDOR

Nombre del Distribuidor _____
Domicilio _____
Fecha de entrega _____

ELECTRÓNICA STEREN S.A. DE C.V.

Biólogo Maximino Martínez, núm. 3408, col. San Salvador Xochimanca, Azcapotzalco, Ciudad de México, C.P. 02870,
RFC: EST850628K51

STEREN PRODUCTO EMPACADO S.A. DE C.V.

Autopista México-Querétaro, Km 26.5, sin número, Nave Industrial 3-A, col. Lomas de Boulevares, Tlalnepantla de Baz, Estado de México, C.P. 54020, RFC: SPE941215H43

En caso de que tu producto presente alguna falla, o si tienes alguna duda o pregunta, por favor, llama a nuestro Centro de Atención a Clientes, en donde con gusto te atenderemos en todo lo relacionado con tu producto Steren.

Centro de Atención a Clientes: (55) 15 16 60 00





Atención a clientes
(55) 1516 6000

 /steren.mexico
 @steren.official
 SterenMedia

comentarios@steren.com.mx

www.steren.com.mx

