

### IMPORTANTE



Por favor, lee completamente y con atención este instructivo, antes de realizar cualquier acción con el equipo, para saber cómo utilizarlo adecuadamente.

La información es presentada únicamente como referencia; debido a actualizaciones pueden existir diferencias. Las imágenes mostradas son ilustrativas. El diseño y el funcionamiento del producto pueden variar sin previo aviso. Consulta nuestra página [www.steren.com](http://www.steren.com) para obtener la versión más reciente de este manual.

### PRECAUCIONES

- No uses ni almacenes este equipo en lugares con goteras o salpicaduras de agua.
- No lo expongas a temperaturas extremas.
- Evita golpear o dejar caer el dispositivo.
- Cualquier reparación no autorizada anulará la garantía.
- Los niños deben ser supervisados para asegurarse de que no empleen el aparato como juguete.

La operación de este equipo está sujeta a las siguientes dos condiciones: (1) es posible que este equipo o dispositivo no cause interferencia perjudicial y (2) este equipo o dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, incluyendo la que pueda causar su operación no deseada.

### DESCRIPCIÓN



1. Teclas alfanuméricas y de función
2. Cambio de sistema operativo (fn+tecla de sistema operativo)
3. Teclas para cambiar entre dispositivos (BT1 / BT2 / 2.4G)
4. Teclas especiales
5. Compartimento para el nano receptor (vista trasera)
6. Interruptor de Encendido/Apagado
7. Teclas de navegación
8. Indicadores luminosos
9. Puerto USB C
10. Teclas de función rápida
11. Touchpad
12. Clic izquierdo
13. Clic derecho

### MODO DE USO

#### CÓMO ENCENDER O APAGAR EL TECLADO

- 1 Desliza el interruptor de Encendido/Apagado a la posición **ON**, para encender el teclado.
- 2 Desliza el interruptor de Encendido/Apagado a la posición **OFF**, para apagar el teclado.

#### VINCULACIÓN RF


- 1 Retira el nano receptor del compartimento.
- 2 Conecta el nano receptor en el equipo (laptop, PC, TV Box, etc.).
- 3 Espera hasta que se carguen los controladores automáticamente.
- 4 En el teclado, presiona las teclas **fn** y **3**.
- 5 Comienza a utilizar el teclado.

#### VINCULACIÓN BLUETOOTH 1

- 1 Mantén presionadas las teclas **fn** y **1** hasta que el indicador LED que está debajo del ícono comience a destellar.
- 2 Activa el Bluetooth del equipo que deseas vincular.
- 3 En la lista de dispositivos Bluetooth disponibles, busca y selecciona **Steren COM-688NE**. Una vez que el dispositivo esté vinculado, el indicador LED ya no destellará.

### CÓMO CARGAR LA BATERÍA

Utiliza el cable USB a USB C, para conectar el teclado de tu computadora a un convertidor de voltaje\* de 5 V= 1 A. El indicador de batería se mantendrá encendido, y se apagará cuando la carga se haya completado.

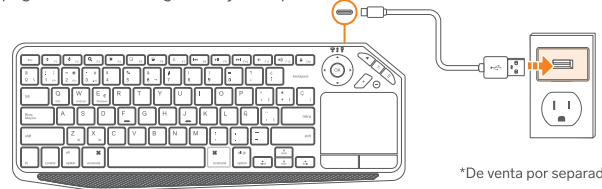

\*De venta por separado.

#### VINCULACIÓN BLUETOOTH 2











- 1 Mantén presionadas las teclas **fn** y **2** hasta que el indicador LED que está debajo del ícono comience a destellar.
- 2 Activa el Bluetooth del equipo que deseas vincular.
- 3 En la lista de dispositivos Bluetooth disponibles, busca y selecciona **Steren COM-688NE**. Una vez que el dispositivo esté vinculado, el indicador LED ya no destellará.

#### CÓMO CAMBIAR ENTRE DISPOSITIVOS

Presiona simultáneamente la tecla **fn** y la tecla con el número **1**, **2** o **3**, para cambiar entre los dispositivos Bluetooth 1, Bluetooth 2 o 2.4G respectivamente.

## FUNCIONES DEL TOUCHPAD

Cuando se utilice el teclado en un dispositivo con sistema Windows, se debe introducir la combinación de teclas **fn + E**.  
Las siguientes funciones pueden ser usadas en equipos con otro sistema operativo, pero podrían no estar disponibles o ser distintas a las descritas:

| Función                                | Imagen de la acción  | Descripción de la acción                               |
|--|--|--|
| Mover el cursor                        |   | Deslizamiento con un dedo                              |
| Hacer clic                             |   | Presión con el dedo                                    |
| Desplazarse vertical u horizontalmente |   | Deslizamiento con dos dedos                            |
| Acercarse (zoom in)                    |   | Deslizamiento hacia dos lados opuestos desde el centro |
| Alejarse (zoom out)                    |   | Deslizamiento hacia el centro desde dos lados opuestos |
| Abrir el asistente (Cortana)           |   | Presión con tres dedos                                 |
| Abrir la ventana de fondo              |   | Deslizamiento hacia arriba con tres dedos              |
| Mostrar el escritorio                  |   | Deslizamiento hacia abajo con tres dedos               |
| Moverse hacia atrás                    |   | Deslizamiento hacia la izquierda con tres dedos        |
| Moverse hacia adelante                 |  | Deslizamiento hacia la derecha con tres dedos          |

## ESPECIFICACIONES

Alimentación del teclado: 5 V $\approx$  1 A (x USB)  
Batería interna: 3,7 V $\approx$  180 mAh

Frecuencia de operación: 2,4 GHz  
Distancia de operación: 10 m

78 teclas  
Alimentación del nano receptor: 5 V $\approx$  50 mA (x USB)

## PÓLIZA DE GARANTÍA

**Producto:** Mini teclado con touchpad Bluetooth y RF multiequipo  
**Modelo:** COM-688NE  
**Marca:** Steren



Esta póliza garantiza el producto por el término de un año en todos sus componentes y mano de obra, y tres meses en la batería, contra cualquier defecto de fabricación y funcionamiento, a partir de la fecha de entrega.

### CONDICIONES

- Para hacer efectiva la garantía, debe presentarse esta póliza o factura o comprobante de compra y el producto, en el lugar donde fue adquirido o en Electrónica Steren S.A. de C.V.
- Electrónica Steren S.A. de C.V. se compromete a reparar el producto en caso de estar defectuoso, sin ningún cargo al consumidor. Los gastos de transportación serán cubiertos por el proveedor.
- El tiempo de reparación en ningún caso será mayor a 30 días, contados a partir de la recepción del producto en cualquiera de los sitios donde pueda hacerse efectiva la garantía.
- El lugar donde se pueden adquirir partes, componentes, consumibles y accesorios, así como hacer válida esta garantía es en cualquiera de las direcciones mencionadas posteriormente.

### ESTA PÓLIZA NO SE HARÁ EFECTIVA EN LOS SIGUIENTES CASOS:

- Cuando el producto ha sido utilizado en condiciones distintas a las normales.
- Cuando el producto no ha sido operado de acuerdo con el instructivo de uso.
- Cuando el producto ha sido alterado o reparado por personal no autorizado por Electrónica Steren S.A. de C.V.

El consumidor podrá solicitar que se haga efectiva la garantía ante la propia casa comercial donde adquirió el producto.

Si la presente garantía se extraviara, el consumidor puede recurrir a su proveedor para que le expida otra póliza, previa presentación de la nota de compra o factura respectiva.

### DATOS DEL DISTRIBUIDOR

Nombre del Distribuidor \_\_\_\_\_  
Domicilio \_\_\_\_\_  
Fecha de entrega \_\_\_\_\_

### ELECTRÓNICA STEREN S.A. DE C.V.

Biólogo Maximino Martínez, núm. 3408, col. San Salvador Xochimanca, Azcapotzalco, Ciudad de México, C.P. 02870, RFC: EST850628-K51

### STEREN PRODUCTO EMPACADO S.A. DE C.V.

Autopista México-Querétaro, Km 26.5, sin número, Nave Industrial 3-A, col. Lomas de Boulevares, Tlalhepanla de Baz, Estado de México, C.P. 54020, RFC: SPE-941215-H43

En caso de que tu producto presente alguna falla, o si tienes alguna duda o pregunta, por favor, llama a nuestro Centro de Atención a Clientes, en donde con gusto te atenderemos en todo lo relacionado con tu producto Steren.  
**Centro de Atención a Clientes: (55) 15 16 60 00**