

IMPORTANTE



Por favor, lee completamente y con atención este instructivo, antes de realizar cualquier acción con el equipo, para saber cómo utilizarlo adecuadamente.

La información es presentada únicamente como referencia; debido a actualizaciones pueden existir diferencias. Las imágenes mostradas son ilustrativas. El diseño y el funcionamiento del producto pueden variar sin previo aviso. Consulta nuestra página www.steren.com para obtener la versión más reciente de este manual.


PRECAUCIONES ⚠

- No uses ni almacenes este equipo en lugares con altas temperaturas, exceso de humedad, bajo luz solar directa o cerca de equipos que generen calor.
- No coloques objetos pesados sobre el control.
- No utilices productos químicos o corrosivos para limpiarlo.
- No lo expongas a condiciones de agua o de humedad.
- Cualquier reparación no autorizada anulará la garantía.
- Los niños deben ser supervisados para asegurarse de que no empleen el aparato como juguete.

La operación de este equipo está sujeta a las siguientes dos condiciones: (1) es posible que este equipo o dispositivo no cause interferencia perjudicial y (2) este equipo o dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, incluyendo la que pueda causar su operación no deseada.


Para realizar este instructivo, se utilizó un dispositivo con sistema operativo Android (versión 11.0) y la aplicación *Steren Home* (versión 1.4.1). Las imágenes se muestran para ejemplificar el procedimiento; sin embargo, este puede ser distinto en otras versiones del sistema y de la aplicación.

DESCRIPCIÓN

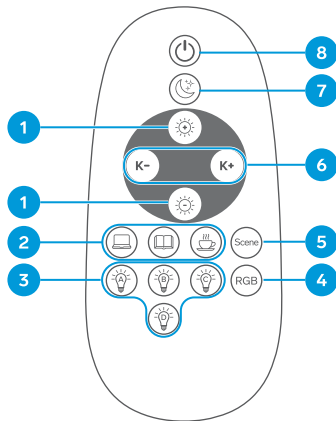

1. Ajuste de brillo
2. Selector de escena (Trabajo / Lectura / Ocio)
3. Controles individuales de los focos
4. Cambio de color RGB
5. Cambio entre escenas
6. Ajuste de temperatura de color
7. Cambio de modo (Atenuado / Nocturno)
8. Encender / Apagar todos los focos

CÓMO COLOCAR LAS PILAS

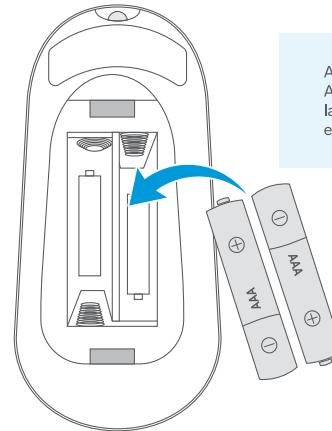

Abre el compartimento e inserta 2 pilas AAA*. Asegúrate de colocarlas con las terminales en la posición adecuada. Después, vuelve a cerrar el compartimento.

*De venta por separado.

ESPECIFICACIONES

Alimentación: 3 V⁼⁼⁼ (2 x AAA)
Frecuencia de operación: 2,4 GHz
Distancia máxima de operación: 15 m

PÓLIZA DE GARANTÍA

Producto: Control remoto para 4 focos SHOME-120
Modelo: SHOME-120-RM
Marca: Steren



Esta póliza garantiza el producto por el término de un año en todos sus componentes y mano de obra, contra cualquier defecto de fabricación y funcionamiento, a partir de la fecha de entrega.

CONDICIONES

- 1.- Para hacer efectiva la garantía, debe presentarse esta póliza, factura o comprobante de compra y el producto, en el lugar donde fue adquirido o en Electrónica Steren S.A. de C.V.
- 2.- Electrónica Steren S.A. de C.V. se compromete a reparar el producto en caso de estar defectuoso, sin ningún cargo al consumidor. Los gastos de transportación serán cubiertos por el proveedor.
- 3.- El tiempo de reparación en ningún caso será mayor a 30 días, contados a partir de la recepción del producto en cualquiera de los sitios donde pueda hacerse efectiva la garantía.
- 4.- El lugar donde se pueden adquirir partes, componentes, consumibles y accesorios, así como hacer válida esta garantía es en cualquiera de las direcciones mencionadas posteriormente.

ESTA PÓLIZA NO SE HARÁ EFECTIVA EN LOS SIGUIENTES CASOS:

- 1.- Cuando el producto ha sido utilizado en condiciones distintas a las normales.
- 2.- Cuando el producto no ha sido operado de acuerdo con el instructivo de uso.
- 3.- Cuando el producto ha sido alterado o reparado por personal no autorizado por Electrónica Steren S.A. de C.V.

El consumidor podrá solicitar que se haga efectiva la garantía ante la propia casa comercial donde adquirió el producto.

Si la presente garantía se extraviara, el consumidor puede recurrir a su proveedor para que le expida otra póliza, previa presentación de la nota de compra o factura respectiva.

DATOS DEL DISTRIBUIDOR

Nombre del Distribuidor _____
Domicilio _____
Fecha de entrega _____

ELECTRÓNICA STEREN S.A. DE C.V.

Biólogo Maximino Martínez, núm. 3408, col. San Salvador Xochimanca, Azcapotzalco, Ciudad de México, C.P. 02870, RFC: EST850628-K51

STEREN PRODUCTO EMPACADO S.A. DE C.V.

Autopista México-Querétaro, Km 26.5, sin número, Nave Industrial 3-A, col. Lomas de Boulevares, Tlalneptlá de Baz, Estado de México, C.P. 54020, RFC: SPE-941215-H43

En caso de que tu producto presente alguna falla, o si tienes alguna duda o pregunta, por favor, llama a nuestro Centro de Atención a Clientes, en donde con gusto te atenderemos en todo lo relacionado con tu producto Steren.


Centro de Atención a Clientes: (55) 15 16 60 00

CONEXIÓN

NOTA

Si tienes más de un foco y quieres controlarlos en grupos, por ejemplo, los de la sala (2 focos) comedor (3 focos) cocina (1 foco), mantén solo el interruptor físico de los focos que quieras controlar en grupo encendidos y apaga los demás.

- 1 Apaga por 5 segundos el interruptor del foco que controlarás y después enciéndelo.
- 2 Inmediatamente, presiona y mantén presionado el botón A, hasta que el foco destelle.
- 3 Si vincularás otro foco con los botones B, C o D, realiza el mismo procedimiento, pero esta vez mantén apagado el interruptor principal del foco o los focos que quedaron añadidos en el botón A.

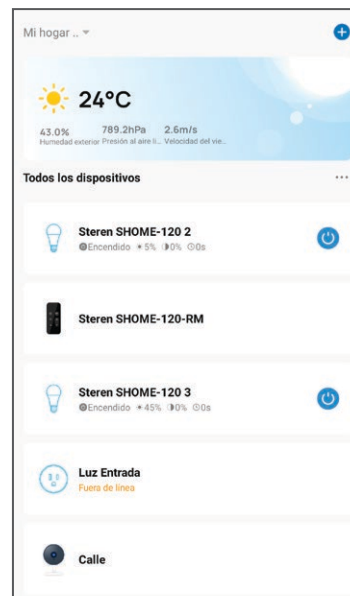

En la aplicación *Steren Home*, podrás ver que se añade el control como nuevo dispositivo, pero sin opciones de configuración.