

### IMPORTANTE



Por favor, lee completamente y con atención este instructivo, antes de realizar cualquier acción con el equipo, para saber cómo utilizarlo adecuadamente.

La información es presentada únicamente como referencia; debido a actualizaciones pueden existir diferencias. Las imágenes mostradas son ilustrativas. El diseño y el funcionamiento del producto pueden variar sin previo aviso. Consulta nuestra página [www.stereon.com](http://www.stereon.com) para obtener la versión más reciente del manual de instrucciones.


### PRECAUCIONES

- No coloques objetos pesados sobre el equipo.
- No intentes abrir el equipo; puede ocasionar un mal funcionamiento.
- En caso de que el producto requiera revisión, acude con un distribuidor autorizado.
- No expongas ninguno de los componentes a condiciones de polvo o de humedad.
- No utilices solventes u otros productos químicos para la limpieza.
- No coloques el equipo cerca de altavoces.
- Evita golpear o dejar caer el equipo; la sensibilidad de la pastilla podría ser afectada.
- Los niños deben ser supervisados para asegurarse de que no empleen el aparato como juguete.
- No deseches ningún equipo electrónico en tiraderos comunes. Contacta a la autoridad encargada del correcto tratamiento de residuos o desechos electrónicos en tu localidad, o acude a una planta de reciclaje.


La operación de este equipo está sujeta a las siguientes dos condiciones: (1) es posible que este equipo o dispositivo no cause interferencia perjudicial y (2) este equipo o dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, incluyendo la que pueda causar su operación no deseada.

### PARTES Y CONTENIDO

#### Micrófono

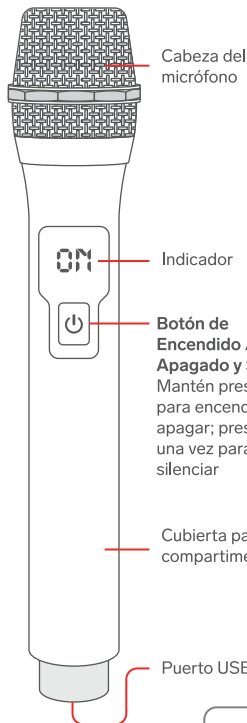

#### Receptor

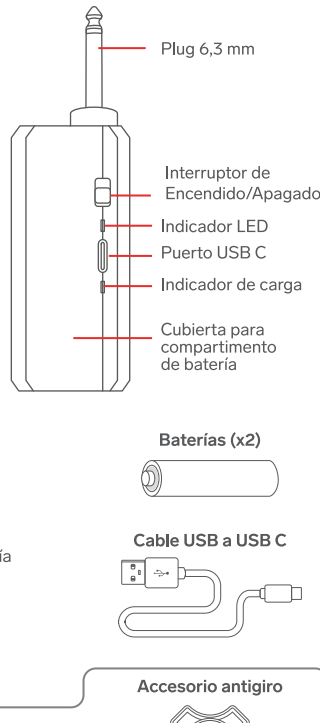


Colócalo en el micrófono para evitar que gire y se caiga, si es que lo pones sobre una mesa.

### CÓMO COLOCAR LAS BATERÍAS

Retira la cubierta de los compartimentos, tanto del micrófono como del receptor, e inserta las baterías. Asegúrate de colocarlas con la polaridad correcta. Después, vuelve a colocar la cubierta de cada compartimento.

### CÓMO RECARGAR LAS BATERÍAS

Utiliza un cargador USB de 5 V $\equiv$  1 A (de venta por separado), para conectar, mediante el cable USB a USB C incluido, el micrófono o el receptor a un contacto eléctrico.

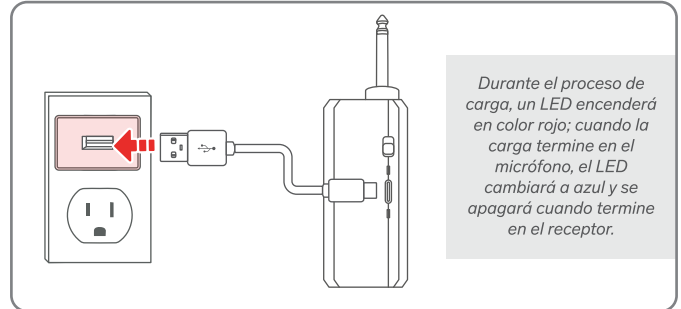

Durante el proceso de carga, un LED encenderá en color rojo; cuando la carga termine en el micrófono, el LED cambiará a azul y se apagará cuando termine en el receptor.

### MODO DE USO

- 1 Conecta el receptor a la bocina o el baffle que usarás.
- 2 Enciende el receptor y el micrófono. El receptor y el micrófono se vincularán automáticamente.
- 3 Comienza a usar el micrófono.
- 4 Cuando termines de usar el equipo, apaga el micrófono y el receptor.

### PÓLIZA DE GARANTÍA

Producto: Micrófono inalámbrico  
Modelo: MIC-285R  
Marca: Stereon



Esta póliza garantiza el producto por el término de un año en todos sus componentes y mano de obra, y tres meses en la batería, contra cualquier defecto de fabricación y funcionamiento, a partir de la fecha de entrega.

#### CONDICIONES

- 1- Para hacer efectiva la garantía, debe presentarse esta póliza o factura o comprobante de compra y el producto, en el lugar donde fue adquirido o en Electrónica Stereon S.A. de C.V.
- 2- Electrónica Stereon S.A. de C.V. se compromete a reparar el producto en caso de estar defectuoso, sin ningún cargo al consumidor. Los gastos de transportación serán cubiertos por el proveedor.
- 3- El tiempo de reparación en ningún caso será mayor a 30 días, contados a partir de la recepción del producto en cualquiera de los sitios donde pueda hacerse efectiva la garantía.
- 4- El lugar donde se pueden adquirir partes, componentes, consumibles y accesorios, así como hacer válida esta garantía es en cualquiera de las direcciones mencionadas posteriormente.

#### ESTA PÓLIZA NO SE HARÁ EFECTIVA EN LOS SIGUIENTES CASOS:

- 1.- Cuando el producto ha sido utilizado en condiciones distintas a las normales.
- 2.- Cuando el producto no ha sido operado de acuerdo con el instructivo de uso.
- 3.- Cuando el producto ha sido alterado o reparado por personal no autorizado por Electrónica Stereon S.A. de C.V.

El consumidor podrá solicitar que se haga efectiva la garantía ante la propia casa comercial donde adquirió el producto. Si la presente garantía se extraviara, el consumidor puede recurrir a su proveedor para que le expida otra póliza, previa presentación de la nota de compra o factura respectiva.

#### DATOS DEL DISTRIBUIDOR

Nombre del Distribuidor \_\_\_\_\_  
Domicilio \_\_\_\_\_  
Fecha de entrega \_\_\_\_\_

#### ELECTRÓNICA STERON S.A. DE C.V.

Biólogo Maximino Martínez, núm. 3408, col. San Salvador Xochimanca, Azcapotzalco, Ciudad de México, C.P. 02670, RFC: EST850628K51

#### STERON PRODUCTO EMPACADO S.A. DE C.V.

Autopista México-Querétaro, Km 26.5, sin número, Nave Industrial 3-A, col. Lomas de Boulevares, Tlalhepanitla de Baz, Estado de México, C.P. 54020, RFC: SPE941215H43

En caso de que tu producto presente alguna falla, o si tienes alguna duda o pregunta, por favor, llama a nuestro Centro de Atención a Clientes, en donde con gusto te atenderemos en todo lo relacionado con tu producto Stereon.

Centro de Atención a Clientes: (55) 15 16 60 00

### ESPECIFICACIONES

Alimentación del transmisor y receptor: 5 V $\equiv$  1 A  
Batería: 3,7 V $\equiv$  (1 x 18650)

Distancia de operación: Hasta 35 m (línea de vista)  
Capacidad de la batería: 3,7 V $\equiv$  800 mAh

Autonomía en uso continuo: hasta 6 h