

Sugary


PERFECT CHOICE

Bocina portátil 35h de reproducción

Guía de Usuario –PC–113294 PC–113300 PC–113317

Bienvenido al mundo Perfect Choice, antes de comenzar a usar el producto, es importante que leas esta guía.

Especificaciones técnicas


- Voltaje de Entrada: 5V cc 1 A
- Conector de carga: Tipo C
- Batería: Bocina 2200 mAh
- Duración de la batería: Hasta 35 horas vol.70%, 6h 100%
- Tamaño de cono: 52mm
- Potencia de Salida: 10W PMPO – 8W RMS
- Perfiles Soportados : MP3 / WAV / FLAC
- Versión de Bluetooth : 5.4 (bajo consumo)
- Rango de Operación:10m
- Modos soportados: USB/AUX/BT
- Protección: IPX6



Contenido del empaque:

- 1 Bocina con sujetador
- 1 Cable de carga
- 1 Guía de usuario

Panel frontal/ control de reproducción

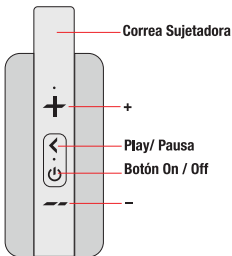

Función de botones

Botón On/Off

- Encender / Apagar. Presiona y mantén presionado para apagar y/o encender, escucharás un tono de encendido/apagado
- Forzar reseteo. Presiona y mantén presionado durante 8 segundos para resetear la bocina y todas las conexiones.
- Modo de reproducción. Presiona una vez para intercambiar entre los modos de entrada de audio BLUETOOTH, AUXILIAR o USB

Botón +

- Modo TWS. Presiona dos veces seguidas para entrar o salir del modo de emparejamiento TWS.
- Subir volumen. Presiona una vez (toque rápido) para subir volumen
- Siguiete canción. Presiona y mantén presionado por 2 segundos para adelantar a la siguiente canción.

Botón -

- Bajar volumen. Presiona una vez (toque rápido) para disminuir el volumen
- Regresar canción. Presiona y mantén presionado por 2 segundos para ir a la canción anterior.

Botón Play / Pausa

- Play / Pausa. Presiona una vez (toque rápido) iniciar la reproducción o para pausar la reproducción.
- Contestar / terminar llamada. Presiona una vez (toque rápido) para contestar una llamada entrante, y realiza la misma operación para terminar (colgar) llamada.
- Rechazar llamada. Presiona y mantén presionado por 2 segundos para rechazar llamada.
- Asistente de voz. Estando en modo BLUETOOTH (vinculado al dispositivo móvil), presiona y mantén presionado por 2 segundos para activar el asistente de voz.
- Marcar último número registrado. Estando en modo BLUETOOTH (vinculado al dispositivo móvil), presiona y mantén presionado durante 2 segundos para marcar al último número utilizado.
- Borrar registros bluetooth. Estando en modo BLUETOOTH (vinculado al dispositivo móvil), presiona el botón 5 veces seguidas para realizar el borrado.
- Desconectar Bluetooth. Estando en modo BLUETOOTH (vinculado al dispositivo móvil), presiona 4 veces seguidas para desconectar del dispositivo actual.

Instrucciones de Conexión Bluetooth

NOTA: Antes de conectar vía bluetooth, asegúrate que tu bocina no tiene conectada ninguna memoria USB.

1. Coloca tu bocina y el dispositivo o Smartphone juntos, idealmente no más de 1 metro de distancia.
2. Enciende tu bocina con el botón del panel frontal y escucharás un tono, significa que entrará automáticamente en modo de conexión bluetooth y quedará en espera.
3. Habilita la conectividad bluetooth de tu dispositivo a vincular, ya sea teléfono móvil, tableta o computadora. Selecciona "buscar" y ve a la lista de dispositivos encontrados.
4. Selecciona tu bocina en la lista de dispositivos encontrados, esta se mostrará con el nombre "Bocina Sugary".

Memoria USB

Inserta una memoria USB en el puerto de tu bocina, escucharás un tono indicando que el modo de reproducción ha cambiado. Utiliza los botones del panel frontal para controlar la reproducción.

Nota: Con el botón de Modo indicado arriba, podrás intercambiar la fuente de entrada de audio en tu bocina

TWS

Esta función te permite conectar dos bocinas del mismo modelo al mismo tiempo a tu dispositivo, ya sea Smartphone, tableta o computadora, y de esa manera escucharás tu música con sonido estéreo en ambas bocinas.

Primero, enciende ambas bocinas y asegúrate que están en modo emparejamiento, luego elige cualquiera de ellas y presionado el botón "On/Off" dos veces seguidas; Escucharás un sonido o tono tipo "Ding" que indicará que las dos unidades se han emparejado correctamente.

Ahora, conecta la bocina a tu dispositivo y el sonido TWS Estéreo estará disponible (ambas bocinas al mismo tiempo)

IMPORTANTE: Antes de emparejar, asegúrate de que ninguna de las bocinas está conectada con ningún dispositivo.

Carga de batería

Conecta el cable USB en el puerto de carga tipo C de tu bocina, y luego conecta el otro extremo de tu cable a un adaptador de corriente de 5Vcc con mínimo 1A para asegurar una carga efectiva. El indicador se encenderá cuando la unidad se esté cargando. Para proteger la batería de tu bocina, no es recomendado utilizarla mientras se está cargando.

Esta GARANTIA aplica exclusivamente para DEFECTOS de fabricación, NO APLICA para daños por mal uso, quebraduras o roturas de cualquier tipo

Las características técnicas y eléctricas que aquí se brindan corresponden a unidades típicas y podrían cambiarse sin previo aviso con el fin de proveer un mejor equipo

Esta GARANTIA aplica exclusivamente para DEFECTOS de fabricación, NO APLICA para daños por mal uso, quebraduras o roturas de cualquier tipo

Las características técnicas y eléctricas que aquí se brindan corresponden a unidades típicas y podrían cambiarse sin previo aviso con el fin de proveer un mejor equipo.

Si tuvieras alguna duda o comentario, estamos a tus órdenes:

Soporte Técnico

MX, GDL y MTY 4777 0853

Resto del País 800 148 1828

soporte@perfectchoice.me

Declaratoria NOM

"La operación de este equipo está sujeta a las siguientes dos condiciones: (1) es posible que este equipo o dispositivo no cause interferencia perjudicial (2) este equipo o dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, incluyendo la que pueda causar su operación no deseada.

Te invitamos a consultar el manual completo del producto en nuestra página web www.perfectchoice.me Lo encontrarás en la sección de descargas.