

# MINORO

## RELOJ INTELIGENTE



### Contenido del empaque:

- 1 Reloj inteligente
- 1 Guía de usuario
- 1 Cable de carga



**Antes de comenzar a usar el producto es importante que leas esta guía.**

### Carga tu reloj inteligente

Antes de utilizar tu reloj por primera vez, debes ponerlo a cargar utilizando un adaptador de carga de pared para celular, (no se recomienda usar el puerto de la PC, puesto que no proporciona la corriente suficiente para cargar). Tu reloj incluye un cable de carga con una conexión magnética, por lo que es muy sencillo de conectar:



## Descarga la APP

Descarga la app "FitPro" desde el mercado de aplicaciones de tu dispositivo iOS o Android o usando el siguiente código QR:



**NOTA IMPORTANTE:** Tu reloj incluye dentro de su menú de opciones el código QR para descarga directa de la aplicación.



Los sistemas operativos soportados son  
Android 5.0 y superiores  
iOS 9.0 y superiores  
Bluetooth 4.0

## Conexión

1. Primero, deberás asegurarte que tu reloj este completamente cargado y encendido. Para encender / Apagar, presiona y mantén presionada la perilla de control en la parte derecha de tu reloj durante 5 segundos hasta visualizar el aviso de encendido / Apagado

2. Una vez descargada la aplicación FitPro, deberás crear una cuenta ingresando tus datos personales que te serán solicitados


3. Después de ingresar a la aplicación, habilita en tu teléfono la conexión bluetooth y la ubicación

4. En la aplicación Fitpro, hay un icono en la parte inferior con forma de reloj llamada "Más ajustes", ingresa en esta opción y luego ve a la parte superior donde está la opción "Vincular dispositivo".

NOTA: Es importante tener activada la ubicación y bluetooth en tu teléfono. Deberás dar los permisos de acceso necesarios a la aplicación con el fin de que funcione correctamente

5. Te aparecerá una lista con los dispositivos encontrados, busca tu reloj con el nombre "Reloj MINORO" y selecciona para conectar

6. El dispositivo se vinculará con tu teléfono y automáticamente cambiará la hora de acuerdo a tu dispositivo

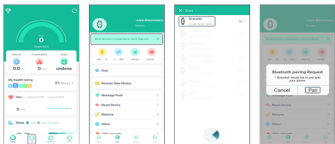

## Modo de uso

Ajusta tu reloj firmemente a tu muñeca de manera que el sensor que se encuentra en la parte inferior quede cerca de la piel con el fin de obtener mediciones más precisas. Ajusta de acuerdo a tu sensibilidad sin apretar demasiado y evitar incomodidad al usarlo.

Para desplazarte entre los diferentes menús de tu reloj, desliza hacia la derecha, izquierda, arriba y abajo.

Desliza hacia arriba: Menú principal (todas las funciones)

Desliza hacia abajo: Accesos rápidos

Desliza a la derecha: Mediciones de salud y controles

Desliza a la izquierda: centro de mensajes

Cada opción es muy intuitiva y visual, por lo que no tendrás problemas en su uso, ya que te guiarán de una forma muy sencilla para utilizar de manera correcta tu dispositivo.

## Modo de salud de tres ciclos

Para ingresar, desliza hacia la derecha y verás 3 anillos; Rojo el más grande para los pasos, amarillo en el centro para ejercicio y azul en el centro para modo de pie.

**Número de pasos (anillo más grande):** muestra el número total de pasos todos los días, y se reinicia durante la noche. El número de pasos objetivo se puede configurar en la aplicación.

**Ejercicio (anillo central):** Estos datos provienen de cualquier ejercicio realizado y se borran durante la noche. Los objetivos en ejercicio también se pueden configurar desde la aplicación.

**Reposo o de pie (anillo interno más pequeño):** si el número de pasos en una hora es más de 20 pasos, se mostrará un pie, se reinicia durante la noche y el objetivo se puede configurar en la aplicación.

Para ingresar a la pantalla secundario de los objetivos, desliza hacia abajo y observarás los avances logrados.

Pasos: distribución de pasos por hora.

Ejercicio: distribución de la duración del ejercicio.

Modo de pie: distribución del modo de pie

Debajo del gráfico también hay una pantalla que muestra la distancia total y las calorías acumuladas.

**Ejercicio:** La frecuencia cardíaca se mide al comienzo de cada ejercicio y luego se mide automáticamente cada 5 minutos durante el proceso del ejercicio. Cada ejercicio puede tener pausas y posteriormente continuar, además la reproducción de música se puede controlar durante el ejercicio. Cuando finalices un ejercicio, se mostrará el resumen del mismo. Los datos no se guardan localmente.

## **Frecuencia cardíaca / presión arterial / oxígeno / electrocardiograma**

Al ingresar en cualquiera de estas pantallas de medición, esperará unos segundos y la prueba se iniciará de manera automática, luego se mostrará el resultado de la prueba.

### **Marcación**

Ingresa a la opción "Marcar" para hacer llamadas (nota: Tu teléfono debe estar conectado vía bluetooth y permitir audio para esta función)

### **Directorio telefónico**

Te permite agregar contactos en la aplicación, y de esa manera se mostrarán en la guía telefónica. Agrega tus contactos desde la App Fitpro (nota: Tu teléfono debe estar conectado con permisos sobre el audio para usar esta función)

## **Control de música (reproducción)**

Tu reloj te permite controlar la reproducción de música para cambiar canción, ya sea anterior, siguiente, pausar o iniciar. (Nota: Se le deben dar permisos a la App para que esta función trabaje correctamente)

## **Cambio de estilo del menú**

Esta función te permite visualizar el menú principal de diferentes maneras. Puedes seleccionar entre 5 tipos de menús

## **Mensajes**

Mientras tu reloj esté conectado a tu teléfono y enlazado a la App, te permitirá recibir las notificaciones previamente configuradas en la misma App.

## **Función de cronómetro**

Ingresa a esta opción para activar el cronómetro y haz clic en el botón de inicio para comenzar, después da clic en el botón de pausa para detener y clic en el botón de reinicio para borrar el tiempo.

## **Clima**

Ingresa a la App y habilita esta función para desplegar los datos climáticos actuales en tu reloj.

## **Encontrar teléfono**

Con tu App vinculada al reloj, da clic en "Buscar teléfono" desde tu reloj, entonces el teléfono emitirá un tono rápido de búsqueda

## **Código QR**

Escanea este código QR con tu teléfono móvil para descargar la APP FITPRO

## Modo sueño (dormir)

Los registros de los últimos 7 días se muestran localmente en la pantalla de detalles de sueño en tu reloj, y los detalles se pueden ver directamente en la App de tu celular.

Cuando duermes, el reloj automáticamente entra en este modo y detectará automáticamente tu patrón de sueño (profundo/superficial/desperto) durante toda la noche para calcular con precisión la calidad de su sueño.

Nota: ten en cuenta lo siguiente:

1. Se registrará el sueño si la hora es entre las 22:00 p. m. y las 6:00 a. m. Los datos del sueño se registrarán si duermes más de 4 horas.
2. Sincronización de datos de sueño: al usar el reloj, la suspensión de este modo solo será después de 15 minutos de levantarte y moverte. Los datos de sueño se sincronizarán desde la aplicación.
3. Utiliza el reloj mientras duermes y asegúrate de que permanezca conectado a la aplicación.
4. No te quites el reloj de la muñeca inmediatamente después de despertarte, ya que esto puede provocar un error en la evaluación de su estado de sueño.

## Modo no molestar o avión

Activa este modo desde tu reloj para dejar de recibir mensajes y notificaciones, así como recordatorios.

## Control de Fotografía

Mientras tu reloj esté vinculado a la App de tu celular, podrás controlar la cámara desde con tu reloj para disparar el obturador de fotografía, ingresa a la opción "tomar una foto". Puedes controlarlo de las siguientes maneras, agitar / girar la muñeca / tocar la pantalla del reloj. La foto se tomará automáticamente después de una cuenta regresiva de 3 segundos. Da permisos a la App para que la aplicación acceda al álbum para guardar las fotos.

## Reiniciar

Restablece a los valores de fábrica y borra todos los datos del reloj.

## Más

Contiene otras opciones como lo son:

Acerca de: puedes ver información de identificación de tu dispositivo

Idioma: Te permite cambiar el idioma del reloj.

Establecer fecha: permite establecer la fecha manualmente.

Establecer hora: permite establecer la hora manualmente.

Tiempo de retroiluminación: hay varias opciones en esta pantalla de configuración. Cuando se selecciona el tiempo deseado, la pantalla se apagará automáticamente.

Regresar al día: Después de que la pantalla se apaga, el temporizador comienza.

## Otras configuraciones en la APP FitPro

### Configuración de alarma

Permite configurar hasta 8 alarmas. Una vez configuradas, se sincronizará con el reloj; la alarma fuera de línea es compatible. Después de que la sincronización sea exitosa, incluso si la aplicación no está conectada, se activará el recordatorio en el reloj.

### Recordatorio de sedentarismo

Configura si deseas habilitar la función de recordatorio de sedentarismo, puedes configurar el intervalo del recordatorio, si te sientas durante mucho tiempo, el reloj te avisará.



## Girar para encender

Configura si deseas habilitar la función de recordatorio de sedentarismo, puedes configurar el intervalo del recordatorio, si te sientas durante mucho tiempo, el reloj te avisará.

## Girar para encender

Activa esta función para encender tu reloj al levantar y girar la muñeca.

## Desvinculare dispositivo

Elimina tu dispositivo de la App. Esta función borrará los datos y eliminará el dispositivo

## Girar para encender

Configura si deseas habilitar la función de recordatorio de sedentarismo, puedes configurar el intervalo del recordatorio, si te sientas durante mucho tiempo, el reloj te avisará.

## Girar para encender

Activa esta función para encender tu reloj al levantar y girar la muñeca.

## Desvinculare dispositivo

Elimina tu dispositivo de la App. Esta función borrará los datos y eliminará el dispositivo

## Buscar dispositivo

Mientras esté conectado (vinculado) el reloj a la App, puedes activar la opción "Buscar" y el reloj emitirá la alerta

## Otras funciones:

Activa esta opción para emitir vibración, cuando recibas llamadas, mensajes u otros recordatorios.

## Especificaciones técnicas:

Alimentación:	5Vcc 1A
Pantalla:	LCD 2.1"
Resolución:	320*240
Versión bluetooth:	5.1 Modo dual
Aplicación:	Fitpro
Resistencia al agua:	IP67 sumergible

NOTA: La resistencia al agua aplica para alberca, ducha, lluvia o exposición al agua convencional de uso humano (agua dulce), sin embargo, esta protección no está diseñada para agua de mar o con salinidad excesiva, por lo que la corrosión por este efecto no está contemplada en la garantía.

Batería:	250mah
Tiempo de uso:	5-7 días
Modo espera (stand by):	25 días
CPU:	LJ7011

**Esta GARANTIA aplica exclusivamente para DEFECTOS de fabricación,  
NO APLICA para daños por mal uso, quebraduras o roturas de cualquier  
tipo**

Las características técnicas y eléctricas que aquí se brindan corresponden a unidades típicas y podrían cambiarse sin previo aviso con el fin de proveer un mejor equipo.

Si tuvieras alguna duda o comentario, estamos a tus órdenes:

Soporte Técnico  
MX, GDL y MTY 4777 0853  
Resto del País 800 148 1828  
soporte@perfectchoice.me

#### **Declaratoria NOM**

“La operación de este equipo está sujeta a las siguientes dos condiciones: (1) es posible que este equipo o dispositivo no cause interferencia perjudicial (2) este equipo o dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, incluyendo la que pueda causar su operación no deseada.

Te invitamos a consultar el manual completo del producto en nuestra página web **www.perfectchoice.me** Lo encontrarás en la sección de descargas.



@PerfectChoiceLA

[www.perfectchoice.me](http://www.perfectchoice.me)

## PÓLIZA DE GARANTÍA (México)

La garantía aplica únicamente para productos de la marca Perfect Choice®, excluyendo otras marcas. Master Choice, S.A. de C.V. garantiza este producto por el término de un año (12 meses) en todas sus partes y mano de obra contra cualquier defecto de fabricación y funcionamiento a partir de la fecha de entrega y se hace responsable de los gastos de la transportación del producto que se deriven del cumplimiento de la garantía.

### CONDICIONES

1. Para hacer efectiva la garantía debe presentar el producto acompañado de esta póliza debidamente llenada y sellada por el establecimiento que lo vendió, o la factura, o recibo o comprobante, en el que consten los datos específicos del producto objeto de la compraventa, debe presentarse junto con el producto en el establecimiento donde fue adquirido (solo dentro del plazo indicado por el establecimiento). En cualquier momento posterior y dentro del plazo de esta garantía, usted puede llamar a nuestro departamento de Soporte Técnico: Guadalajara, México y Monterrey 55 47 77 08 53, 33 32 83 15 00 Resto del País 800 PCHOICE (724-6423) soporte@perfectchoice.me para indicarle el procedimiento para hacerla válida.
2. Master Choice, S.A. de C.V. se compromete a reparar o cambiar todo aquel producto que ostente nuestra marca Perfect Choice® sin ningún cargo para el consumidor.
3. El tiempo de respuesta no será mayor a 30 días naturales a partir de la fecha de recepción del producto en el departamento de Soporte Técnico en las instalaciones de Master Choice, S.A. de C.V.

### ESTA GARANTÍA NO ES VÁLIDA EN LOS SIGUIENTES CASOS

1. Cuando el producto ha sido utilizado en condiciones distintas a las normales.
2. Cuando el producto no ha sido operado de acuerdo con el instructivo de uso.
3. Cuando el producto ha sido alterado o reparado por personas no autorizadas por Master Choice, S.A. de C.V.

### DATOS DEL PRODUCTO

Producto: \_\_\_\_\_ Selló: \_\_\_\_\_

Marca: \_\_\_\_\_

Modelo: \_\_\_\_\_

Fecha de compra: \_\_\_\_\_

### DATOS DEL DISTRIBUIDOR

Nombre o Razón Social: \_\_\_\_\_

Dirección: \_\_\_\_\_

Colonia: \_\_\_\_\_

Ciudad/Estado: \_\_\_\_\_ C.P. \_\_\_\_\_

Usted puede adquirir partes, componentes, consumibles y accesorios en el establecimiento donde adquirió su producto o con los distribuidores autorizados. Para mayor información consulte a nuestro departamento de Soporte Técnico: soporte@perfectchoice.me, 800 PCHOICE (724-6423) Importado en México por: Master Choice S.A. de C.V. Av. Magallanes no. 1155 Col. Santa Anita Residencial, San Pedro Tlaquepaque, Jalisco C.P. 45600 . R.F.C. MCH-920810-FE6