



KAISER®

MODELO: KAS-1517

Altavoces acústicos montados en caja acústica (bafle) boombox 4" (10,16 cm)

**CARGUE
2 HORAS
ANTES DE
USARSE POR
PRIMERA
VEZ**



Debido a actualizaciones puede existir diferencia dentro del manual, por lo tanto favor de consultar nuestra página web: <https://www.mitzu.com/> para obtener la última versión.

Las imágenes son representativas, los colores y el diseño pueden variar.

Leer completo el manual antes de usar este producto por primera vez.

mitzu.com

[/Mitzu_Corp](https://twitter.com/Mitzu_Corp)


[/Mitzu.Corp](https://facebook.com/Mitzu.Corp)

[/MitzuCorp](https://youtube.com/MitzuCorp)

BIENVENIDOS

Gracias por adquirir el nuevo producto KAISER®, estamos seguros que te encontrarás muy satisfecho con la compra.

CONTENIDO

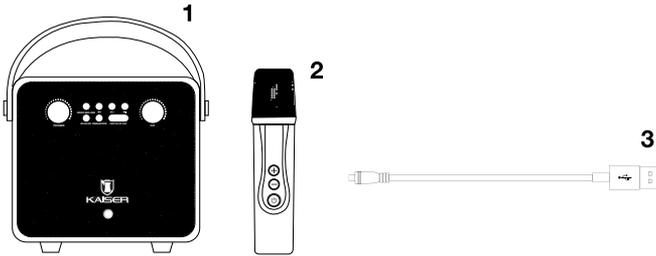

1. Bafle recargable (1 pieza).
2. Micrófono inalámbrico (1 pieza).
3. Cable USB de alimentación (1 pieza).

¿CÓMO CARGAR?




- Colocar todos los interruptores en OFF.
- Verificar que el volumen está en el nivel más bajo.
- Asegurar que el voltaje al que se conectará sea compatible con el voltaje requerido por el equipo.

1. Conectar el cable USB de alimentación al bafle y posteriormente a la corriente eléctrica, dejar cargar durante 2 horas antes de encenderlo por primera vez.
2. Empujar el interruptor de encendido (ON) hacia la derecha para encender el equipo, tras cargar la batería por primera vez.
3. Conectar el producto al toma corriente cuando la batería esté baja hasta 6 horas, con el fin de maximizar su vida útil. Puede seguir en uso mientras esté conectado.



Si el uso del equipo es esporádico se recomienda cargar la batería totalmente al menos cada 30 días.


DESCRIPCIÓN GENERAL

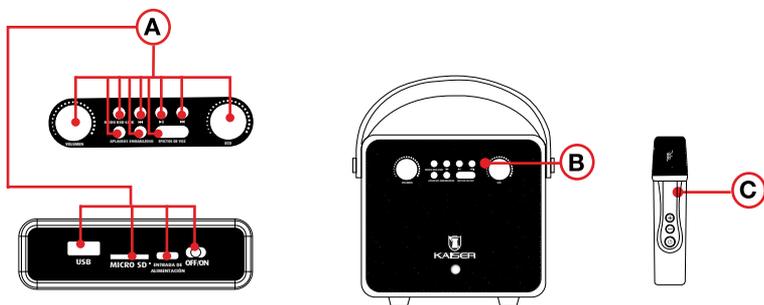

- A) BOTONES Y CONEXIONES.
- B) WOOFER.
- C) MICRÓFONO INALÁMBRICO.

FUNCIONAMIENTO

- (A) BOTONES Y CONEXIONES.

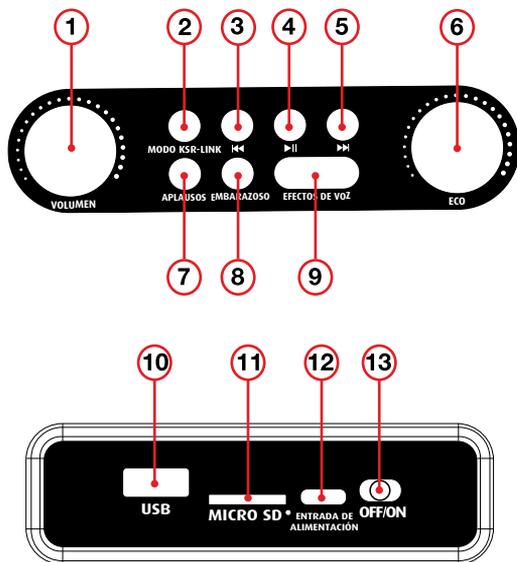

1) PERILLA DE VOLUMEN MAESTRO.

2) BOTÓN MODO / KSR-LINK

- Presionar una vez el botón para alternar entre MICRO SD / USB / FM / BT.

BLUETOOTH®

1. Encender el producto. El producto cambiará automáticamente a MODO BT.
2. Emparejar el dispositivo con el producto para que se pueda reproducir la música (el nombre del BT es KAS-1517).
3. Para cambiar la lista de reproducción se deberán usar los botones “PISTA ANTERIOR” o “SIGUIENTE PISTA”.
4. Si se desea pausar o reproducir alguna canción, deberá presionar el botón “PLAY/ PAUSA”

KSR-LINK

1. Encender el producto y ponerlo en Modo BT.
2. Elegir uno de ellos y mantener presionado el botón MODE durante 5-10 segundos, luego un tono indicará que la función KSR-LINK se encuentra activa.
3. Esperar unos segundos y cuando en el otro bafle se escuche un tono, se habrá conectado correctamente.

3) PISTA ANTERIOR / ESTACIÓN FM ANTERIOR.

- Presionar una vez para cambiar la pista.

NOTA: En MODO FM presionar una vez para cambiar la estación FM.

4) REPRODUCIR / PAUSAR.

- Presionar más de 3 segundos para escaneo de estaciones FM.

5) SIGUIENTE PISTA / SIGUIENTE ESTACIÓN FM.

- Presionar una vez para cambiar la pista.

NOTA: En MODO FM presionar una vez para cambiar la estación FM.

6) PERILLA DE ECO PARA MICRÓFONO.

7) EFECTO DE SONIDO: APLAUSOS.

8) EFECTO DE SONIDO: EMBARAZOSO.

9) BOTÓN DE EFECTOS DE VOZ (USANDO MICRÓFONO):

- Voz de hombre a mujer.
- Voz grave.
- Voz de bebé.
- Incremento de eco en la voz.

10) ENTRADA USB.

11) ENTRADA MICRO SD.

12) ENTRADA DE ALIMENTACIÓN.

13) INTERRUPTOR DE ENCENDIDO / APAGADO.


B WOOFER

1. El foco LED se encenderá automáticamente cuando se encienda el producto.
2. El foco LED se mantendrá encendido mientras se está cargando el producto.
3. El foco LED parpadeará cuando el producto esté esperando para enlazarse vía BT.
4. Una vez que el producto esté enlazado, el foco LED parpadeará lentamente



Ⓒ MICRÓFONO INALÁMBRICO.

1. Encender el bafle recargable y ponerlo en MODO BT.
2. Presionar por más de 3 segundos el botón de ENCENDIDO para encender el micrófono inalámbrico. El logo KAISER que se ve en la pantalla LED comenzará a parpadear.
3. En cuanto el logo KAISER deje de parpadear, el micrófono se habrá conectado exitosamente al producto y se podrá comenzar a usar.
4. Para incrementar el volumen del micrófono presionar una vez o mantener presionado el botón +.
- 5) Para disminuir el volumen del micrófono presionar una vez o mantenga presionado el botón -.
- 6) Para apagar el micrófono, presionar más de 3 segundos el botón de ENCENDIDO. El logo KAISER que se ve en la pantalla LED se apagará.

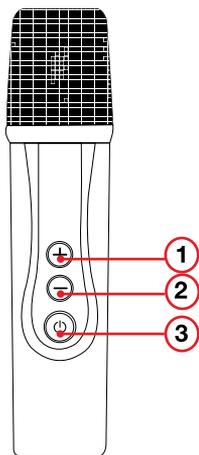

- 1) BOTÓN +
- 2) BOTÓN -
- 3) BOTÓN DE ENCENDIDO

ESPECIFICACIONES

Alimentación: 3,7 Vcc 1 800 mAh (batería recargable)

Recarga: 5 Vcc 1 A

Woofers: 4" (10,16 cm)

Impedancia: 2,2 ohm

Respuesta en frecuencia: 150 Hz - 18 kHz

Sensibilidad: ≥ 80 dB

Versión del Bluetooth®: 5.3

Rango de frecuencia: 2,4 GHz

Rango de alcance Bluetooth®: hasta 10 metros probado en una línea sin obstrucciones, bajo condiciones óptimas

MICRÓFONO INALÁMBRICO

Alimentación: 3,7 Vcc 300 mAh

Recarga: 5 Vcc 1 A (por puerto USB)

Versión del Bluetooth®: 5.3

Rango de frecuencia Bluetooth®: 2,4 GHz

Rango de alcance Bluetooth®: hasta 10 metros probados en una línea sin obstrucciones, bajo condiciones óptimas

Nivel de volumen	Duración de batería
25% volumen	360 minutos
50% volumen	180 minutos
100% volumen	100 minutos

NOM



IMPORTANTE



Durante el uso del equipo, no colocar equipos alrededor del equipo por lo menos a 30 cm de distancia.



Este equipo no presenta ranuras de ventilación.



No debe situarse sobre el aparato fuentes de flamabilidad, tales como velas encendidas.



El aparato no debe exponerse a goteo o el ingreso de agua y no debe situarse objetos llenos de líquidos, como vasos, sobre el aparato.



ATENCIÓN



Las baterías instaladas únicamente deberán ser remplazadas por personal calificado.



Peligro de explosión si la batería no se reemplaza correctamente.



Reemplazar solamente por el mismo tipo o equivalente.



Las baterías (instaladas) no se deben exponer a calentamiento excesivo tales como rayos solares, fuego o similares.

Este aparato no puede quedar expuesto a goteo o salpicaduras por líquidos.

Para su uso en México, la operación de este equipo está sujeta a las siguientes dos condiciones:

(1) Es posible que este equipo o dispositivo no cause interferencia perjudicial y

(2) Este equipo o dispositivo debe aceptar cualquier interferencia incluyendo la que pueda causar su operación no deseada"

PÓLIZA DE GARANTÍA

PRODUCTO: Altavoces acústicos montados en caja acústica (bafle) boombox
4" (10 x 16 cm)

MODELO: KAS-1517

MARCA: KAISER®

El producto que usted ha adquirido cuenta con una garantía de 3 meses por defectos de fabricación, a partir de la fecha de adquisición otorgada por:
QUALITY TOOLS, S.A. DE C.V.

CONDICIONES.

1. Para hacer efectiva esta garantía, usted debe presentar la póliza de garantía debidamente llenada y sellada por la tienda o unidad vendedora, o la factura o el recibo o comprobante, junto con el producto en el CENTRO DE SERVICIO o en el lugar donde fue adquirido.
2. La empresa se compromete a reparar todo el producto o a cambiar las piezas y componentes defectuosos que se llegaran a requerir, sin ningún cargo para el consumidor, incluyendo la mano de obra, siempre y cuando la falla sea atribuible a algún defecto de fabricación.
3. Los gastos de transportación derivados del cumplimiento con esta póliza dentro de la red de servicio corren sin ningún cargo para el consumidor.
4. El tiempo de reparación en ningún caso será mayor de 30 días hábiles contados a partir de la recepción del producto en cualquiera de los sitios donde pueda hacerse efectiva la garantía; transcurrido este término QUALITY TOOLS, S.A. DE C.V. procederá a efectuar el cambio por un producto nuevo o equivalente.
5. Se pueden adquirir refacciones, partes, componentes, consumibles y accesorios, en el CENTRO DE SERVICIO indicado en la parte final de esta póliza de garantía.

ESTA GARANTÍA NO SERÁ VÁLIDA EN LOS SIGUIENTES CASOS.

1. Cuando el producto ha sido utilizado en condiciones distintas a las normales.
2. Cuando el producto no se haya utilizado de acuerdo al instructivo del que se acompaña el producto adquirido.
3. Cuando el producto ha sido alterado o reparado por personas ajenas a QUALITY TOOLS, S.A. DE C.V.

En caso de extravío de la póliza de garantía, se puede solicitar la reposición en la tienda donde adquirió el producto.

IMPORTADOR: QUALITY TOOLS, S.A. DE C.V.

Puerto Ángel No. 128, Col. Ampliación Casas Alemán, Alcaldía Gustavo A. Madero, C.P. 07580, Ciudad de México, México, R.F.C.: QTO080617LR2.

CENTRO DE SERVICIO: QUALITY TOOLS

Faisán No. 23, Col. Granjas Modernas, Alcaldía Gustavo A. Madero, C.P. 07460, Ciudad de México, México, Tel.: 55 4780 5033 / 55 5781 6229

DATOS DEL DISTRIBUIDOR

Nombre: _____

Domicilio: _____

Producto: _____

Fecha de compra: _____

SELLO DE LA TIENDA