



Cámara digital
instantánea

Manual de instrucciones



IMPORTANTE

Por favor, lee completamente y con atención este instructivo, antes de realizar cualquier acción con el equipo, para saber cómo utilizarlo adecuadamente.

La información es presentada únicamente como referencia; debido a actualizaciones pueden existir diferencias. Las imágenes mostradas son ilustrativas. El diseño y el funcionamiento del producto pueden variar sin previo aviso. Consulta nuestra página www.steren.com para obtener la versión más reciente de este manual.

PRECAUCIONES

- No uses ni almacenes la cámara en lugares con humedad o polvo.
- Evita golpear o dejar caer el equipo.
- No lo expongas a fuentes de frío o calor extremo.
- Cualquier reparación no autorizada anulará la garantía.
- Evita que el producto tenga contacto con el agua o con algún otro líquido.
- No deseches este o cualquier equipo electrónico en tiraderos comunes. Contacta a la autoridad encargada del correcto tratamiento de residuos o desechos electrónicos en tu localidad, o acude a una planta de reciclaje.
- Los niños deben ser supervisados para asegurarse de que no empleen el aparato como juguete.

ÍNDICE

CONTENIDO DEL EMPAQUE	4
DESCRIPCIÓN DE LA CÁMARA	5
PREPARACIÓN	7
Instala una memoria	7
Coloca el papel	8
Recarga la batería	9
MODO DE USO	10
Enciende y apaga la cámara	10
Imprime tus fotos instantáneamente	10
DESCRIPCIÓN DEL MENÚ	11
CONEXIÓN EN UNA PC	16
CÓMO COLOCAR LA CORREA	17
ESPECIFICACIONES	18

CONTENIDO DEL EMPAQUE


Cámara



Correa




Rollos de papel térmico (x2)

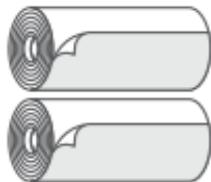


Stickers




Cable USB a USB C

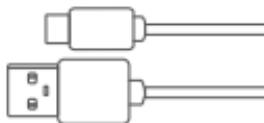

DESCRIPCIÓN DE LA CÁMARA

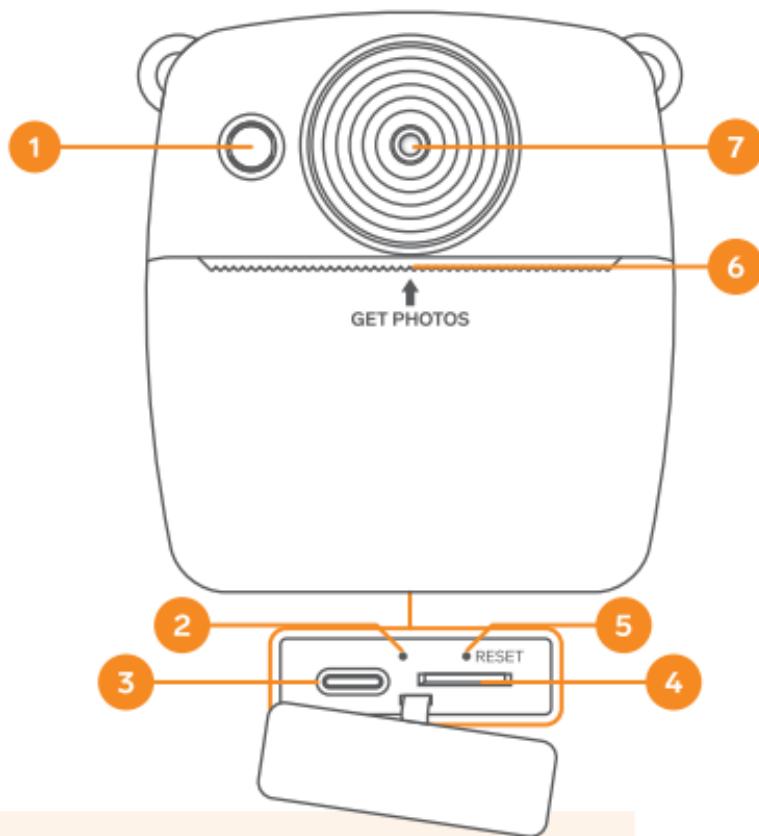

1. Miniespejo para selfies
2. Indicador de carga
3. Puerto de carga USB C
4. Ranura para memoria microSD
5. Botón para restablecer
6. Compartimento para el papel
7. Lente

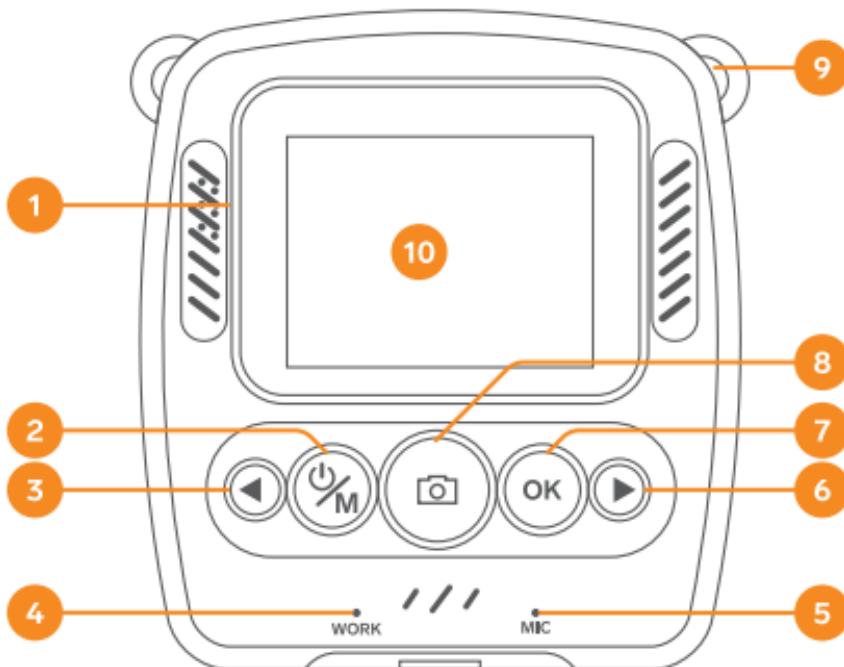


1. Altavoz
2. Encendido / Modo
3. Anterior / Zoom +
4. Indicador de funcionamiento
5. Micrófono
6. Siguiente / Zoom -
7. Aceptar / Seleccionar
8. Capturar
9. Ojillos para la correa
10. Pantalla

PREPARACIÓN



Instala una memoria



- 1 Con la cámara apagada, abre la cubierta que se encuentra en la parte baja de la cámara.
- 2 Inserta una memoria microSD de hasta 128 GB en la ranura. (Verifica que quede asegurada en la ranura cuando haga clic).
- 3 Cierra la cubierta.

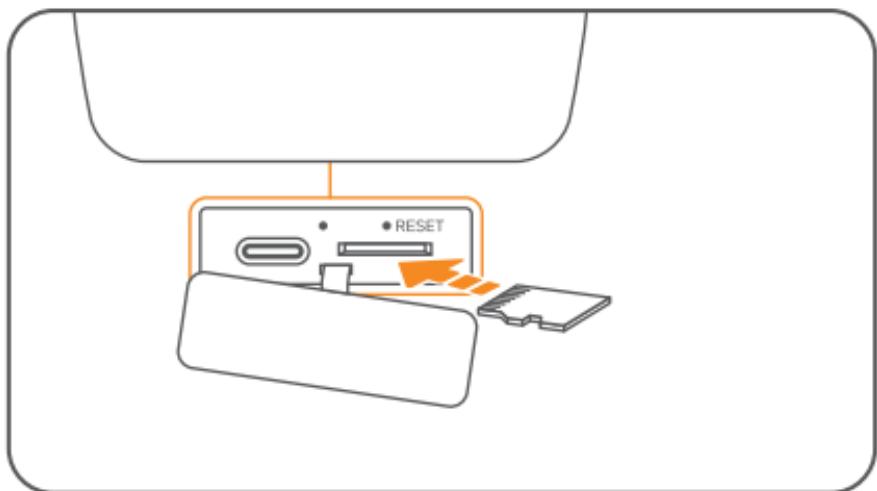

La tarjeta solo entra en el sentido de orientación que se muestra en la imagen. No fuerces la tarjeta para meterla de otra forma.

Coloca el papel

- 1 Abre la tapa del compartimento para el papel.
- 2 Pon el rollo de papel adentro del compartimento, como se muestra en la imagen, y deja un excedente de 2 centímetros del papel.
- 3 Cierra la tapa, dejando que el excedente del papel quede afuera.

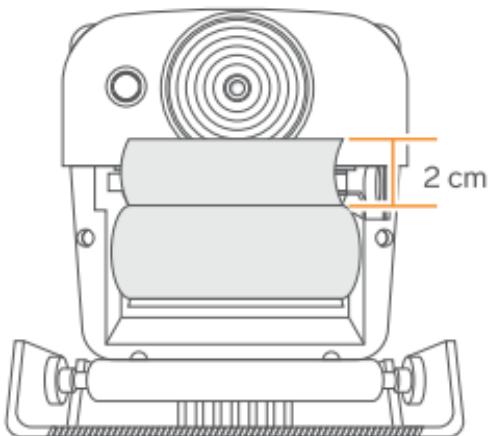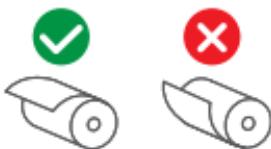


ATENCIÓN

Si colocas el rollo en la posición incorrecta,
no será posible imprimir las imágenes.

• Recarga la batería

- 1 Conecta la cámara a una toma eléctrica a través de un convertidor de voltaje* (5 V 1 A) y el cable USB C.

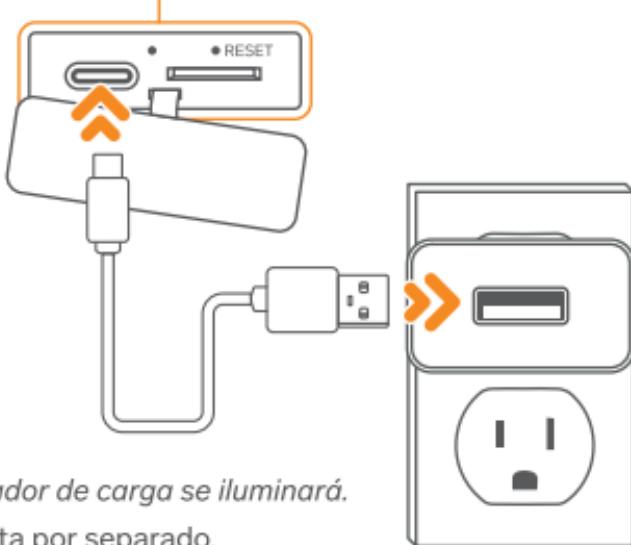

El indicador de carga se iluminará.

*De venta por separado.

- 2 Desconecta la cámara cuando el indicador de carga se apague.

MODO DE USO



Enciende y apaga la cámara

Mantén presionado el botón  para encender o apagar la cámara.

Si la cámara no enciende, intenta recargar la batería por al menos 30 minutos. Si sigue sin funcionar, oprime el botón de reinicio con un clip, para restablecer el sistema.



Imprime tus fotos instantáneamente

Método 1:

Con la cámara en modo de foto, presiona el botón **OK** para activar la función de impresión. *El ícono  se visualizará en la pantalla y la cámara imprimirá automáticamente cuando se tome la captura.*

Método 2:

Cuando estés visualizando las imágenes, presiona **OK** para activar la función de impresión. *El ícono  aparecerá en la pantalla. Entonces, presiona el botón  para empezar a imprimir.*

NOTA

Es posible imprimir sin que haya una memoria instalada, siempre que esté activada la función de impresión.

DESCRIPCIÓN DEL MENÚ



Modo de foto

- 1 Utiliza los botones para desplazar la selección hasta el modo de foto, y presiona el botón **OK**.
- 2 Presiona para tomar una captura que se almacenará en la memoria.
- 3 Oprime para regresar al menú principal.



Modo de video

- 1 Utiliza los botones para desplazar la selección hasta el modo de video, y presiona el botón **OK**.
- 2 Presiona para iniciar o parar una grabación.
- 3 Opcionalmente, usa para cambiar el filtro de video.
- 4 Oprime para regresar al menú principal.



Modo de reproducción

- 1 Utiliza los botones para desplazar la selección hasta el modo de reproducción, y presiona el botón **OK**.
- 2 Si se visualiza un archivo de video, inicia o detén la reproducción con el botón **OK**.
- 3 Para eliminar algún archivo, mantén oprimido **OK**, y selecciona **ejecutar** para borrar o elige **cancelar** para salir.
- 4 Oprime para regresar al menú principal.



Reproducción de música

- 1 Utiliza los botones para desplazar la selección hasta el modo de reproducción de música, y presiona el botón **OK**.
- 2 Presiona para desplegar el listado de las pistas.
- 3 Mueve el seleccionador con y elige la pista con **OK**.
- 4 Durante la reproducción, usa los botones para ir a la pista anterior o siguiente. Y pausa o reproduce la canción con el botón **OK**.
- 5 Oprime para regresar al menú principal.



Juegos

- 1 Utiliza los botones para desplazar la selección hasta el modo de juegos, y presiona el botón **OK**.
- 2 Mueve la opción de tipo de juego con o con y selecciónalo oprimiendo **OK**.
- 3 Usa los botones de la siguiente manera para realizar los movimientos:
 - Mover hacia arriba / Rotar el bloque
 - Mover hacia abajo / Acelerar la caída del bloque
 - Mover hacia la izquierda
 - Mover hacia la derecha
- 4 Oprime para regresar al menú principal.



Ajustes

- 1 Utiliza los botones para desplazar la selección hasta la opción de ajustes, y presiona el botón **OK**.
- 2 Realiza los cambios deseados, usando el botón **OK**.

Imprimir foto:

Activa o desactiva la impresión automática tras la captura.

Tamaño de imagen:

Selecciona el tamaño en megapíxeles.

Resolución:

Selecciona la calidad de resolución de video.

Modo de impresión:

Elige entre impresión en matriz de puntos o en escala de grises, según tus preferencias.

Densidad de impresión:

Elige el contraste de la imagen impresa.

Marca de fecha y hora:

Activa o desactiva la marca de registro de la captura.

Idioma:

Selecciona el idioma del sistema.

Brillo de pantalla:

Elige la intensidad del brillo de la pantalla.

Apagado de pantalla:

Fija el tiempo de espera para poner la pantalla en estado de reposo.

Apagado automático:

Fija el tiempo de espera para apagar la cámara después de un lapso de inactividad.

Volumen:

Ajusta la intensidad del volumen del altavoz.

Formato:

Formatea la memoria instalada. (Este proceso elimina todos los archivos almacenados).

Fecha y hora:

Actualiza la fecha y hora del sistema.

Restablecer ajustes de fábrica:

Reinicia el sistema a los parámetros definidos de origen.

Versión:

Identifica el número de la versión del sistema.

CONEXIÓN EN UNA PC

Con la cámara encendida y en el menú principal, conéctala a un puerto USB de tu computadora usando el cable USB C suministrado.

La cámara entrará en modo de transferencia de datos; la computadora la identificará como una memoria externa y podrás visualizar el ordenamiento de las carpetas.


Nombre	Fecha de modificación	Tipo	Tamaño
📁 MP3	01/01/2024 01:00 a. m.	Carpetas de archivos	
📁 PHOTO	01/01/2024 01:00 a. m.	Carpetas de archivos	
📁 VIDEO	01/01/2024 01:00 a. m.	Carpetas de archivos	

NOTA

Si la cámara es conectada a una computadora sin tener la memoria microSD, el dispositivo será identificado como una webcam.

CÓMO COLOCAR LA CORREA

- 1 Retira el clip de la correa presionando el botón central para retraer los seguros.

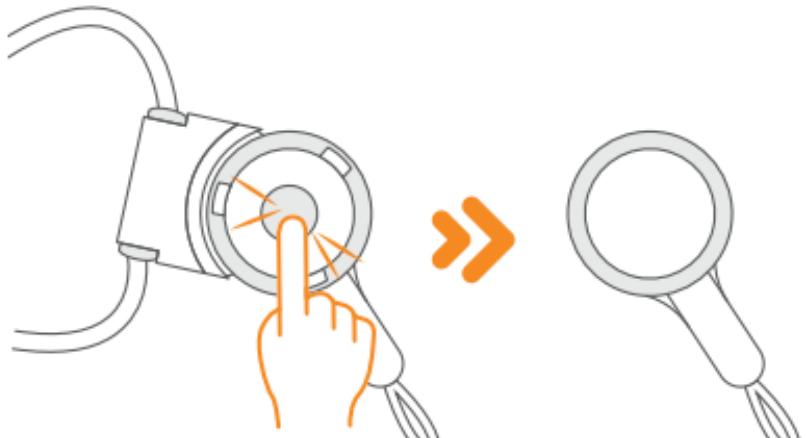

- 2 Usa el cordón delgado del clip para pasarlo por uno de los ojillos de la cámara y después haz pasar el clip por en medio del cordón.



3

Abrocha el clip en la contra de la correa apretando el botón central para facilitar el trabajo.



ESPECIFICACIONES

Alimentación: 5 Vcc 1 A (x USB)

Batería: 3,7 Vcc 1 200 mAh (18650)

Duración de batería (grabación de video): 3 h

Tamaño del display: 50,8 mm (2")

Capacidad máxima soportada de microSD: 128 GB

Resolución de video: 1 080p / 720p / VGA

Resolución de imagen: 48/20/12/8/5/3 Mpx

Ancho del rollo de papel térmico: 56 mm

PÓLIZA DE GARANTÍA

Producto: Cámara digital instantánea

Modelo: CAM-PRINT

Marca: Steren



Esta póliza garantiza el producto por el término de un año en todos sus componentes y mano de obra, y tres meses en la batería, contra cualquier defecto de fabricación y funcionamiento, a partir de la fecha de entrega.

CONDICIONES

1. Para hacer efectiva la garantía, debe presentarse esta póliza o factura o comprobante de compra y el producto, en el lugar donde fue adquirido o en Electrónica Steren S.A. de C.V.
2. Electrónica Steren S.A. de C.V. se compromete a reparar el producto en caso de estar defectuoso, sin ningún cargo al consumidor. Los gastos de transportación serán cubiertos por el proveedor.
3. El tiempo de reparación en ningún caso será mayor a 30 días, contados a partir de la recepción del producto en cualquiera de los sitios donde pueda hacerse efectiva la garantía.
4. El lugar donde se pueden adquirir partes, componentes, consumibles y accesorios, así como hacer válida esta garantía es en cualquiera de las direcciones mencionadas posteriormente.

ESTA PÓLIZA NO SE HARÁ EFECTIVA EN LOS SIGUIENTES CASOS:

1. Cuando el producto ha sido utilizado en condiciones distintas a las normales.
2. Cuando el producto no ha sido operado de acuerdo con el instructivo de uso.
3. Cuando el producto ha sido alterado o reparado por personal no autorizado por Electrónica Steren S.A. de C.V.

El consumidor podrá solicitar que se haga efectiva la garantía ante la propia casa comercial donde adquirió el producto.

Si la presente garantía se extraviara, el consumidor puede recurrir a su proveedor para que le expida otra póliza, previa presentación de la nota de compra o factura respectiva.

DATOS DEL DISTRIBUIDOR

Nombre del Distribuidor _____

Domicilio _____

Fecha de entrega _____

ELECTRÓNICA STEREN S.A. DE C.V.

Biólogo Maximino Martínez, núm. 3408, col. San Salvador Xochimilca, Azcapotzalco, Ciudad de México, C.P. 02870, RFC: EST850628K51

STEREN PRODUCTO EMPACADO S.A. DE C.V.

Autopista México-Querétaro, km 26.5, sin número, Nave Industrial 3-A, col. Lomas de Boulevares, Tlalnepantla de Baz, Estado de México, C.P. 54020, RFC: SPE941215H43

En caso de que tu producto presente alguna falla, o si tienes alguna duda o pregunta, por favor, llama a nuestro Centro de Atención a Clientes, en donde con gusto te atenderemos en todo lo relacionado con tu producto Steren.

Centro de Atención a Clientes: (55) 15 16 60 00

Atención a clientes
(55) 1516 6000

 [/steren.mexico](https://www.facebook.com/steren.mexico)
 [@steren.oficial](https://twitter.com/steren.oficial)
 [SterenMedia](https://www.youtube.com/SterenMedia)

comentarios@steren.com.mx

www.steren.com.mx

