


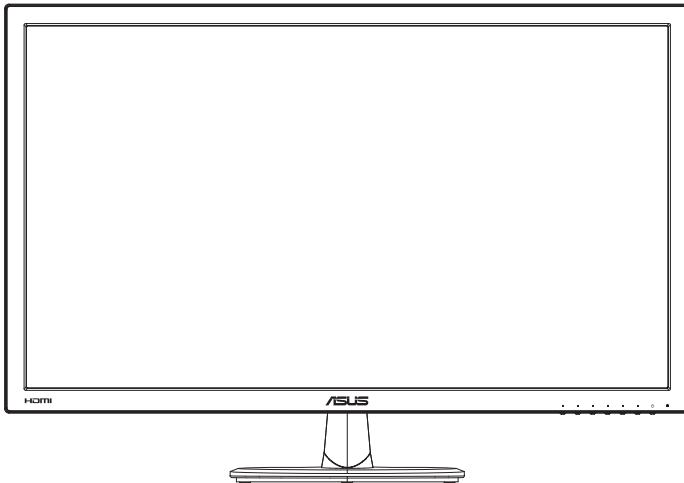

Serie VP228

Monitor LCD

Guía del usuario



HDMI™
HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

Tabla de contenido

Avisos iii

Información de seguridad.....	iv
Limpieza y mantenimiento.....	vi
1.1 ¡Bienvenido!	1-1
1.2 Contenido del paquete	1-1
1.3 Ensamblar el monitor	1-2
1.4 Conectar los cables	1-3
1.4.1 Parte posterior del monitor LCD	1-3
1.5 Presentación del monitor	1-4
1.5.1 Utilizar los botones de control	1-4
2.1 Desmontar el brazo y la base (para el soporte para pared VESA).....	2-1
2.2 Ajustar el monitor	2-2
3.1 Menú en pantalla (OSD).....	3-1
3.1.1 Cómo realizar la reconfiguración	3-1
3.1.2 Presentación de las funciones OSD	3-2
3.2 especificaciones	3-11
3.3 Solucionar problemas (preguntas más frecuentes)	3-13
3.4 Lista de frecuencias admitidas.....	3-14

Copyright© 2014 ASUSTeK COMPUTER INC. Reservados todos los derechos.

Ninguna parte de este manual, incluidos los productos y el software descritos en él, se puede reproducir, transmitir, transcribir, almacenar en un sistema de recuperación, ni traducir a ningún idioma, de ninguna forma ni por ningún medio, excepto la documentación que el comprador mantiene como copia de seguridad, sin el permiso por escrito de ASUSTeK COMPUTER, INC. ("ASUS").

La garantía del producto o el servicio no se extenderá si: (1) el producto se repara, modifica o altera, a menos que tal reparación, modificación o alteración esté autorizada por escrito por ASUS; (2) el número de serie del producto está deteriorado o se ha extraviado.

ASUS PROPORCIONA ESTA PUBLICACIÓN "COMO ESTÁ" SIN NINGUNA GARANTÍA DE NINGÚN TIPO, NI EXPRESA NI IMPLÍCITA, INCLUIDAS, PERO SIN LIMITARSE A, LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS O CONDICIONES DE COMERCIABILIDAD O IDONEIDAD PARA UN FIN DETERMINADO. EN NINGUN CASO ASUS, SUS DIRECTORES, DIRECTIVOS, EMPLEADOS O AGENTES SERÁN RESPONSABLES DE NINGÚN DAÑO INDIRECTO, ESPECIAL, INCIDENTAL O CONSECUENTE (INCLUIDOS LOS DAÑOS CAUSADOS POR PÉRDIDA DE BENEFICIOS, PÉRDIDA DE NEGOCIO, PÉRDIDA DE USO O DATOS, INTERRUPCIÓN DEL NEGOCIO Y CASOS SIMILARES), AUNQUE ASUS HUBIERA RECIBIDO NOTIFICACIÓN DE LA POSIBILIDAD DE TALES DAÑOS QUE SURJAN DE CUALQUIER DEFECTO O ERROR EN ESTE MANUAL O PRODUCTO.

LAS ESPECIFICACIONES E INFORMACIÓN CONTENIDAS EN ESTE MANUAL SE PROPORCIONAN SOLO A TÍTULO INFORMATIVO Y EN CUALQUIER MOMENTO PUEDEN CAMBIAR SIN PREVIO AVISO, Y NO SE DEBEN CONSIDERAR COMO UNA OBLIGACIÓN PARA ASUS. ASUS NO ASUME NINGUNA RESPONSABILIDAD POR NINGÚN ERROR O IMPRECISIÓN QUE PUDIERA APARECER EN ESTE MANUAL, INCLUIDOS LOS PRODUCTOS Y EL SOFTWARE DESCritos EN EL.

Los productos y nombres de empresas que aparecen en este manual pueden o no ser marcas registradas o propiedad intelectual de sus respectivas compañías y solamente se usan para identificación o explicación y en beneficio de los propietarios sin intención de infringir ningún derecho.

Avisos

Declaración de la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC, Federal Communications Commission)

Este dispositivo cumple la Parte 15 de las Reglas de la FCC. Su funcionamiento está sujeto a dos condiciones:

- Este dispositivo no puede causar interferencias perjudiciales, y
- Este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluida la interferencia que pueda causar un funcionamiento no deseado.

Este equipo ha sido probado, hallándose que satisface los límites de un dispositivo digital de Clase B de acuerdo con los requisitos definidos en la Sección 15 de la normativa FCC. Estos límites se establecieron con el fin de proporcionar una protección razonable contra interferencias perjudiciales en una instalación residencial. Este equipo genera, usa y puede irradiar energía en frecuencias de radio y, si no se instala y usa de acuerdo con las instrucciones del fabricante, puede causar interferencias perjudiciales para las comunicaciones de radio. Sin embargo, no se puede garantizar que la interferencia no ocurrirá en una instalación en particular. En el caso de que el equipo causara interferencias perjudiciales para la recepción de radio o TV, lo que puede determinarse encendiendo y apagando el equipo, se sugiere que el usuario lleve a cabo una o varias de las siguientes medidas para corregir dichas interferencias:

- Reorientar o colocar en otro lugar la antena receptora.
- Aumentar la separación entre el equipo y el receptor.
- Conectar el equipo a una toma de corriente que se encuentre en un circuito distinto al que está conectado el receptor.
- Solicitar ayuda al proveedor o a un profesional de radio y TV con experiencia.



Como socio de Energy Star®, nuestra compañía ha determinado que este producto cumple las directivas de Energy Star® para la eficiencia energética.

Declaración del Departamento Canadiense de Comunicaciones

Este aparato digital no supera los límites de la Clase B para emisiones de ruido de radio desde aparatos digitales establecidas en las Normativas de Interferencias de Radio del Departamento Canadiense de Comunicaciones.

Este aparato digital de Clase B cumple la norma canadiense ICES-003.

Fabricado en China

Información de seguridad

- Antes de instalar el monitor, lea atentamente toda la documentación incluida en el paquete.
- Para evitar incendios o descargas eléctricas, no exponga el monitor a la lluvia ni a la humedad.
- No abra la carcasa del monitor. En el interior del mismo hay componentes con voltaje alto y peligroso que puede provocar graves daños personales.
- Si la fuente de alimentación se avería, no intente arreglarla usted mismo. Póngase en contacto con un profesional cualificado o con su proveedor.
- Antes de usar el producto, asegúrese de que todos los cables están correctamente conectados y que los cables de alimentación no están dañados. Si detecta algún daño, póngase en contacto con su distribuidor inmediatamente.
- Las ranuras y aberturas situadas en la parte posterior y superior de la carcasa están pensadas para la ventilación del aparato. No las bloquee. No coloque nunca este aparato cerca de un radiador o fuentes de calor ni sobre ellas a menos que se proporcione la ventilación adecuada.
- El monitor debe alimentarse solamente con el tipo de fuente de alimentación indicado en la etiqueta. Si no está seguro del tipo de alimentación de su domicilio, póngase en contacto con su distribuidor o con la compañía eléctrica local.
- Use el enchufe adecuado que cumpla la normativa eléctrica local.
- No sobrecargue las regletas de enchufes ni los alargadores. Si lo hace, podría provocar fuego o descargas eléctricas.
- Evite el polvo, la humedad y las temperaturas extremas. No coloque el monitor en un área donde se pueda mojar. Coloque el monitor en una superficie estable.
- Desenchufe la unidad durante una tormenta o si no la va a utilizar durante un prolongado período de tiempo. Esto protegerá el monitor de daños provocados por las subidas de tensión.
- Nunca inserte objetos ni derrame líquidos de ningún tipo en las ranuras de la carcasa del monitor.
- Para garantizar el funcionamiento correcto, utilice el monitor solamente con los equipos que cumplan la norma UL, que tengan las tomas de corriente correctamente configuradas y con valores nominales comprendidos entre 100 y 240 V CA.
- La toma de corriente se debe instalar junto al equipo y se debe tener acceso a ella sin ninguna dificultad.

- Si tiene problemas técnicos con el monitor, póngase en contacto con un profesional de servicio técnico cualificado.
- Proporcione una conexión a tierra antes de conectar el enchufe principal a la toma de corriente eléctrica. Además, cuando desconecte la conexión con toma de tierra, asegúrese de hacerlo tirando del enchufe principal de la toma de corriente eléctrica.

ADVERTENCIA

El uso de otros auriculares o audífonos que no sean los especificados puede producir pérdida de audición debido a las presiones de sonido excesivas.

Limpieza y mantenimiento

- Antes de levantar o reparar el monitor, debe desconectar los cables y el cable de alimentación. Siga las técnicas correctas para levantar el monitor cuando lo coloque. Cuando levante o transporte el monitor, agárrelo por los bordes. No levante la pantalla por la base ni el cable de alimentación.
- Limpieza. Apague el monitor y desenchufe el cable de alimentación. Limpie la superficie del monitor con un paño sin pelusas y no abrasivo. Las manchas resistentes se pueden eliminar con un paño humedecido con un producto de limpieza suave.
- No utilice productos de limpieza que contengan alcohol o acetona. Utilice productos de limpieza fabricados para pantallas LCD. Nunca rocíe productos de limpieza directamente en la pantalla, ya que pueden gotear dentro del monitor y causar descargas eléctricas.

Los siguientes síntomas son normales en el monitor:

- Debido a la naturaleza de la luz fluorescente, la pantalla puede parpadear durante el uso inicial. Desconecte la alimentación y vuelva a conectarla para asegurarse de que el parpadeo desaparece.
- Puede detectar un brillo ligeramente irregular en la pantalla dependiendo del patrón de escritorio que utilice.
- Cuando la misma imagen se muestra durante horas, una imagen remanente de la pantalla anterior puede mantenerse en pantalla al cambiar de imagen. La pantalla se recuperará lentamente. Si no es así, desconecte la corriente durante varias horas.
- Cuando la pantalla se quede en blanco, parpadee o ya no funcione, póngase en contacto con su distribuidor o centro de servicio para repararla. ¡No repare la pantalla usted mismo!

Convenciones utilizadas en esta guía



ADVERTENCIA: Información para evitar daños personales al intentar completar una tarea.



PRECAUCIÓN: Información para evitar daños en los componentes al intentar completar una tarea.



IMPORTANTE: Información que DEBE seguir para completar una tarea.



NOTA: Sugerencias e información adicional que ayudan a completar una tarea.

Dónde encontrar más información

Consulte las siguientes fuentes para obtener información adicional y las actualizaciones del software.

1. Sitios Web de ASUS

Los sitios Web de ASUS en todo el mundo proporcionan información actualizada del hardware y los productos de software de ASUS.

Consulte el sitio Web <http://www.asus.com>

2. Documentación opcional

El paquete del producto puede incluir documentación opcional que puede haber agregado su distribuidor. Estos documentos no forman parte del paquete estándar.

1.1 ¡Bienvenido!

¡Gracias por adquirir el monitor LCD de ASUS®!

Los monitores LCD panorámicos más modernos de ASUS proporcionan una visualización más nítida, clara y brillante, además de una gran cantidad de funciones que mejoran la experiencia de visualización.

¡Con estas funciones, disfrutará de la comodidad y la experiencia visual agradable que proporciona el monitor!

1.2 Contenido del paquete

Compruebe que el paquete contiene los siguientes artículos:

- ✓ Monitor LCD
- ✓ Base del monitor
- ✓ Guía de inicio rápido
- ✓ Tarjeta de Garantía
- ✓ 1x Cable de alimentación
- ✓ 1x Cable de audio (opcional)
- ✓ 1x Cable HDMI (opcional)
- ✓ 1x Cable VGA
- ✓ 1x Cable DVI-HDMI (opcional)
- ✓ 1x Cable DVI (opcional)




-
- Si alguno de los artículos anteriores falta o está dañado, póngase en contacto con su distribuidor inmediatamente.
-

1.3 Ensamblar el monitor


Para ensamblar el monitor:

1. Coloque la pantalla plana sobre un paño encima de una mesa. A continuación, acople la base al brazo y fíjela con el tornillo para que ambas piezas queden firmemente unidas. Puede apretar fácilmente el tornillo con los dedos.
2. Ajuste el monitor con el ángulo que le resulte más cómodo.

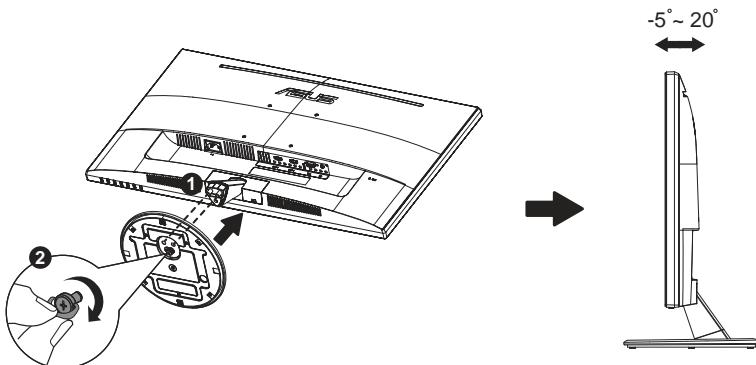

1.4 Conectar los cables

1.4.1 Parte posterior del monitor LCD

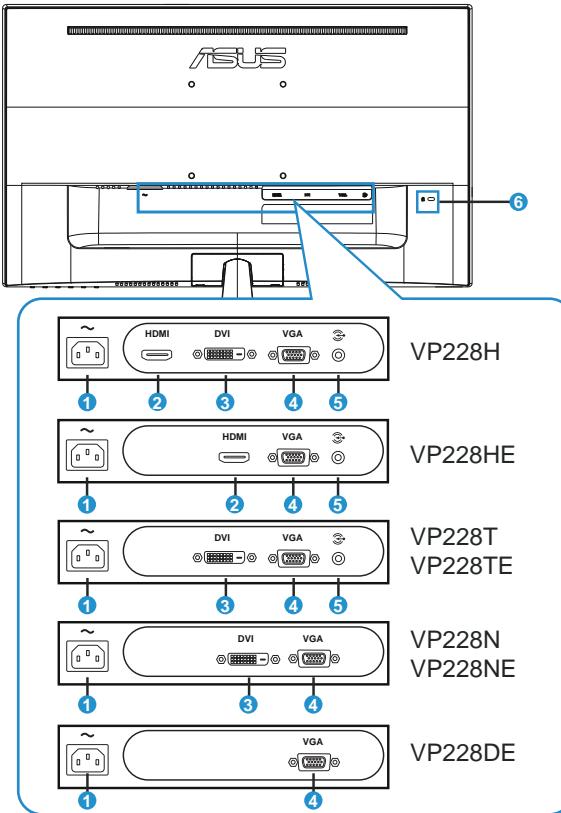


1. Puerto ENTRADA DE CA
2. Puerto HDMI
3. Puerto DVI
4. Puerto VGA
5. Puerto de entrada de audio
6. Bloqueo Kensington

1.5 Presentación del monitor


1.5.1 Utilizar los botones de control

Utilice los botones de control situados en la parte posterior del monitor para ajustar la configuración de la imagen.

VP228H/VP228HE

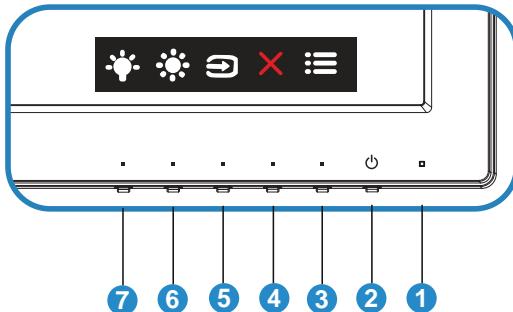

VP228T/VP228TE/VP228N/VP228NE
/VP228DE

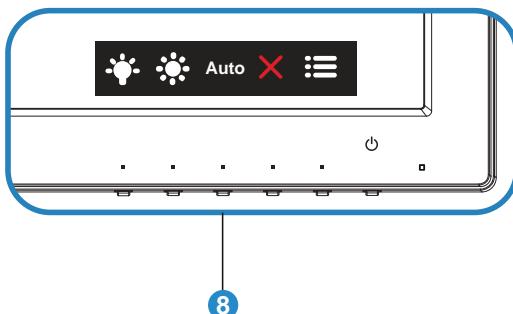

1. Indicador de encendido:

- En la tabla siguiente encontrará la definición del color del indicador de alimentación.

Estado	Descripción
Blanco	ENCENDER
Ámbar	Modo de espera
APAGAR	APAGAR

2. Botón de alimentación:

- Presione este botón para encender y apagar el monitor.

3.  Botón MENÚ:
 - Presione este botón para entrar en el menú OSD.
4.  Botón Cerrar
 - Permite salir del menú OSD.
5.  Botón Selección de entrada:
 - Utilice este botón de acceso directo para cambiar entre las señales de entrada VGA, DVI y HDMI (Solo VP228H/VP228HE).
6.  Botón de acceso directo1
 - Este es un botón de acceso directo. La configuración predeterminada es Brillo.
7.  Botón de acceso directo2
 - Este es un botón de acceso directo. La configuración predeterminada es Filtro de luz azul.
8. Botón automático
 - Sintoniz. Automát.: Permite ajustar automáticamente la imagen con su posición, frecuencia y fase óptimos.

2.1 Desmontar el brazo y la base (para el soporte para pared VESA)


El brazo desmontable de este monitor LCD está especialmente diseñado para soportes para pared VESA.

Para desmontar el brazo y la base

1. Desconecte los cables de alimentación y señal. Coloque la parte frontal del monitor boca abajo y con cuidado sobre una mesa despejada.
2. Utilice los dedos para aflojar el tornillo situado en la parte inferior de la base, y a continuación extraiga la base del soporte y luego retire la cubierta de la bisagra del cuerpo del monitor con los dedos.
3. Utilice un destornillador para quitar los dos tornillos del brazo (Figura 1) y a continuación, desmonte el brazo/base del monitor.




- Es recomendable que cubra la superficie de la mesa con un paño suave para no dañar el monitor.
- Sujete la base del monitor cuando quite los tornillos.

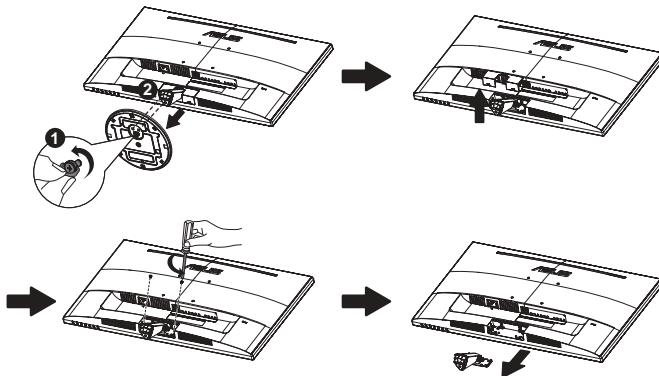

- El kit para instalación en pared VESA (100 mm x 100 mm) se adquiere por separado.
- Utilice solamente el soporte para instalación en pared homologado por UL que aguante un peso o carga mínima de 12 kg (tamaño de los tornillos: M4 x 10 mm).

2.2 Ajustar el monitor


- Para conseguir la mejor visualización posible, es recomendable mirar a toda la superficie del monitor y, a continuación, ajustarlo con el ángulo que le resulte más cómodo.
- Sujete la base para impedir que el monitor se caiga cuando cambie su ángulo.
- Puede ajustar el ángulo del monitor desde +20° a -5°.

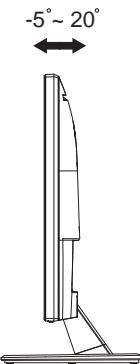

Es normal que el monitor tiemble ligeramente mientras ajusta el ángulo de visualización.

3.1 Menú en pantalla (OSD)

3.1.1 Cómo realizar la reconfiguración

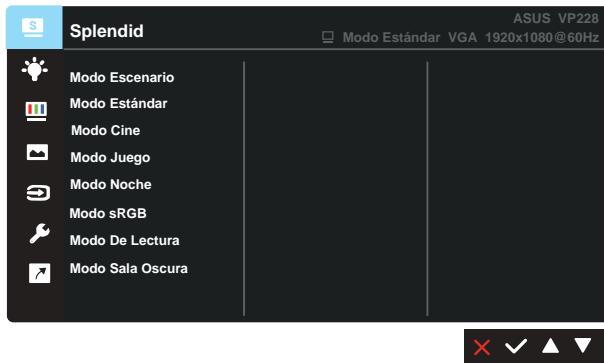


1. Pulse el botón MENU para activar el menú OSD.
2. Presione los botones ▼ y ▲ para alternar entre las opciones de Menú. A medida que pase de un ícono a otro, el nombre de opción se resaltará.
3. Para seleccionar el elemento resaltado en el menú, presione el botón ✓.
4. Presione los botones ▼ y ▲ para seleccionar el parámetro que desee.
5. Presione el botón ✓ para acceder a la barra deslizante y, a continuación, utilice los botones ▼ o ▲ conforme a los indicadores del menú para realizar los cambios.
6. Seleccione ↺ para volver al menú anterior o ✓ para aceptar y volver al menú anterior.

3.1.2 Presentación de las funciones OSD

1. Splendid

Esta función contiene ocho funciones secundarias que puede seleccionar según sus preferencias. Cada modo tiene la opción Reiniciar que permite mantener la configuración o recuperar el modo preestablecido.

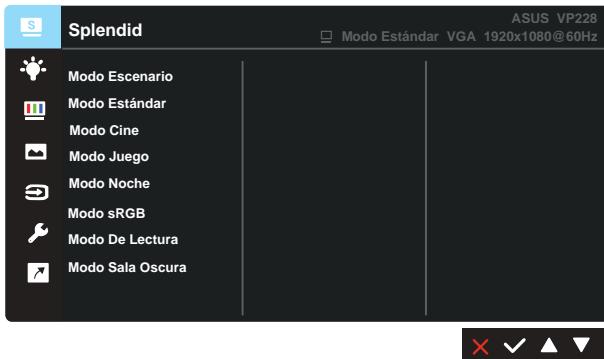

- **Modo Escenario:** se trata de la mejor elección para visualización de fotografías de paisajes con la tecnología de inteligencia de vídeo SPLENDID™.
- **Modo Estándar:** se trata de la mejor elección para editar documentos con la tecnología de inteligencia de vídeo SPLENDID™.
- **Modo Cine:** se trata de la mejor elección para ver películas con la tecnología de inteligencia de vídeo SPLENDID™.
- **Modo Juego:** se trata de la mejor elección para ejecutar juegos con la tecnología de inteligencia de vídeo SPLENDID™.
- **Modo Noche:** se trata de la mejor elección para ejecutar juegos con escenas oscuras o ver películas con la tecnología de inteligencia de vídeo SPLENDID™.
- **Modo sRGB:** Este es trata de la mejor elección para ver fotografías y gráficos desde PCs.
- **Modo De Lectura:** Este es trata de la mejor elección para leer libros.
- **Modo Sala Oscura:** Este es trata de la mejor elección para un entorno con poca luz ambiente.



- En el Modo Estándar, las funciones Saturación, Tono de piel, Nitidez y ASCR no podrán ser configuradas por el usuario.
- En el Modo sRGB, el usuario no podrá configurar las funciones Saturación, Temp del color, Tono de piel, Nitidez, Brillo, Contraste y ASCR.
- En el Modo De Lectura, las funciones Saturación, Tono de piel, Nitidez, ASCR, Contraste y Temp del color no podrán ser configuradas por el usuario.

2. Filtro de luz azul

Esta opción permite ajustar el nivel de energía de la luz azul emitida por la retroiluminación de LED.




- **Nivel 0:** Sin cambios.
- **Nivel 1~4:** Cuanto mayor sea el nivel, mayor será la reducción de luz azul.



-
- Cuando la opción Filtro de luz azul está activada, la configuración predeterminada del modo estándar se importará automáticamente.
 - En Nivel 1 y Nivel 3, el usuario puede configurar la función Brillo.
 - Nivel 4 es el valor optimizado. Es compatible con la certificación de luz azul baja de TUV. El usuario no puede configurar la función Brillo.
-

3. Color

Esta función permite seleccionar el color de la imagen que desea.

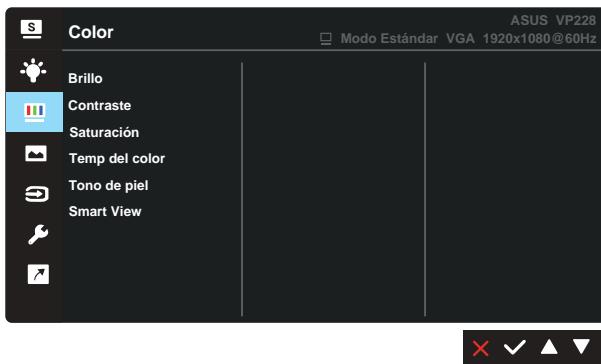

- **Brillo:** El intervalo de ajuste está comprendido entre 0 y 100.
 - **Contraste:** El intervalo de ajuste está comprendido entre 0 y 100.
 - **Saturación:** El intervalo de ajuste está comprendido entre 0 y 100.
 - **Temp del color:** Contiene tres modos de color predefinidos (**Frío**, **Normal** y **Cálido**) y la opción **Modo Usuario**.
 - **Tono de piel:** Contiene tres modos de color **Rosado**, **Natural** y **Amarillento**.
 - **Smart View:** posiciones de visualización versátiles con la tecnología de Smart View.
-
- En el Modo Usuario, el usuario puede configurar los colores R (rojo), G (verde) y B (azul), cuyos valores oscilan entre 0 y 100.



4. Imagen

Desde esta función principal puede ajustar las siguientes opciones: Nitidez, Trace Free, (solo VP228H/VP228HE/VP228T/VP228TE/VP228N/VP228NE), Controle de Aspecto, VividPixel, ASCR, Posición (solamente VGA), Enfoque (solamente VGA) y Sintoniz. automát (solamente VGA).



- **Nitidez:** Permite ajustar la nitidez de la imagen. El intervalo de ajuste está comprendido entre 0 y 100.
- **Trace Free:** Permite acelerar el tiempo de respuesta mediante la tecnología Over Drive. El intervalo de ajuste está comprendido entre 0 (más lento) y 100 (más rápido).
- **Controle de Aspecto:** Permite ajustar la relación de aspecto en “Pantalla completa”, “4:3” y “OverScan (solo VP228H/VP228HE)”.
- **VividPixel:** Tecnología exclusiva de ASUS que proporciona imágenes reales para disfrutar de un entretenimiento detallista y nítido. El intervalo de ajuste está comprendido entre 0 y 100.
- **ASCR:** Seleccione **ENCENDER** o **APAGAR** para habilitar o deshabilitar la función de relación de contraste dinámico.
- **Posición:** Permite ajustar las posiciones horizontal (**Posición-H**) y vertical (**Posición-V**) de la imagen. El intervalo de ajuste está comprendido entre 0 y 100 (solamente disponible para la entrada VGA).
- **Enfoque:** Permite reducir el ruido de las líneas horizontales y verticales de la imagen ajustando los parámetros **Fase** y **Frecuencia**. El intervalo de ajuste está comprendido entre 0 y 100 (solamente disponible para la entrada VGA).
- **Sintoniz. Automát.:** Permite ajustar automáticamente la imagen con su posición, frecuencia y fase óptimos. (Solamente disponible para entrada VGA.)



- 4:3 solamente está disponible cuando la fuente de entrada tiene el formato 4:3. La opción Sobreexploración solamente está disponible para la fuente de entrada HDMI.
- La opción Fase ajusta la fase de la señal del reloj de píxeles. Con un ajuste de fase intenso, la pantalla muestra perturbaciones horizontales.
- La opción Frecuencia (frecuencia de píxeles) controla el número de píxeles explorados por barrido horizontal. Si la frecuencia no es correcta, la pantalla mostrará bandas verticales y la imagen no será proporcional.


5. Selección de entrada


Seleccione la fuente de entrada entre **VGA, DVI (solo VP228H/VP228T/VP228TE/VP228N/VP228NE), HDMI (VP228H/VP228HE)** como señal de entrada.



6. Config. Sistema

Permite ajustar la configuración del sistema.

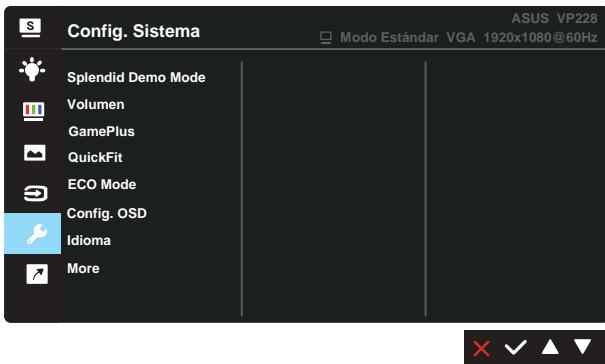

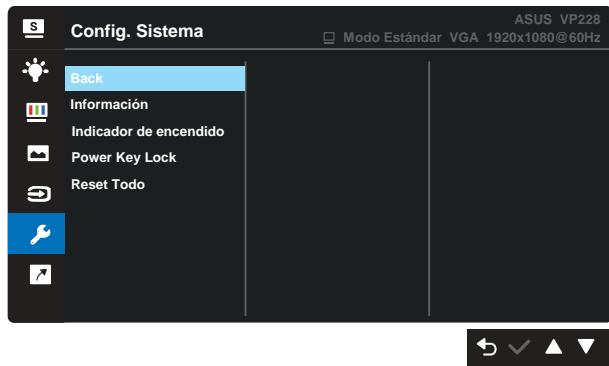

- **Splendid Demo Mode:** Permite activar el modo de demostración para la función Splendid.
- **Volumen:** permite ajustar el nivel de volumen de salida.(Solo VP228H/ VP228HE/VP228T/VP228TE)
- **GamePlus:** La función GamePlus proporciona un conjunto de herramientas y crea un entorno de juego mejorado para los usuarios cuando se reproducen diferentes tipos de juegos. Concretamente, la función Punto de mira está especialmente diseñada para jugadores nuevos y principiantes interesados en los juegos de disparo en primera persona (FPS, First Person Shooter).

Para activar GamePlus:


- Seleccione **ENCENDER** para entrar en el menú principal GamePlus.
- Presione **◀** y **▶** para seleccionar entre Selector de precisión y la función Temporizador.
- Presione **✓** para confirmar la función elegida. Presione **↶** para retroceder. Presione **✗** para salir.

Menú principal GamePlus	GamePlus-Selector de precisión
Temporizador principal GamePlus	Posición del temporizador principal GamePlus

- **QuickFit:** Contiene tres patrones: (1) Patrón de cuadrícula (2) Tamaño de fotografía.
 1. Patrón de cuadrícula: Facilita a los diseñadores y usuarios la organización del contenido y el diseño en una página y, al mismo tiempo, les ayuda a conseguir un aspecto coherente.



2. Tamaño de fotografía: Permite a los fotógrafos y otros usuarios ver y editar sus fotografías de forma precisa a tamaño real en la pantalla.

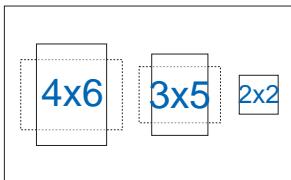


- **ECO Mode:** Permite activar el modo ecológico para ahorrar energía.
- **Config. OSD:** Permite ajustar las opciones **Temporizador OSD**, **DDC/CI** y **Transparencia** para la pantalla OSD.

- **Idioma:** Permite seleccionar el idioma OSD. Las opciones disponibles son: Inglés, Francés, Alemán, Español, Italiano, Holandés, Russo, Polaco, Checo, Croata, Húngaro, Rumano, Portugués, Turco, Chino simplificado, Chino tradicional, Japonés, Coreano, Persa, Tailandés e Indonesio.
- **Bloqueo de teclas:** Permite deshabilitar todas las funciones de las teclas. Presione el segundo botón de la derecha durante más de cinco segundos para deshabilitar la función de bloqueo de teclas.
- **More(Más):** Permite ir a la página siguiente del menú Config. Sistema.
- **Back(Atrás):** Permite volver a la página anterior del menú Config. Sistema.
- **Información:** Permite mostrar la información sobre el monitor.
- **Indicador de encendido:** Permite encender y apagar el indicador LED de alimentación.
- **Power Key Lock(Bloq. botón encendido):** Permite deshabilitar y habilitar el botón de encendido.
- **Reset Todo:** Seleccione “Sí” para revertir el modo predeterminado de fábrica en toda la configuración.

7. Acceso directo

Seleccione esta opción para establecer dos botones de acceso directo.

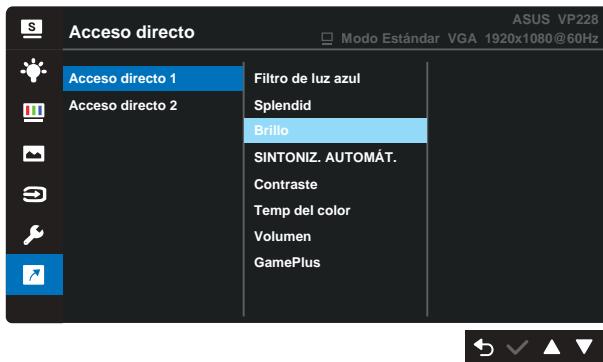

- **Acceso directo 1:** El usuario puede seleccionar entre “Filtro de luz azul”, “Splendid”, “Brillo”, “Sintoniz. Automát (solo VP228H/ VP228HE)”, “Contraste”, “Temp del color”, “Volumen (solo VP228H/VP228HE/VP228T/VP228TE)”, “GamePlus” y establecer como botón de acceso directo. La configuración predeterminada es Brillo.
- **Acceso directo 2:** El usuario puede seleccionar entre “Filtro de luz azul”, “Splendid”, “Brillo”, “Sintoniz. Automát (solo VP228H/ VP228HE)”, “Contraste”, “Temp del color”, “Volumen (solo VP228H/VP228HE/VP228T/VP228TE)”, “GamePlus” y establecer como botón de acceso directo. La configuración predeterminada es Filtro de luz azul.

3.2 **specificaciones**

Modelo	VP228H	VP228T	VP228N
Tamaño del panel		21,5" W (54,6 cm)	
Resolución máxima		1920x1080	
Brillo (típ.)		250 cd/m ²	
Relación de contraste intrínseco (típ.)		1000:1	
Ángulo de visión (CR>10)		170° (H), 160° (V)	
Colores de visualización		16,7 M (6 bit+FRC)	
Tiempo de respuesta		1 ms	
Altavoz satélite	1,5 W x 2 estéreo		NO
Sonido de HDMI	Sí	NO	
Entrada HDMI	Sí	NO	
Entrada DVI		Sí	
Entrada D-Sub		Sí	
Entrada de línea de audio		Sí	NO
Consumo en estado de ENCENDIDO		< 16 W*	
Nota	*Se basa en el estándar Energy Star 7.0		
Colores del chasis	Negro		
Modo de ahorro de energía	<0,5 W		
Modo de apagado	<0,5 W		
Inclinación	-5° ~ +20°		
Instalación para pared VESA	Sí (100 mm x 100 mm)		
Dimensión Dimensión con soporte (ANxALxF)	513 mm x 373 mm x 199,4 mm		
Dimensión Dimensiones sin soporte (ANxALxF) (Para montaje VESA en pared)	513 mm x 309mm x 52,1mm		
Dimensiones de la caja (LxAxF)	565 x 440 x 123 mm		
Peso neto (estimado)	3,5 kg		
Peso bruto (estimado)	5,3 kg		
Voltaje nominal	100~240 VCA (integrado)		

Modelo	VP228TE	VP228NE	VP228DE		
Tamaño del panel	21,5" W (54,6 cm)				
Resolución máxima	1920x1080				
Brillo (típ.)	200 cd/m ²				
Relación de contraste intrínseco (típ.)	600:1				
Ángulo de visión (CR>10)	90° (H), 65° (V)				
Colores de visualización	16,7 M (6 bit+FRC)				
Tiempo de respuesta	1 ms	5 ms			
Altavoz satélite	1,5 W x 2 estéreo	NO			
Sonido de HDMI	NO				
Entrada HDMI	NO				
Entrada DVI	Sí	NO			
Entrada D-Sub	Sí				
Entrada de línea de audio	Sí	NO			
Consumo en estado de ENCENDIDO	< 16 W*				
Nota	*Se basa en el estándar Energy Star 7.0				
Colores del chasis	Negro				
Modo de ahorro de energía	<0,5 W				
Modo de apagado	<0,5 W				
Inclinación	-5° ~ +20°				
Instalación para pared VESA	Sí (100 mm x 100 mm)				
Dimensión Dimensión con soporte (ANxALxF)	513 mm x 373 mm x 199,4 mm				
Dimensión Dimensiones sin soporte (ANxALxF) (Para montaje VESA en pared)	513 mm x 309mm x 52,1mm				
Dimensiones de la caja (LxAxF)	565 x 440 x 123 mm				
Peso neto (estimado)	3,5 kg				
Peso bruto (estimado)	5,3 kg				
Voltaje nominal	100~240 VCA (integrado)				

Modelo	VP228HE
Tamaño del panel	21,5" W (54,6 cm)
Resolución máxima	1920x1080
Brillo (típ.)	200 cd/m ²
Relación de contraste intrínseco (típ.)	600:1
Ángulo de visión (CR>10)	90° (H), 65° (V)
Colores de visualización	16,7 M (6 bit+FRC)
Tiempo de respuesta	1 ms
Altavoz satélite	1,5 W x 2 estéreo
Sonido de HDMI	Sí
Entrada HDMI	Sí
Entrada DVI	NO
Entrada D-Sub	Sí
Entrada de línea de audio	Sí
Consumo en estado de ENCENDIDO	< 16 W*
Nota	*Se basa en el estándar Energy Star 7.0
Colores del chasis	Negro
Modo de ahorro de energía	<0,5 W
Modo de apagado	<0,5 W
Inclinación	-5° ~ +20°
Instalación para pared VESA	Sí (100 mm x 100 mm)
Dimensión Dimensión con soporte (ANxALxF)	513 mm x 373 mm x 199,4 mm
Dimensión Dimensiones sin soporte (ANxALxF) (Para montaje VESA en pared)	513 mm x 309mm x 52,1mm
Dimensiones de la caja (LxAxF)	565 x 440 x 123 mm
Peso neto (estimado)	3,5 kg
Peso bruto (estimado)	5,3 kg
Voltaje nominal	100~240 VCA (integrado)

3.3 Solucionar problemas (preguntas más frecuentes)

Problema	Solución posible
El indicador LED de alimentación no se ENCIENDE	<ul style="list-style-type: none">Presione el botón  para comprobar si el monitor se encuentra en el modo ENCENDIDO.Compruebe si el cable de alimentación está correctamente conectado al monitor y a la toma de corriente.Compruebe la función Indicador de encendido en el menú principal OSD. Seleccione "ENCENDER" para iluminar el LED de alimentación.
El LED de alimentación se ilumina en ámbar pero no se muestra ninguna imagen en la pantalla	<ul style="list-style-type: none">Compruebe si el monitor y el equipo se encuentran en el modo ENCENDIDO.Asegúrese de que el cable de señal está correctamente conectado al monitor y al equipo.Inspeccione el cable de señal y asegúrese de que no hay ningún contacto doblado.Conecte el equipo a otro monitor disponible para comprobar si dicho equipo funciona correctamente.
La imagen de la pantalla es demasiado clara o demasiado oscura	<ul style="list-style-type: none">Ajuste los parámetros Contraste y Brillo mediante el menú OSD.
La imagen de la pantalla bota o hay un efecto de onda en dicha imagen	<ul style="list-style-type: none">Asegúrese de que el cable de señal está correctamente conectado al monitor y al equipo.Aleje los dispositivos eléctricos que puedan estar causando interferencia.
La imagen de la pantalla presenta defectos de color (el blanco no parece blanco)	<ul style="list-style-type: none">Inspeccione el cable de señal y asegúrese de que no hay ningún contacto doblado.Restablezca el dispositivo mediante el menú OSD.Ajuste la configuración de color R/G/B o seleccione Temp del Color mediante el menú OSD.
No hay sonido o el sonido es bajo (solo VP228H/VP228HE/VP228T/VP228TE)	<ul style="list-style-type: none">Asegúrese de que el cable de audio está correctamente conectado al monitor.Ajuste la configuración del volumen tanto en el monitor como en el equipo.Asegúrese de que el controlador de la tarjeta de sonido del equipo está correctamente instalado y activado.

3.4 Lista de frecuencias admitidas

Frecuencias primarias admitidas por los equipos

Resolución	Tasa de actualización	Frecuencia horizontal
640x480	60Hz	31,469kHz
640x480	72Hz	37,861kHz
640x480	75Hz	37,5kHz
800x600	56Hz	35,156kHz
800x600	60Hz	37,879kHz
800x600	72Hz	48,077kHz
800x600	75Hz	46,875kHz
1024x768	60Hz	48,363kHz
1024x768	70Hz	56,476kHz
1024x768	75Hz	60,023kHz
1152x864	75Hz	67,5kHz
1280x960	60Hz	60kHz
1280x1024	60Hz	63,981kHz
1280x1024	75Hz	79,976kHz
1440x900	60Hz	55,935kHz
1440x900	75Hz	70,635kHz
1680x1050	60Hz	65,29kHz
1920x1080	60Hz	67,5kHz

Modos IBM, frecuencias predefinidas de fábrica

Resolución	Tasa de actualización	Frecuencia horizontal
640x350	70Hz	31,469kHz
720x400	70Hz	31,469kHz

Modos MAC, frecuencias predefinidas de fábrica

Resolución	Tasa de actualización	Frecuencia horizontal
640x480	67Hz	35kHz
832x624	75Hz	49,725kHz

Modos VESA, frecuencias disponibles para el usuario

Resolución	Tasa de actualización	Frecuencia horizontal
848x480	60Hz	31,02kHz
1280 x 720 (RB)	60Hz	44,444kHz
1280x720	60Hz	44,772kHz
1280x720	75Hz	56,456kHz
1280 x 768 (RB)	60Hz	47,396kHz
1280 x 800 (RB)	60Hz	49,306kHz
1280x800	60Hz	49,702kHz
1280x800	75Hz	62,795kHz
1366x768	60Hz	47,712kHz
1440 x 900 (RB)	60Hz	55,469kHz
1440x900	75Hz	70,635kHz
1680 x 1050 (RB)	60Hz	64,674kHz
1920x1080	60Hz	66,587kHz

Tiempos SD/HD (solo entrada HDMI)

HDMI 1.3, formatos CEA-861B, tiempo principales admitidos SD/HD (solo entrada HDMI)

Resolución	Tasa de actualización	Frecuencia horizontal
640 x 480P	59,94 / 60Hz	31,469 / 31,5kHz
720 x 480P	59,94 / 60Hz	31,469 / 31,5kHz
720 x 576P	50Hz	31,25kHz
1280 x 720P	50Hz	37,5kHz
1280 x 720P	59,94 / 60Hz	44,955 / 45kHz
1920 x 1080i	50Hz	28,125kHz
1920 x 1080i	59,94 / 60Hz	33,716 / 33,75kHz

HDMI 1.3, formatos CEA-861B, tiempo opcionales admitidos SD/HD (solo entrada HDMI)

Resolución	Tasa de actualización	Frecuencia horizontal
1440 x 480P	59,94 / 60Hz	31,469 / 31,5kHz
1440 x 576P	50Hz	31,25kHz
1920 x 1080P	50Hz	56,25kHz
1920 x 1080P	59,94 / 60Hz	67,433 / 67,5kHz

Los modos que no figuran en las tablas anteriores puede que no sean compatibles. Para conseguir la resolución óptima, es recomendable que elija uno de los modos que figuran en dichas tablas.