



FORCE SUPER

Silla Gamer

BR-940610

Gracias por adquirir uno de nuestros productos.
Por favor, lea atentamente este instructivo para saber cómo utilizar
adecuadamente el producto.

Ensable

Cómo apretar tornillos

No apriete los tornillos desde el principio.


- Apriete todos los tornillos sólo hasta la mitad al comienzo del montaje; de lo contrario. Es posible que los tornillos no estén alineados con los orificios para tornillos y provoquen una mayor distorsión de la silla.

1. Apriete temporalmente todos los tornillos a 80%
2. Finalmente, apriete todos los tornillos firmemente.



Cómo apretar los tornillos diagonales

1. Instale el primer tornillo en cualquier orificio y luego instale el segundo tornillo en diagonal.
2. Instale los tornillos restantes.

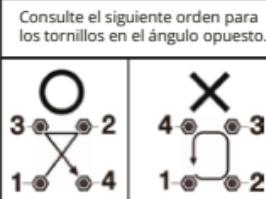

Por favor, coloca la alfombra.

Para proteger el piso, coloque una alfombra debajo de la unidad como se muestra en la ilustración.



Comprobación de piezas

A) x1 Base (1 y 2)




B) x1 Almohada lumbar y reposacabeza




C) x2 Apoyabrazos (L y R)



D) x1 Reposapiés



E) x1 Mecanismo de inclinación



F) x5 Ruedas



G) x2 Riel guía



H) x1 Cilindro y cubierta



I) x1 Soporte de respaldo



J) x1 Llave Allen



K) x4 Tornillo del reposabrazos



L) x24 Tornillos de la parte superior del respaldo



M) x3 Anillo de goma del reposapiés



N) x4 Tapa del reposabrazos



O) x3 Tornillos de la parte superior del respaldo



P) x1 Respaldo



Q) x1 Almohadilla de gel



- Los tornillos del cojín ya están pre-instalados para que no se pierdan durante el transporte. Los tornillos del reposapiés (J) se han pre-instalado en el reposapiés y en el tubo de acero respectivamente.

R) x1 Cojín



S) x4 Tornillos del riel guía (pre-instalados)



2) M6x30 mm

T) x4 Tornillos del mecanismo de inclinación (pre-instalados)





2) M6x25 mm

Ensable 1



1. Instalación de Base

- Inserte la Base-2 en la Base-1 como se muestra.
- Base-1: parte como un pentagrama, Base -2: varilla delgada
- Primero, inserte sin apretar la Base-2 en la posición correcta. No inserte completamente la Base-2 todavía para evitar pillar los dedos. Luego presione la Base -1 desde arriba e instale de forma segura la Base -2.

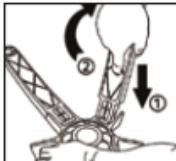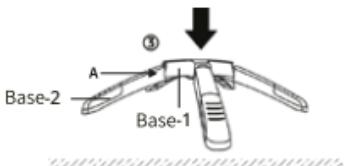


2. Instalación de ruedas, cilindro de gas y tapa.

- Dé la vuelta a la base e inserte las ruedas firmemente.
- Inserte el cilindro de gas y la tapa en la base como se muestra.
- Para evitar que las ruedas se salgan, es un poco difícil de insertar.
- El cilindro recubierto con aceite lubricante. Tenga cuidado de no ensuciarse las manos, la ropa o el suelo.

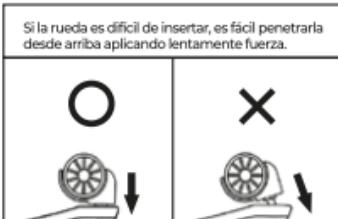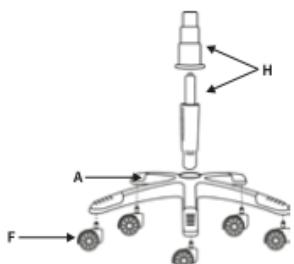

3. Instalación del mecanismo de inclinación y riel guía


- Coloque el asiento en un lugar estable como una mesa, retire los tornillos pre-instalados, fije el mecanismo de inclinación y los rieles guía y luego apriete los tornillos.
- Preste atención para distinguir la parte delantera y trasera del riel guía.
- Los tornillos ya están pre-instalados para que no se pierdan durante el transporte.

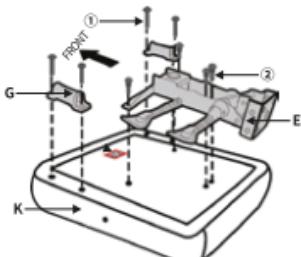

Ensable 2


4. Instalación de reposapiés

- Dé la vuelta al reposapiés, retire los tornillos instalados previamente, instale el tubo de acero del reposapiés y vuelva a atornillar los tornillos en su lugar.
- Inserte el reposapiés.
- Si el movimiento no es suave, afloje el tornillo del riel guía y ajuste su ángulo. Después de confirmar que el movimiento es suave, apriete los tornillos en el riel guía e instale el anillo de goma.
- Tenga en cuenta que existe discriminación entre la parte delantera y trasera del reposapiés.

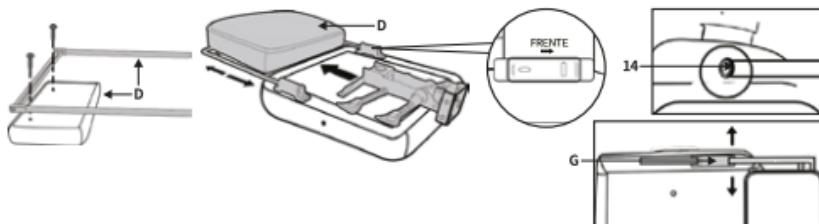


5. Instalación de Cojín

- Ensamble las partes superior e inferior de la silla como se muestra.
- Si no tiene energía o la instala usted mismo, coloque la parte superior de la silla en el suelo, inserte el cilindro de gas en el mecanismo de inclinación y levante la silla.

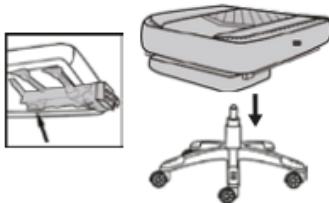

6. Instalación de Respaldo

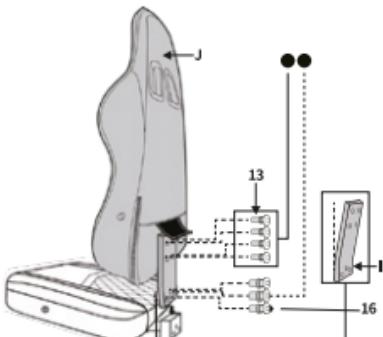


- Alinee la placa de acero con los cuatro orificios del respaldo y atornille los 4 tornillos.
- Con el cojín del asiento en una posición estable, inserte la placa de soporte del respaldo en el mecanismo de inclinación e instale los tres tornillos.
- Estos 7 tornillos se almacenan en el paquete de tornillos.
- La placa de acero del respaldo tiene un diseño inclinado; tenga en cuenta que la placa de acero está inclinada hacia afuera durante la instalación.

Ensable 3

7. Reposacabezas ajustable e instalación de almohada lumbar.


Fije el reposacabezas y la almohada lumbar como se muestra.

- La correa del reposacabezas se fija pasándola por el orificio del respaldo.
- El cinturón de la almohada lumbar pasa a través del espacio entre el respaldo y el cojín y fijados.

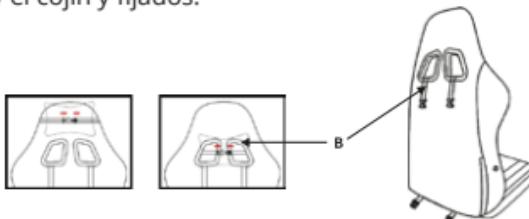

8. Instalación del apoyabrazos

- Fije el reposabrazos al cuerpo principal como se muestra.
- Tenga en cuenta la fuerza de los tornillos; si el respaldo no se vuelve, los tornillos del reposabrazos pueden estar demasiado apretados.
- Los tornillos del reposabrazos se guardan en el paquete de tornillos.

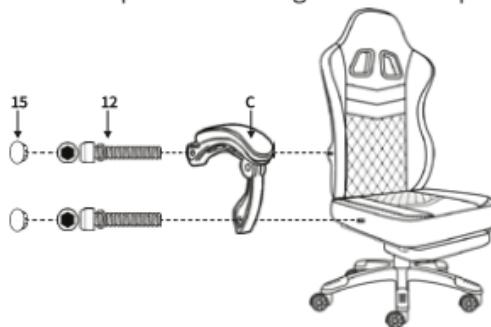

9. Nota

- Con esto concluye la asamblea. Confirme si hay sacudidas, deformaciones, etc. Luego apriete todos los tornillos.




Descripción de funcionamiento

Ajuste de altura



Almohadilla de gel



Bajar la altura del asiento



Elevar la altura del asiento



levante la palanca de elevación mientras está sentado




levante la palanca de elevación y levante las caderas




Precaución

- Las personas de peso ligero pueden tener dificultades para bajar el asiento. En ese caso, siéntese en el asiento e intételo unas cuantas veces más.



Precaución: No lavar
El soporte lumbar está cubierto con una capa de gel en la superficie, que se puede quitar y utilizar como cojín refrescante.

Función reclinable

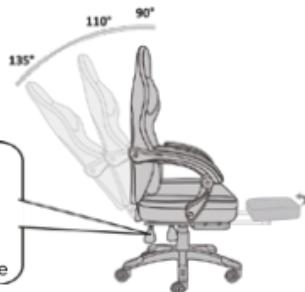

Función de ajuste del ángulo del respaldo

- Al ajustar el ángulo del respaldo, siéntese en la silla y opere la palanca reclinable.
- Tire de la palanca hacia arriba para liberar la función reclinable e inclínela hacia atrás para aumentar el ángulo del respaldo. Si es al revés, disminuirá.
- Empuje la palanca hacia abajo para fijar el respaldo en el ángulo actual.

Cuando te acuestas



Cuando reduce el ángulo del respaldo



Nota

- No aplique fuerza hacia atrás al respaldo hasta que haya tirado de la palanca. Esto puede causar daños estructurales. Cuando ajuste significativamente el ángulo del respaldo, sostenga el respaldo con la mano para evitar golpearse con la velocidad de rotación.
Cuando lo use por primera vez, puede resultar difícil ajustarlo; tire } vigorosamente de la palanca hacia arriba una vez.

Advertencias

Lea atentamente las instrucciones e identifique cada una de las piezas antes de empezar con el montaje. Los daños o accidentes provocados por no seguir las instrucciones de montaje o mantenimiento quedarán fuera de garantía.

- No uses la silla hasta que todos los tornillos estén bien apretados.
- Recomendamos el montaje sobre una superficie blanda para evitar daños en el tapizado.
- Esta silla está diseñada para el uso de una sola persona a la vez.
- No te sientes en los reposabrazos.
- Evita exponer la silla a la luz directa del sol u otras fuentes de calor.
- Cada 6 meses verifica y aprieta de nuevo los tornillos si se han aflojado.
- Para limpiar la silla utiliza agua y un paño de microfibra o esponja no abrasiva.
- Esta silla permite ajustar la altura del asiento y el reclinado del respaldo.

Atención a cliente:

Whatsapp: 33 1530 9382

si tienes una duda o comentario de nuestro producto visita:

www.balamrush.com

f BalamRush | @ BalamRushMX

