



Network Camera

Quick Start Guide




User Manual

Symbols and Marks


	Notice		i. Not necessarily included accessory. ii. Variable accessory amount. iii. Skip this step if not required.
	Warning	microSD 	MicroSD card
	Forbidden		Purchase separately
	Correct		Disposal
	Incorrect		Functional grounding
	Turn to page A and continue.		Grounding
	Other situations		Skip this step if not necessary
	Waterproof		Other situations omitted

Activate and Access Network Camera




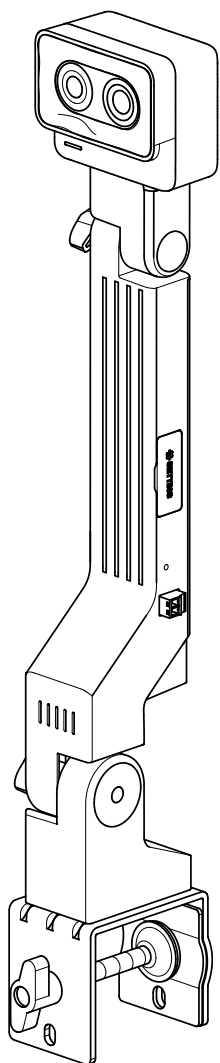


1x

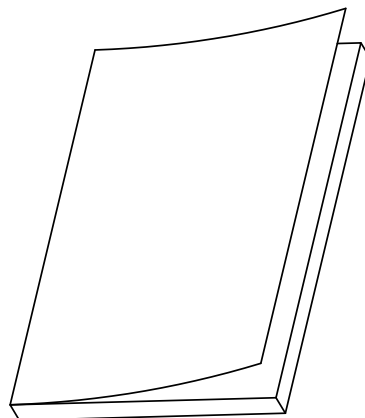


2x*

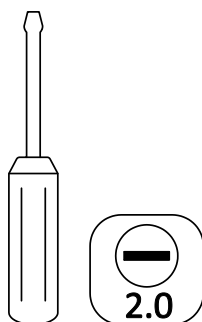


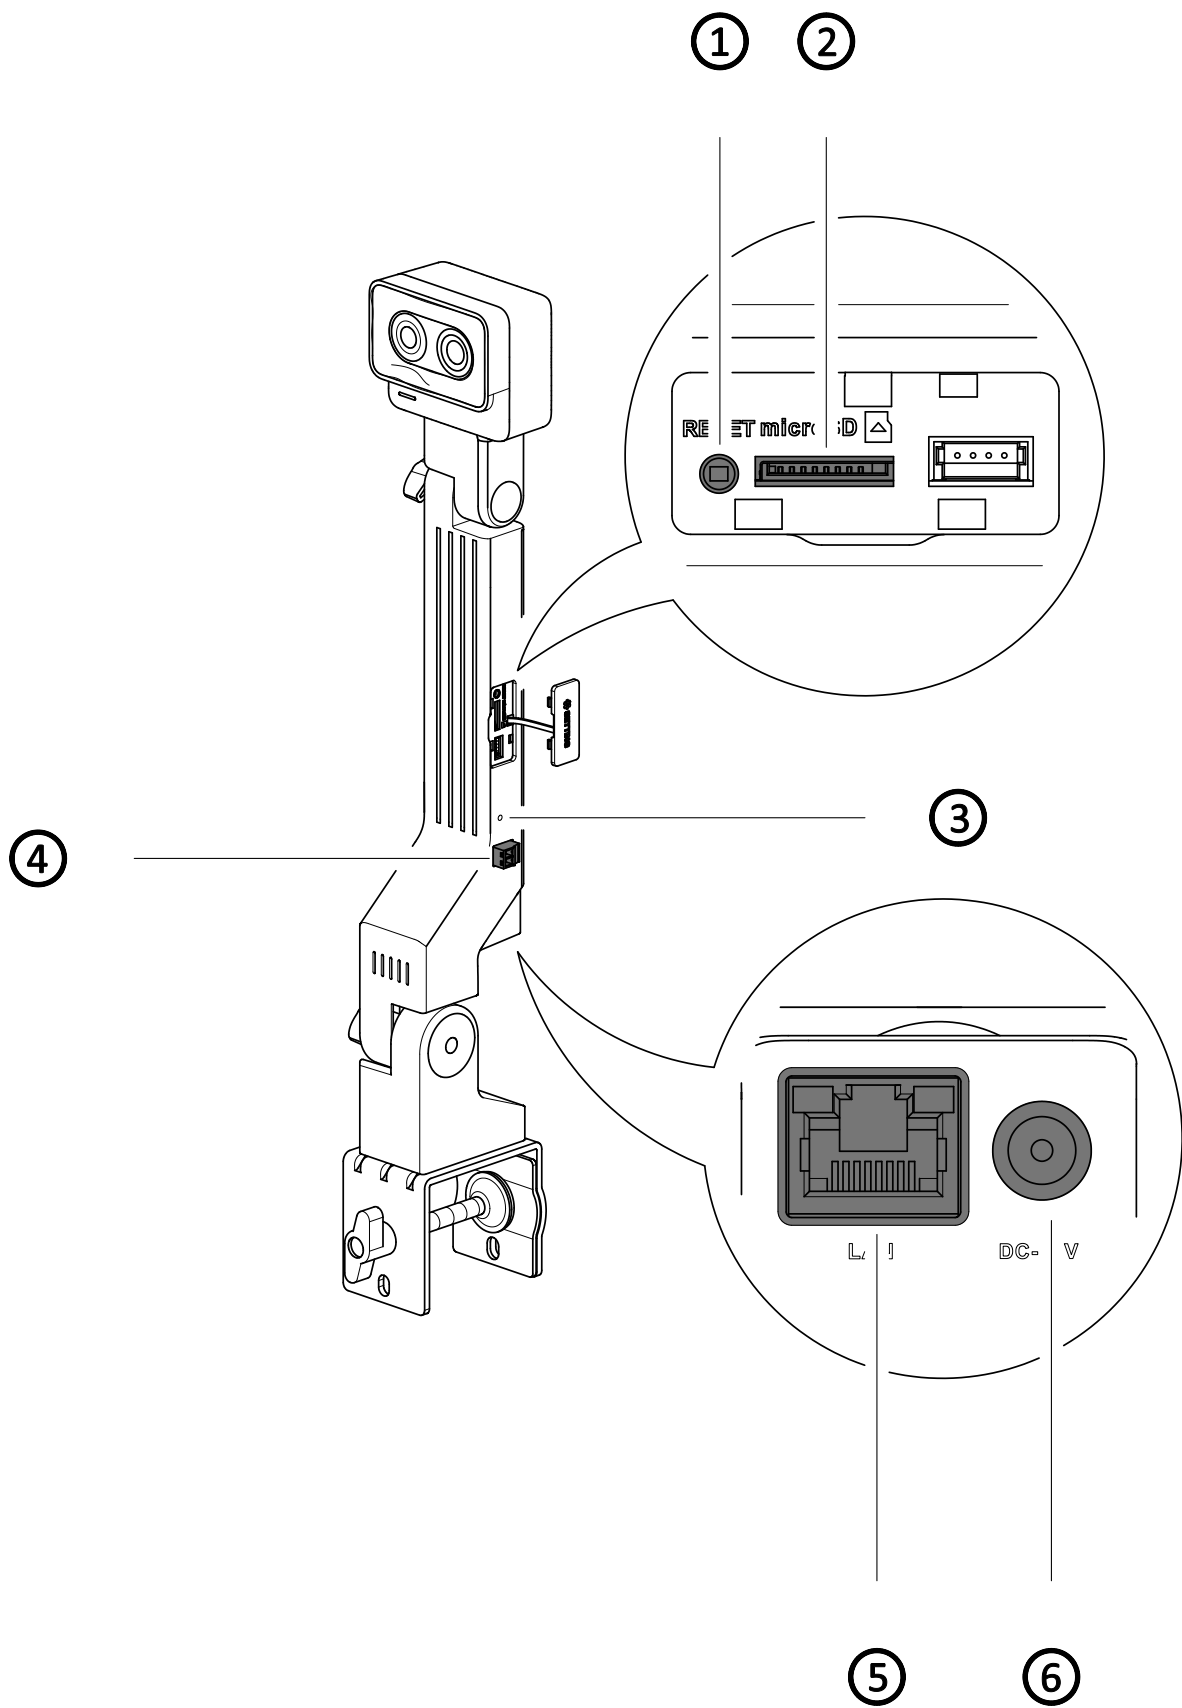


1.1

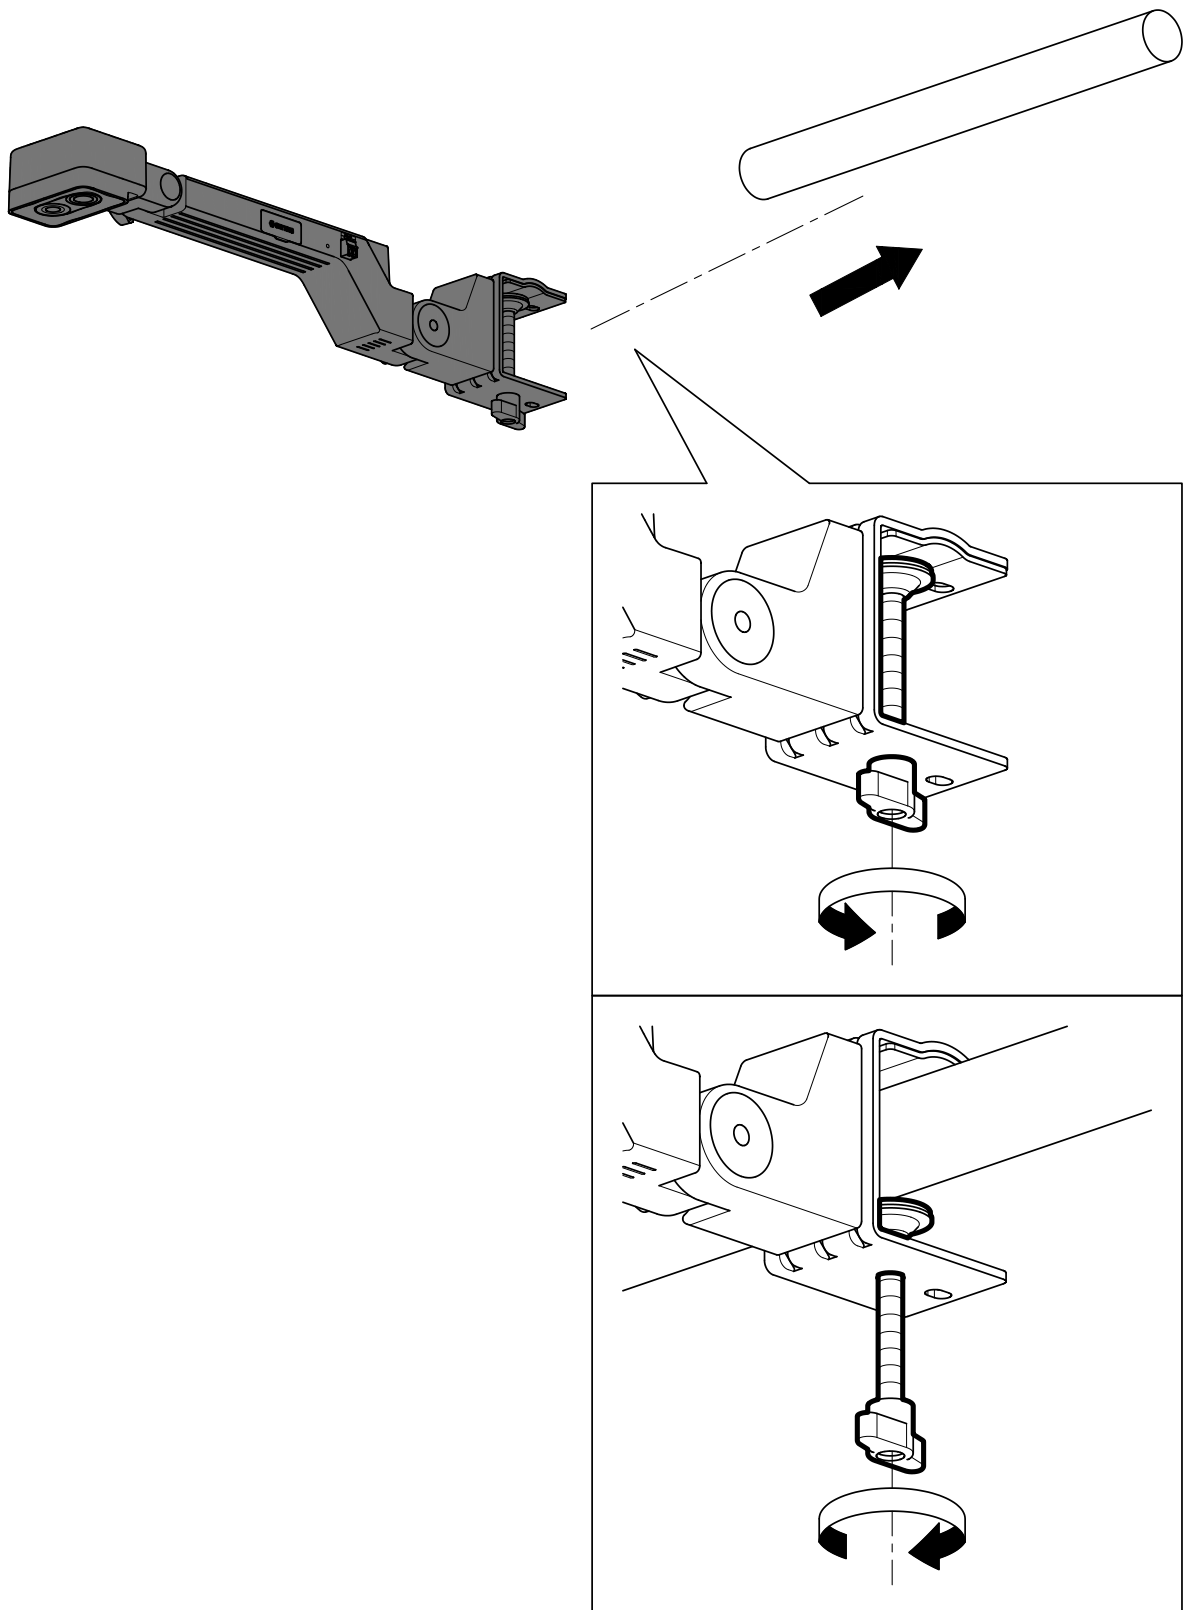



1.2

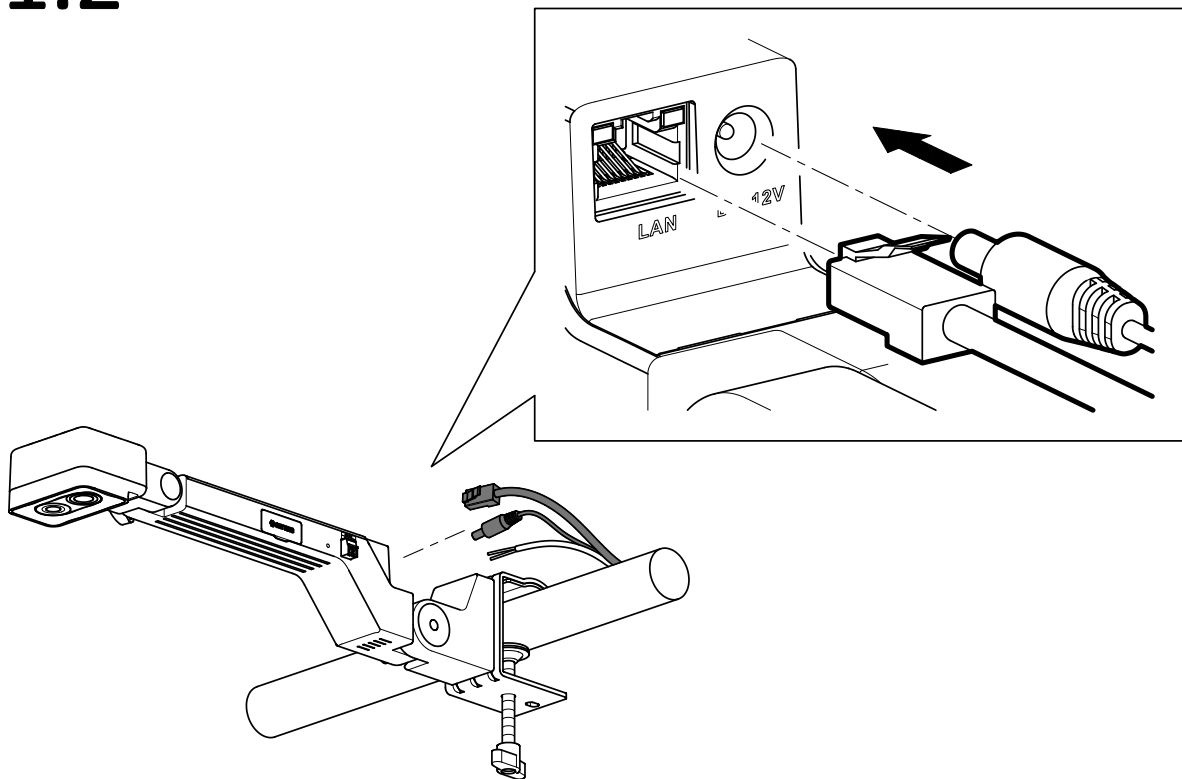


1.3

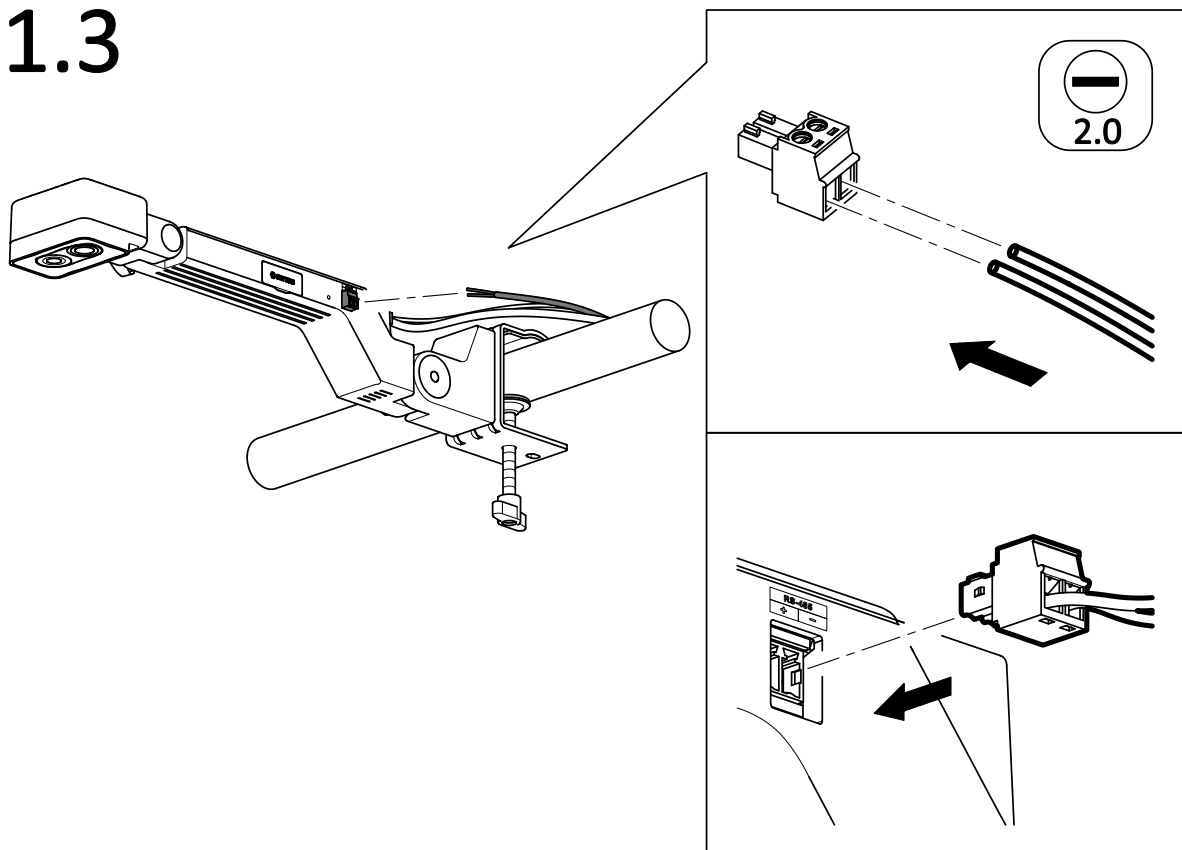


2.1

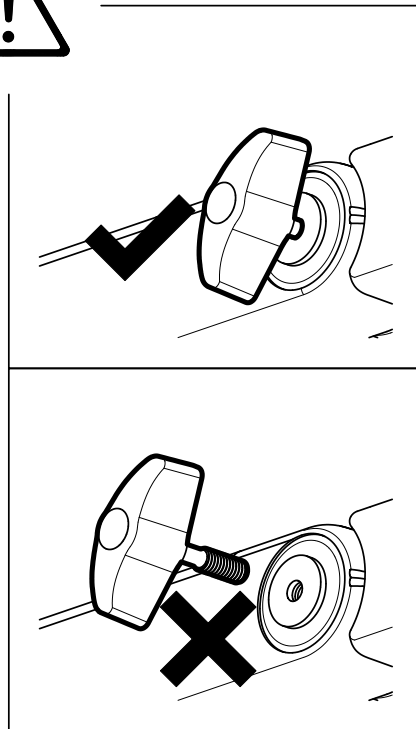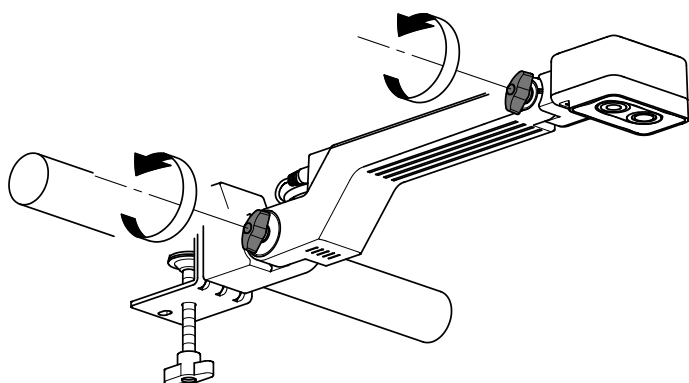


2.2

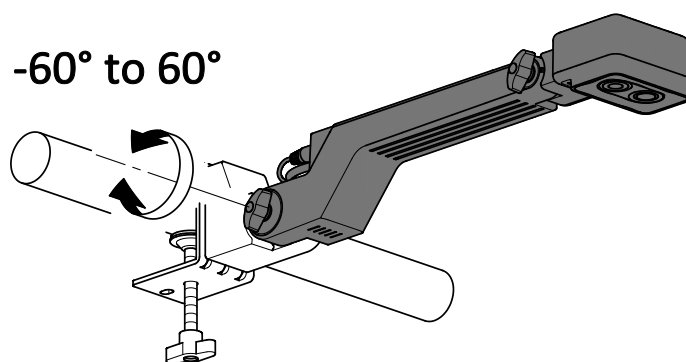


2.3

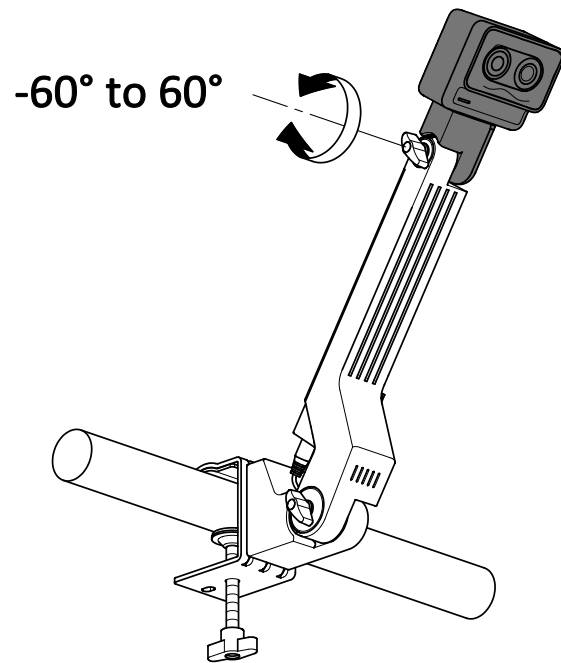


2.4

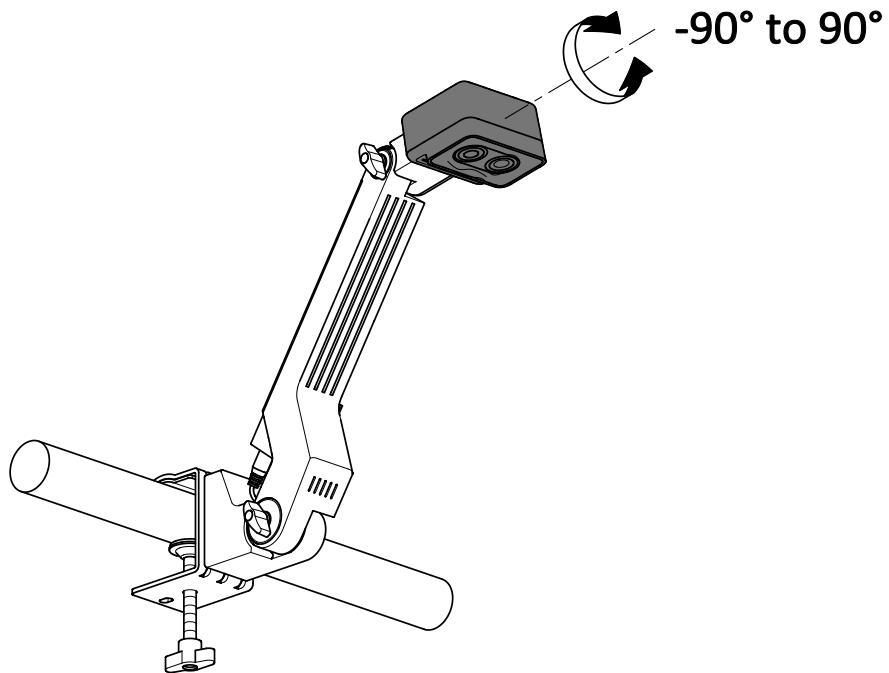


2.5

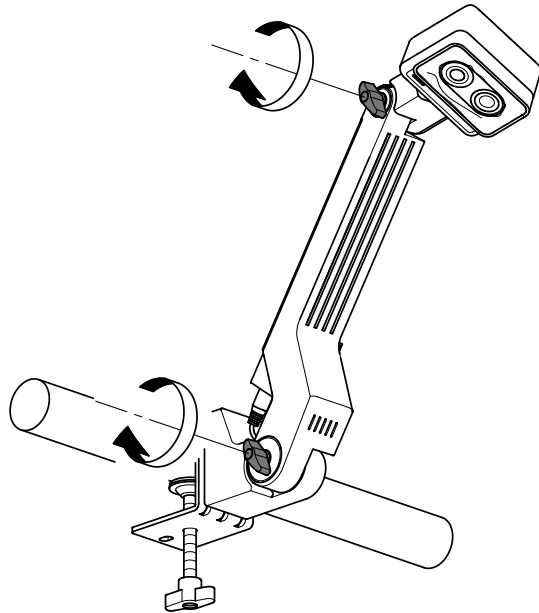

2.6

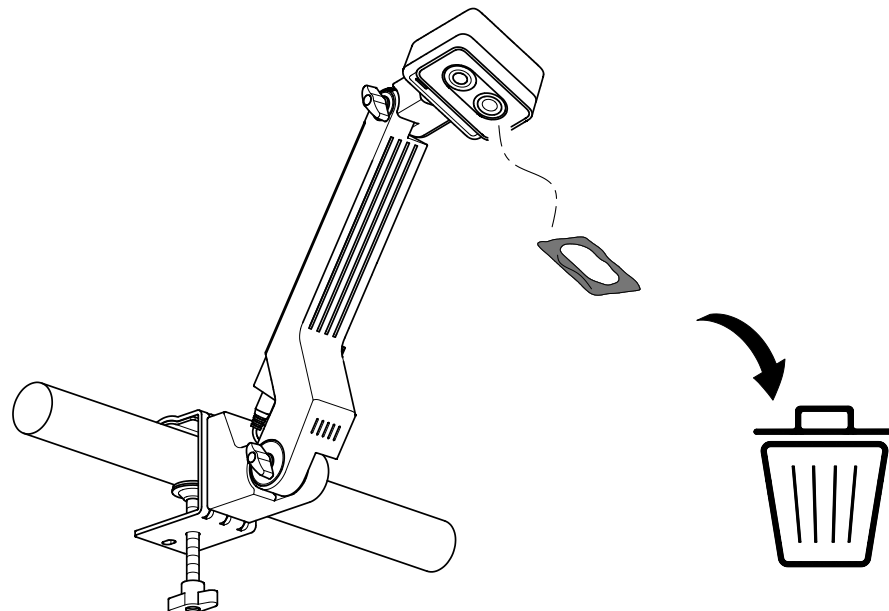

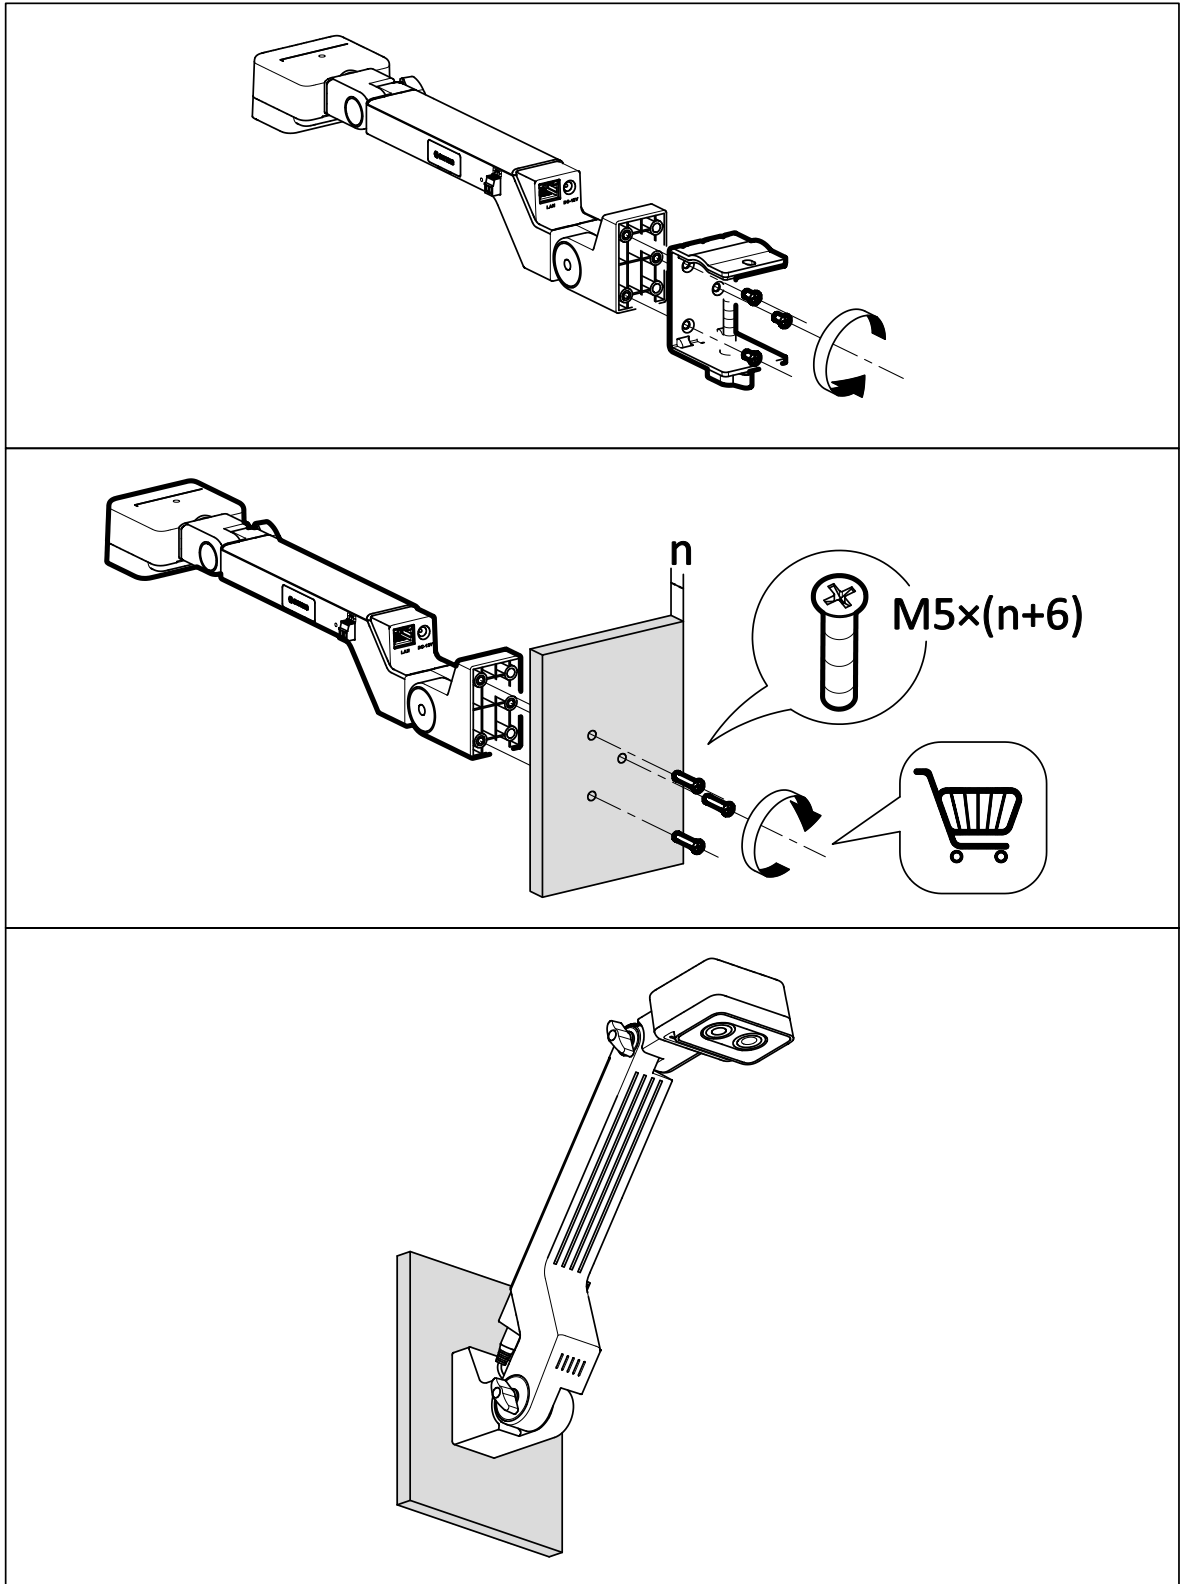

English



Product appearance is for reference only and may differ from the actual product.

Note: Refer to **Regulatory Compliance and Safety Information** accompanying the device for the compliance statement and safety information.

Interface and Parts Description

Note: The interface or cable varies with the models. Please refer to the product datasheet for details.

① RESET Button

Press reset button for about 4 s when the camera is powering on or rebooting to restore the default settings, including the user name, password, IP address, port No., etc.

② MicroSD Card Slot

③ Indicator

④ RS-485

⑤ Network Interface

⑥ Power Input Interface

Indicator Description

- Solid red: The camera is powering up.
- Fast-flashing red:
 - 1) MicroSD card is not inserted or microSD card exception occurs.
 - 2) Other exceptions.
- Slow-flashing red: The camera is not activated or network connection failed.
- Fast-flashing blue: Waiting for network connection/Connecting to network.
For wireless device: The device is started and in WLAN mode. Set Wi-Fi first.
- Slow-flashing blue: The camera works normally.

Français



L'image du produit est donnée uniquement à titre de référence et le produit réel peut présenter un aspect différent.

Remarque : Consultez le document sur la **Conformité à la réglementation et consignes de sécurité** qui accompagne l'appareil pour en prendre connaissance.

Interface et description des pièces

Remarque : L'interface ou le câble varie selon les modèles. Veuillez vous référer à la fiche technique du produit pour plus de détails.

① Bouton de réinitialisation

Appuyez sur le bouton de réinitialisation pendant environ 4 s lors de la mise en marche ou du redémarrage de la caméra pour restaurer les paramètres par défaut, notamment le nom d'utilisateur, le mot de passe, l'adresse IP, le numéro de port, etc.

② Logement de carte microSD

③ Indicateur

④ RS-485

⑤ Interface réseau

⑥ Interface d'entrée d'alimentation

Description de l'indicateur

- Rouge fixe : la caméra est en cours de mise sous tension.
- Clignotement rapide en rouge :
 - 1) La carte microSD n'est pas insérée ou une anomalie de carte

microSD s'est produite.

2) Autres exceptions.

- Clignotement lent en rouge : La caméra n'est pas activée ou la connexion réseau a échoué.
- Clignotement rapide en bleu : Attente de la connexion réseau/Connexion au réseau.
Pour les appareils sans fil : l'appareil est démarré et en mode WLAN. Réglez d'abord le Wi-Fi.
- Clignotement lent en bleu : la caméra fonctionne normalement.

Deutsch



Das Erscheinungsbild des Produkts dient nur als Referenz und kann vom tatsächlichen Produkt abweichen.

Hinweis: Beachten Sie **Informationen zur Einhaltung gesetzlicher Vorschriften und zur Sicherheit** im Lieferumfang des Gerätes für entsprechende Informationen.

Anschluss- und Teilebeschreibung

Hinweis: Der Anschluss oder das Kabel variiert je nach Modell. Weitere Einzelheiten finden Sie im Produktdatenblatt.

① RESET-Taste

Halten Sie beim Einschalten oder Neustart der Kamera ca. 4 s die Rücksetztaste gedrückt, um die Standardeinstellungen einschließlich Benutzername, Passwort, IP-Adresse, Port-Nr. usw. wiederherzustellen.

② microSD-Kartensteckplatz

③ Anzeige

④ RS-485

⑤ Netzwerkanschluss

⑥ Stromeingangsanschluss

Beschreibung der Anzeigen

- Leuchtet dauerhaft rot: Die Kamera wird eingeschaltet.
- Blinkt schnell rot:
 - 1) MicroSD-Karte wurde nicht eingesetzt oder Ausnahme bei microSD-Karte aufgetreten.
 - 2) Sonstige Ausnahmen.
- Blinkt langsam rot: Die Kamera ist nicht aktiviert oder die Netzwerkverbindung ist fehlgeschlagen.
- Blinkt schnell blau: Warten auf Netzwerkverbindung/Verbinden mit dem Netzwerk.
Für WLAN-Geräte: Das Gerät wurde gestartet und befindet sich im WLAN-Modus. Stellen Sie zunächst das WLAN ein.
- Blinkt langsam blau: Die Kamera funktioniert normal.

Español



La apariencia del producto es solo una referencia y puede diferir de la apariencia real del producto.

Nota: Consulte el documento **Cumplimiento normativo e Información de seguridad** que acompaña al dispositivo para conocer la declaración de conformidad e información de seguridad.

Descripción de la interfaz y las partes

Nota: La interfaz o el cable varían según los modelos. Consulte la hoja técnica del producto para los detalles.

① Botón REINICIO

Pulse el botón de reinicio durante unos 4 s durante el encendido o reinicio de la cámara para restaurar la configuración predeterminada de fábrica, incluyendo el nombre de usuario,

contraseña, dirección IP, n.º de puerto, etc.

- ② Ranura de tarjeta microSD
- ③ Indicador
- ④ RS-485
- ⑤ Interfaz de red
- ⑥ Interfaz de entrada de alimentación

Descripción del indicador

- Rojo fijo: La cámara se está encendiendo.
- Rojo parpadeando rápido:
 - 1) La tarjeta microSD no está insertada o hay un problema con la tarjeta microSD.
 - 2) Otras excepciones.
- Rojo parpadeando lento: La cámara no está activada o la conexión de red ha fallado.
- Azul parpadeando rápido: Esperando a la conexión de red/conectando a la red.
Para el dispositivo inalámbrico: El dispositivo se ha iniciado y está en modo WLAN. Configure primero la red wifi.
- Azul parpadeando lento: La cámara funciona con normalidad.

Italiano



L'immagine del prodotto serve solo come riferimento e potrebbe differire dal prodotto effettivo.

Nota: Per la dichiarazione di conformità e le informazioni sulla sicurezza, consultare il documento **Conformità normativa e informazioni sulla sicurezza** incluso con il dispositivo.

Descrizione dell'interfaccia e dei componenti

Nota: l'interfaccia e il cavo variano a seconda del modello. Fare riferimento alla scheda tecnica del prodotto per maggiori dettagli.

- ① Pulsante RESET

Tenere premuto il pulsante reset per circa 4 secondi mentre la telecamera si accende o si riavvia per ripristinare le impostazioni predefinite, come nome utente, password, indirizzo IP e numero di porta.

- ② Slot per scheda microSD
- ③ Indicatore
- ④ RS-485
- ⑤ Interfaccia di rete
- ⑥ Interfaccia di ingresso dell'alimentazione

Descrizione degli indicatori

- Rosso fisso: La telecamera si sta accendendo.
- Rosso lampeggiante veloce:
 - 1) Scheda microSD non inserita o errore scheda microSD.
 - 2) Altri errori.
- Rosso lampeggiante lento: La telecamera non è attiva o la connessione alla rete non è riuscita.
- Blu lampeggiante veloce: In attesa della connessione alla rete/connessione alla rete in corso.
Per il dispositivo wireless: Il dispositivo si è avviato ed è in modalità WLAN. Impostare prima il Wi-Fi.
- Blu lampeggiante lento: La telecamera funziona normalmente.

Português



A aparência do produto serve apenas de referência e pode ser diferente do produto real.

Nota: consulte a **Conformidade regulamentar e as Informações de segurança** que acompanham o dispositivo para obter a declaração de conformidade e as informações de segurança.

Descrição da interface e das partes

Nota: A interface ou cabo varia consoante os modelos. Consulte a ficha do produto para ver os detalhes.

- ① Botão Repor

Prima o botão de reposição durante cerca de 4 s, quando a câmara está a ligar ou a reiniciar, para repor as predefinições, incluindo o nome de utilizador, a palavra-passe, o endereço IP, o n.º da porta, etc.

- ② Ranhura de cartão MicroSD
- ③ Indicador
- ④ RS-485
- ⑤ Interface de rede
- ⑥ Interface de entrada de alimentação

Descrição do indicador

- Vermelho fixo: A câmara está a ligar.
- Vermelho intermitente rápido:
 - 1) O cartão MicroSD não está inserido ou ocorreu uma exceção do cartão microSD.
 - 2) Outras exceções.
- Vermelho intermitente lento: A câmara não está ativada ou a ligação de rede falhou.
- Azul intermitente rápido: A aguardar a ligação à rede/A ligar à rede.
Para o dispositivo sem fios: O dispositivo foi iniciado e está no modo de WLAN. Defina primeiro o Wi-Fi.
- Azul intermitente lento: a câmara está a funcionar normalmente.

Nederlands



Het uiterlijk van het product is alleen bedoeld als referentie en kan verschillen van het werkelijke product.

Opmerking: Raadpleeg de bij het apparaat is geleverde **nalevings-en veiligheidsinformatie** voor de nalevingsverklaring en veiligheidsinformatie.

Beschrijving van interface en onderdelen

Opmerking: De interface of kabel varieert afhankelijk van de modellen. Raadpleeg het gegevensblad van het product voor meer informatie.

- ① RESET-knop
- Druk ongeveer 4 seconden op de resetknop wanneer de camera wordt ingeschakeld of opnieuw wordt opgestart om de standaardinstellingen te herstellen, inclusief de gebruikersnaam, het wachtwoord, IP-adres, poortnr. enz.
- ② MicroSD-kaartsleuf
 - ③ Indicator
 - ④ RS-485
 - ⑤ Netwerkinface
 - ⑥ Stroomingangsinterface

Indicatorbeschrijving

- Constant rood: De camera wordt opgestart.
- Knippert snel rood:
 - 1) MicroSD-kaart is niet geplaatst of er is een uitzondering van de microSD-kaart opgetreden.
 - 2) Overige uitzonderingen.
- Knippert langzaam rood: De camera is niet geactiveerd of verbinden met het netwerk is mislukt.
- Knippert snel blauw: Wachten op netwerkverbinding/Verbinding maken met netwerk.

Voor draadloos apparaat: Het apparaat is gestart en bevindt zich in de WLAN-modus. Stel eerst wifi in.

- Knippert langzaam blauw: de camera werkt normaal.

Čeština



Vzhled výrobku slouží pouze jako reference a může se od skutečného výrobku lišit.

Poznámka: Prohlášení o shodě a bezpečnostní informace naleznete v dokumentu **Dodržování předpisů a bezpečnostní informace**, který se dodává spolu se zařízením.

Popis konektorů a součástí

Poznámka: Konektor nebo kabel se liší v závislosti na modelu.

Podrobnosti viz datový list výrobku.

① Tlačítko RESETOVAT

Chcete-li obnovit výchozí nastavení včetně uživatelského jména, hesla, IP adresy, č. portu atd., stiskněte během zapínání nebo restartování kamery tlačítko resetování a podržte ho po dobu 4 s.

② Slot na kartu microSD

③ Indikátor

④ RS-485

⑤ Síťový konektor

⑥ Konektor vstupu napájení

Popis indikátoru

- Svítí červená: Kamera se spouští.

- Rychle bliká červená:

1) Karta microSD není vložena nebo došlo k výjimce karty microSD.

2) Jiné výjimky.

- Pomalu bliká červená: Kamera není aktivována nebo selhalo síťové připojení.

- Rychle bliká modrá: Čeká se na síťové připojení / probíhá připojování k síti.

Bezdrátové zařízení: Zařízení je spuštěno a je v režimu WLAN. Nejprve nastavte síť Wi-Fi.

- Pomalu bliká modrá: Kamera funguje normálně.

Dansk



Produktudseendet er kun til reference og kan variere fra det faktiske produkt.

Bemærk: Læs **Lovgivningsmæssig overensstemmelse og sikkerhedsoplysninger**, der følger med enheden, og som indeholder overensstemmelseserklæringen og sikkerhedsoplysninger.

Beskrivelse af grænseflade og dele

Bemærk: Grænseflader eller kabler varierer afhængigt af model. Find nærmere oplysninger i produktets dataark.

① Nulstillingsknap

Tryk på nulstillingsknappen i ca. 4 sek., når kameraet tændes eller genstartes, for at gendanne standardindstillingerne, inkl. brugernavn, adgangskode, IP-adresse, portnr. osv.

② Holder til microSD-kort

③ Lysdiode

④ RS-485

⑤ Netværksstik

⑥ Strømindgangstik

Beskrivelse af kontrollampe

- Lyser konstant rødt: Kameraet tænder.

- Blinker hurtigt rødt:

1) microSD-kortet er ikke sat i, eller der er opstået en undtagelse på microSD-kortet.

2) Andre undtagelser.

- Blinker langsomt rødt: Kameraet er ikke aktiveret, eller tilslutning til netværket mislykkedes.

- Blinker hurtigt blåt: Venter på netværksforbindelse/opretter forbindelse til netværk.

For trådløse enheder: Enheden er startet og i WLAN-tilstand. Indstil først wi-fi.

- Blinker langsomt blåt: Kameraet fungerer normalt.

Magyar



A termék megjelenése csak tájékoztató jellegű, és eltérhet a tényleges terméktől.

Megjegyzés: Tanulmányozza a megfelelőségi nyilatkozatot és a biztonsági információkat a készülékhez mellékelt **Jogszabályi megfelelés és biztonsági információk** dokumentumban.

A csatlakozófelület és az alkatrészek leírása

Megjegyzés: A csatlakozófelület, illetve a kábel a modelltől függően változik. Részletekért tanulmányozza a termék adatlapját.

① VISSZAÁLLÍTÁS gomb

Nyomja le a visszaállítás gombot körülbelül 4 másodpercig a kamera indulása, illetve újraindulása során, visszaállítva ezáltal az alapértelmezett beállításokat, beleértve a felhasználónevet, jelszót, IP-címet, portszámot, stb.

② MicroSD-kártya nyílás

③ Jelzőfény

④ RS-485

⑤ Hálózati csatlakozó

⑥ Tápcsatlakozó

Jelzőfény leírása

- Folyamatos piros: Kamera indítása folyamatban.

- Gyorsan villogó piros fény:

1) A MicroSD-kártya nincs behelyezve, vagy rendellenesség a MicroSD-kártyánál.

2) Egyéb rendellenesség.

- Lassan villogó piros fény: A kamera nincs aktiválva, vagy nincs hálózati kapcsolat.

- Gyorsan villogó kék fény: Várákozás a hálózati kapcsolatra / Csatlakozás a hálózathoz.

Vezeték nélküli hálózaton működő készülék esetén: Készülék működésben, WLAN módban. Először állítsa be a Wi-Fi kapcsolatot.

- Lassan villogó kék fény: A kamera normálisan működik.

Polski



Rysunki przedstawiające wygląd produktu służą wyłącznie do celów referencyjnych i mogą różnić się od rzeczywistego wyglądu urządzenia.

Uwaga: Informacje dotyczące zgodności z przepisami i bezpieczeństwa podano w dostarczanej razem z urządzeniem broszurze **Informacje dotyczące zgodności z przepisami i bezpieczeństwa**.

Opis interfejsu i elementów

Uwaga: Interfejs i przewód są zależne od modelu. Więcej informacji można znaleźć w danych technicznych produktu.

① Przycisk resetowania

Naciśnij przycisk resetowania i przytrzymaj go przez około cztery

sekundy podczas włączania zasilania lub ponownego uruchamiania kamery, aby przywrócić ustawienia domyślne, takie jak nazwa użytkownika, hasło, adres IP lub numer portu.

- ② Gniazdo karty microSD
- ③ Wskaźnik
- ④ RS-485
- ⑤ Złącze sieciowe
- ⑥ Złącze wejścia zasilania

Opis wskaźników

- Włączony (czerwony): Trwa uruchamianie kamery.
- Miga szybko (czerwony):
 - 1) Nie zainstalowano karty microSD lub wystąpił błąd karty microSD.
 - 2) Inne błędy.
- Miga powoli (czerwony): Kamera nie została aktywowana lub połączenie sieciowe nie powiodło się.
- Miga szybko (niebieski): Oczekiwanie na połączenie sieciowe lub łączenie z siecią.
Urządzenie bezprzewodowe: Urządzenie jest uruchomione i przełączone do trybu WLAN. Najpierw skonfiguruj sieć Wi-Fi.
- Miga powoli (niebieski): Kamera funkcjonuje prawidłowo.

Română



Aspectul produsului este doar de referință și poate varia de produsul real.

Notă: Consultați *Conformitatea cu reglementările și informații privind siguranța* care însoțesc dispozitivul pentru declarația de conformitate și informațiile de siguranță.

Descrierea interfeței și a pieselor

Notă: Interfața sau cablul variază în funcție de modele. Vă rugăm să consultați fișa tehnică a produsului pentru detalii.

- ① Buton RESETARE

Apăsăți butonul de resetare timp de aproximativ 4 s când aparatul foto pornește sau repornește pentru a restabili setările implicite, inclusiv numele de utilizator, parola, adresa IP, nr. portului etc.

- ② Fantă pentru card MicroSD
- ③ Indicator
- ④ RS-485
- ⑤ Interfață de rețea
- ⑥ Interfață intrare electrică

Descriere indicator

- Iluminare continuă în roșu: Camera pornește.
- Clipire rapidă în roșu:
 - 1) Cardul MicroSD nu este introdus sau survine o excepție privind cardul microSD.
 - 2) Alte excepții.
- Clipire lentă în roșu: Camera nu este activată sau conexiunea la rețea a eșuat.
- Clipire rapidă în albastru: Se așteaptă conexiunea la rețea/Se conectează la rețea.
Pentru dispozitiv wireless: Dispozitivul este pornit și se află în modul WLAN. Setări Wi-Fi mai întâi.
- Clipire lentă în albastru: Camera funcționează normal.

Slovenčina



Vzhľad produktu je len orientačný a môže sa líšiť od skutočného produktu.

Poznámka: Vyhlásenie o zhode s predpismi a bezpečnostné informácie nájdete v dokumente *Súlad s regulačnými predpismi a bezpečnostné informácie*, ktorý je priložený k zariadeniu.

Popis rozhrania a častí

Poznámka: Rozhranie alebo kábel sa líšia v závislosti od modelov. Podrobnosti nájdete v hárku s údajmi produktu.

- ① Tlačidlo RESET

Stlačte tlačidlo resetovania a podržte asi 4 s, keď sa kamera zapína alebo reštartuje, tým sa obnovia predvolené nastavenia vrátane mena používateľa, hesla, adresy IP, čísla portu atď.

- ② Slot na kartu microSD
- ③ Indikátor
- ④ RS-485
- ⑤ Sieťové rozhranie
- ⑥ Rozhranie vstupu napájania

Popis kontrolky

- Neprerušovaná červená: Kamera sa zapína.
- Rýchle blikanie načerveno:
 - 1) Karta microSD nie je vložená alebo nastala výnimka pre kartu microSD.
 - 2) Iné výnimky.
- Pomalé blikanie načerveno: Kamera nie je aktivovaná alebo zlyhalo sieťové pripojenie.
- Rýchle blikanie namodro: Čaká sa na sieťové pripojenie/pripája sa k sieti.
Pre bezdrôtové zariadenie: Zariadenie sa spustí a je v režime WLAN. Najprv nastavte Wi-Fi.
- Pomalé blikanie namodro: Kamera funguje normálne.

Bahasa Indonesia



Tampilan produk hanya untuk referensi dan dapat berbeda dari tampilan produk yang sebenarnya.

Catatan: Lihat *Kepatuhan Terhadap Peraturan dan Informasi Keselamatan* yang disertakan pada perangkat untuk pernyataan kepatuhan dan informasi keselamatan.

Deskripsi Antarmuka dan Komponen

Catatan: Antarmuka atau kabel bervariasi sesuai model. Lihat lembar data produk untuk info lebih lengkap.

- ① Tombol RESET

Tekan tombol reset selama kira-kira 4 detik ketika kamera menyala atau sedang boot ulang untuk memulihkan pengaturan default, termasuk nama pengguna, kata sandi, alamat IP, No. port, dll.

- ② Slot Kartu MikroSD
- ③ Indikator
- ④ RS-485
- ⑤ Antarmuka Jaringan
- ⑥ Antarmuka Input Daya

Deskripsi Indikator

- Merah pekat: Kamera sedang dinyalakan.
- Merah berkedip cepat:
 - 1) Kartu MikroSD tidak dipasang atau terjadi pengecualian kartu microSD.
 - 2) Pengecualian lain.

- Merah Berkedip pelan: Kamera tidak diaktifkan atau koneksi jaringan gagal.
- Biru berkedip cepat: Menunggu koneksi jaringan/Menghubungkan ke jaringan.
Untuk perangkat nirkabel: Perangkat dinyalakan dan dalam mode WLAN. Atur Wi-Fi terlebih dahulu.
- Biru berkedip pelan: Kamera bekerja secara normal.



ပစ္စည်း ပုံသဏ္ဌာန်သည် ကိုးကားရန်အတွက်သာဖြစ်ပြီး ကုန်ပစ္စည်းအစစ်နှင့် ကွဲပြားမှု ရှိနိုင်ပါသည်။

မှတ်ချက်- လိုက်နာမှုဆိုင်ရာ ထုတ်ပြန်ချက်နှင့် ဘေးကင်းရေး အချက်အလက်များအတွက် စက်ပစ္စည်းတွင်ပါရှိသော

စည်းမျဉ်းစည်းကမ်း လိုက်နာရန်နှင့် ဘေးကင်းရေး အချက်အလက် ကို ကိုးကားပါ။

အင်တာဖေ့စ်နှင့် အစိတ်အပိုင်း ဖော်ပြချက်

မှတ်ချက်- အင်တာဖေ့စ် သို့မဟုတ် ကော့ယယ်လ်ကြိုးသည်

မော်ဒယ်ကိုလိုက်၍ ပြောင်းလဲမှုရှိသည်။ အသေးစိတ်

အချက်အလက်များအတွက် ကျေးဇူးပြု၍ ထုတ်ကုန် အချက်အလက် စာရွက်ကို ကိုးကားပါ။

① ဆက်တင်ပြန်စသည့် ခလုတ်

ကင်မရာ ပါဝါ ဖွင့်ထားသည့်အချိန်တွင် မူရင်းဆက်တင် ခလုတ်ကို 4 စက္ကန့်ခန့် နှိပ်ထားပါ သို့မဟုတ် သုံးစွဲသူ အမည်၊ စကားပုဒ်၊ IP လိပ်စာ၊ လိုင်း နံပါတ်၊ အစရှိသည်တို့ အပါအဝင် မူရင်းဆက်တင်များကို ပြန်ရယူရန် ရီဘု လုပ်ပါ။

② MicroSD ကတ်အထိုင်

③ အညွှန်းမီး

④ RS-485

⑤ ကွန်ရက်အင်တာဖေ့စ်

⑥ ပါဝါ အဝင် အင်တာဖေ့စ်

အညွှန်းဖော်ပြချက်

● အနီရောင် အပြည့်- ကင်မရာသည် ပါဝါတက်လာပါပြီ။

● အပြန် မီးလင်းသည့် အနီရောင်မီး-

1) MicroSD ကတ် ထည့်သွင်းထားခြင်း မရှိပါ သို့မဟုတ် microSD ကတ် ချွင်းချက်ဖြစ်ပွားသည်။

2) အခြား ချွင်းချက်များ။

● ဖြည်းဖြည်းချင်း မီးလင်းသည့် အနီရောင်မီး- ကင်မရာကို မဖွင့်ထားပါ သို့မဟုတ် ကွန်ရက်ချိတ်ဆက်မှု မအောင်မြင်ပါ။

● အပြန်မီးလင်းသည့် မီးအပြာ- ကွန်ရက်ချိတ်ဆက်မှုကို စောင့်နေသည်/ ကွန်ရက်သို့ ချိတ်ဆက်နေသည်။

ကြိုးမဲ့စက်အတွက်- စက်သည် WLAN မုဒ်တွင် စတင်ထားသည်။ Wi-Fi ဦးစွာ သတ်မှတ်ပါ။

● ဖြည်းဖြည်းချင်း မီးလင်းသည့် အပြာရောင်မီး- ကင်မရာက ပုံမှန် အလုပ်လုပ်နေသည်။

Türkçe



Ürün görünümü sadece referans içindir ve gerçek ürün farklı olabilir.

Not: Uygunluk bildirimi ve güvenlik bilgileri için cihazla birlikte verilen **Mevzuata Uygunluk ve Güvenlik Bilgileri** belgesine bakın.

Arabirim ve Parça Açıklaması

Not: Arayüz veya kablo modele göre değişir. Ayrıntılar için lütfen ürün veri sayfasına bakın.

① SIFIRLA Düğmesi

Kameraya güç verilirken veya yeniden başlatılırken kullanıcı adı, parola, IP adresi, bağlantı noktası no. vb. varsayılan ayarlara sıfırlamak için sıfırlama düğmesine yaklaşık 4 sn. basın.

② MicroSD Kart Yuvası

③ Gösterge

④ RS-485

⑤ Ağ Arayüzü

⑥ Güç Girişi Arayüzü

Gösterge Açıklaması

● Sabit kırmızı: Kamera çalışıyor.

● Hızla Yanıp Sönen Kırmızı:

1) MicroSD kart takılı değil veya microSD kart özel durumu oluşuyor.

2) Diğer özel durumlar.

● Yavaş yanıp sönen kırmızı: Kamera aktif değil veya ağ bağlantısı başarısız oldu.

● Hızla Yanıp Sönen Mavi: Ağ bağlantısı bekleniyor/Ağ ile bağlantı kuruluyor.

Kablosuz cihaz için: Cihaz başlatıldı ve WLAN modunda. Önce Wi-Fi'yi ayarlayın.

● Yavaş yanıp sönen mavi: Kamera normal çalışıyor.

Русский



Внешний вид изделия зависит от конкретной модели. Рисунки приведены только для справки.

Примечание. Информацию о соответствии нормативным требованиям и технике безопасности см. в документе **Соответствие нормативным требованиям и инструкции по технике безопасности**, который поставляется вместе с устройством.

Описание интерфейса и деталей

Примечание. Фактические интерфейсы или кабели зависят от модели. Для получения дополнительной информации см. технические характеристики изделия.

① Кнопка сброса

Для восстановления параметров по умолчанию, включая имя пользователя, пароль, IP-адрес, номер порта и т. д., нажмите кнопку сброса и удерживайте ее приблизительно 4 секунды, когда камера находится в режиме включения или перезагрузки.

② Гнездо под карту MicroSD

③ Индикатор

④ RS-485

⑤ Сетевой интерфейс

⑥ Интерфейс входа питания

Описание индикатора

● Постоянно светится красным: Включается питание камеры.

● Быстро мигает красным:

1) Карта microSD не вставлена или сбой карты microSD.

2) Другая неисправность.

- Медленно мигает красным: Камера не активирована или возникла ошибка подключения к сети.
- Быстро мигает синим: Ожидание подключения к сети/выполняется подключение к сети.
Для беспроводных устройств: Устройство запускается и работает в режиме WLAN. Сначала настройте Wi-Fi.
- Медленно мигает синим: стандартная работа камеры.

Українська



Зовнішній вигляд виробу зображено лише для довідки; вигляд фактичного виробу може відрізнятися.

Примітка: Декларація відповідності нормативним вимогам та інформація щодо техніки безпеки містяться в документі **«Відповідність нормативним вимогам та інформація щодо техніки безпеки»**, який додається до пристрою.

Опис роз'ємів та елементів

Примітка: Роз'єми та кабель відрізняються в залежності від моделі. Докладну інформацію див. у технічному паспорті виробу.

① Кнопка СКИДАННЯ

Натисніть та утримуйте кнопку скидання протягом близько 4 секунд під час вмикання або перезапуску камери, щоб відновити стандартні налаштування, такі як ім'я користувача, пароль, IP-адреса, № порту тощо.

② Гніздо для картки microSD

③ Індикатор

④ RS-485

⑤ Мережевий роз'єм

⑥ Роз'єм входу живлення

Опис індикаторів

- Немиготливий червоний: камера вмикається.
- Миготливий червоний (швидке миготіння):
 - 1) Картка microSD не встановлена або виняток картки microSD.
 - 2) Інші винятки.
- Миготливий червоний (повільне миготіння): камера не активована або не вдалося підключитися до мережі.
- Миготливий синій (швидке миготіння): очікування підключення до мережі / підключення до мережі.
Для бездротового пристрою: пристрій увімкнений і знаходиться в режимі WLAN. Спершу налаштуйте Wi-Fi.
- Миготливий синій (повільне миготіння): камера працює нормально.

العربية

مظهر المنتج للمرجعية فقط وقد يختلف عن المنتج الفعلي.



ملاحظة: راجع الامتثال التنظيمي ومعلومات السلامة المرفقة بالجهاز لمعرفة بيان الامتثال ومعلومات السلامة.

الواجهة ووصف الأجزاء

ملاحظة: تختلف الواجهة والكابل باختلاف الطرازات. يُرجى الرجوع إلى ورقة بيانات المنتج للحصول على التفاصيل.

① زر إعادة التعيين

اضغط على زر إعادة التعيين لمدة 4 ثوان تقريبًا عند تشغيل الكاميرا أو إعادة تشغيلها لاستعادة الإعدادات الافتراضية، بما في ذلك اسم المستخدم وكلمة المرور وعنوان IP ورقم المنفذ، إلخ.

② فتحة بطاقة microSD

③ المؤشر

④ RS-485

⑤ واجهة الشبكة

⑥ واجهة إدخال الطاقة

وصف المؤشر

- أحمر ثابت: الكاميرا قيد التشغيل.
- وميض سريع باللون الأحمر:
 - 1) لم يتم إدخال بطاقة microSD أو حدث استثناء لبطاقة microSD.
 - 2) استثناءات أخرى.
- أحمر وامض ببطء: لم يتم تنشيط الكاميرا أو فشل الاتصال بالشبكة.
- أزرق وامض بسرعة: في انتظار اتصال الشبكة/الاتصال بالشبكة.
بالنسبة للجهاز اللاسلكي: تم تشغيل الجهاز وهو في وضع WLAN. قم بتعيين Wi-Fi أولاً.
- أزرق وامض ببطء: الكاميرا تعمل بشكل طبيعي.



See Far, Go Further

UD41379B