



KAISER®

MODELO: MSA-7908MX

**Bocina portátil recargable
con reproductor FM**

**CARGUE
4 HORAS
ANTES DE
USARSE POR
PRIMERA
VEZ**



Debido a actualizaciones puede existir diferencia dentro del manual, por lo tanto favor de consultar nuestra página web: <https://www.mitzu.com/> para obtener la última versión.


Las imágenes son representativas, los colores y el diseño pueden variar.

Leer completo el manual antes de usar este producto por primera vez.

BIENVENIDOS

Gracias por adquirir el nuevo producto KAISER®, estamos seguros que te encontrarás muy satisfecho con la compra.

CONTENIDO

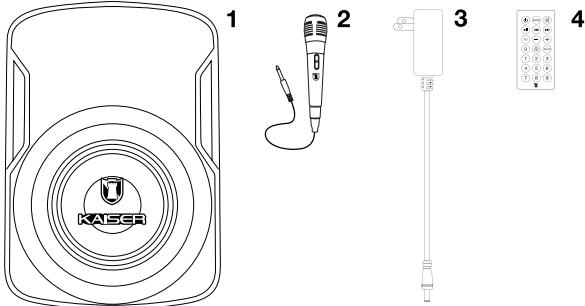

1. Bafle recargable (1 pieza).
2. Control remoto (1 pieza).
3. Micrófono alámbrico (1 pieza).
4. Adaptador de corriente (1 pieza).

¿CÓMO ENCENDER?




- Coloque todos los interruptores en OFF.
- Verifique que el volumen está en el nivel más bajo.
- Asegure que el voltaje al que se conectará sea compatible con el voltaje requerido por el equipo.

1. Conecte el adaptador a la corriente eléctrica y a su vez al bafle, deje cargar durante 4 horas antes de encenderlo por primera vez.
2. Después de haber dejado cargar la batería por primera vez, presione el interruptor ON para encender el equipo.
3. Para maximizar la vida útil de la batería, conecte al toma corriente cuando esté baja; requiere hasta 3 horas de recarga. Puede seguir en uso mientras está conectada.

Si el uso del equipo es esporádico se recomienda cargar la batería totalmente al menos cada 30 días.


DESCRIPCIÓN GENERAL

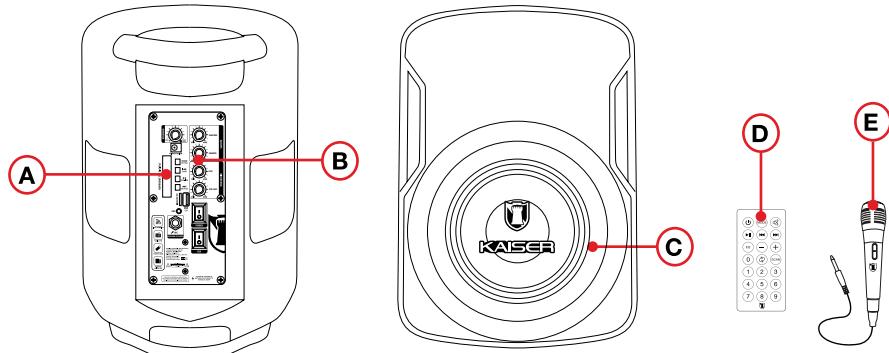

A) DISPLAY CON BOTONES DE REPRODUCCIÓN.
B) PANEL DE CONTROL.
C) WOOFER.
D) CONTROL REMOTO.
E) MICRÓFONO ALÁMBRICO.

FUNCIONAMIENTO

(A) DISPLAY CON BOTONES DE REPRODUCCIÓN

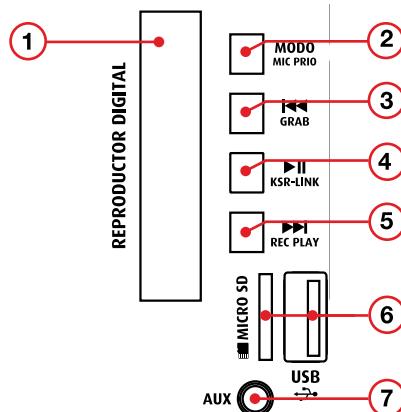

1) DISPLAY. Muestra lo que se está reproduciendo.

2) MODO / MIC PRIO.

- Selecciona el modo de operación (Modo Auxiliar, Micro SD, USB, BLUETOOTH® o Radio), presione varias veces hasta que en la pantalla se indique el deseado.

AUXILIAR

- Conecte un cable 3,5 mm al bafle y al dispositivo de audio.

NOTA: No incluye el cable 3,5 a 3,5 mm.

- Presione MODO hasta que en la pantalla se indique lo deseado.

NOTA: En algunos casos la reproducción puede ser en automático.

PUERTO USB / MICRO SD

- Conecte memoria USB o micro SD.
- Presione MODO hasta que aparezca en la pantalla la función deseada.

NOTA: En algunos casos la reproducción puede ser en automático.

BLUETOOTH®

- Encuentre el BLUETOOTH® en el celular.
- Realice una búsqueda para conectarse la unidad llamada "MSA-7908MX". Después de un emparejamiento exitoso, puede reproducir la música. No necesitará reconectar el BLUETOOTH® cuando cambie de modo..

MIC PRIO.

- Deja la voz del micrófono en primer plano y la reproducción de música en segundo.
- Para encender y apagar la función prioridad de micrófono, mantenga presionado el botón "MIC PRIO".
- Inserte el micrófono antes de usar esta función y verifique que esté encendido el micrófono.

3) PISTA ANTERIOR / ESTACIÓN ANTERIOR / GRAB.

GRABAR.

- Coloque la tarjeta USB / Micro SD en la ranura, luego inserte el micrófono con cable y asegúrese de que esté funcionando.
- Mantenga presionado "GRAB" para iniciar la grabación de sonido.
- Presione brevemente "REC PLAY" para reproducir el archivo de grabación.
- Presione nuevamente para salir de la función de grabación.

4) REPRODUCIR / PAUSAR / KSR-LINK / ESCANEO DE ESTACIONES.

KSR-LINK

- Solo se pueden conectar 2 bafles al mismo tiempo.
- Ambos bafles deberán estar en MODO BLUETOOTH® para usar el KSR-LINK.
- Presione el botón PLAY/PAUSE durante 3 segundos.
- Los bafles automáticamente se conectarán. Para escuchar música vía BLUETOOTH®, deberá enlazar su celular al dispositivo principal.
- Pulse el botón PLAY/PAUSE durante 3 segundos para salir de la función KSR-LINK.

5) REC PLAY / PISTA SIGUIENTE / ESTACIÓN SIGUIENTE.

REC PLAY.

- Presione brevemente REC PLAY para reproducir la grabación.


6) PUERTOS MICRO SD Y USB.

- Reproduce los archivos de sonido almacenados.

7) ENTRADA AUXILIAR 3,5 mm.

- Reproduce dispositivos de audio (ver Modo Auxiliar).

B) PANEL DE CONTROL

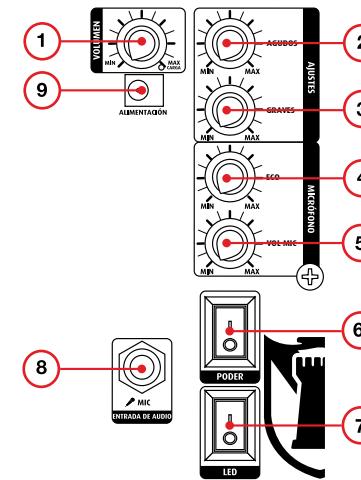

1) PERILLA VOLUMEN MAESTRO.

- Ajusta el volumen general.

2) AGUDOS.

- Ajusta el nivel de alta frecuencia.
- Ecualiza el sonido con este control de tonos.

3) BAJOS.

- Ajusta el nivel de baja frecuencia.
- Ecualiza el sonido con este control de tonos.

4) ECO.

- Efecto de sonido de micrófono.

5) VOLUMEN PARA EL MICRÓFONO.

- Controla el volumen del micrófono.

6) SWITCH DE PODER.

- Prende y apaga el dispositivo.

7) SWITCH DE LUCES LED.

- Enciende y apaga la luz led.

8) ENTRADA 6,3 mm.


- Para micrófono alámbrico.

9) ENTRADA DE ALIMENTACIÓN.

(C) WOOFER

Encender el switch led y subir el volumen, en automático el woofer destellará (panel trasero).

(D) CONTROL REMOTO

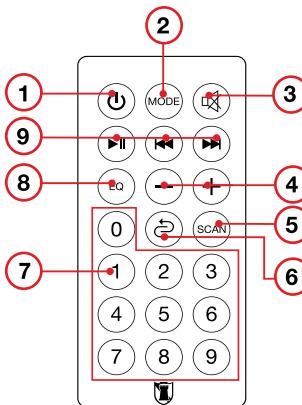

(E) MICRÓFONO

1. Ubicar en la parte posterior la conexión 6,3 mm para el micrófono.
2. Deslizar el switch para encenderlo.



En modo FM, se deberá apagar la luz led para mejorar la recepción en la señal del radio.

ESPECIFICACIONES

NOM

BAFLE

Alimentación: 7,4 Vcc 2200 mAh (batería recargable)

Recarga: 9 Vcc 1,5 A

Woofer: 8" (20,32 cm)

Impedancia: 2,5 ohm

Respuesta en frecuencia: 45 Hz - 8 kHz

Sensibilidad: 92 dB

Tweeter: 1,5" (3,81cm)

Versión del Bluetooth®: 5.3

Rango de frecuencia: 2.4 GHz

Rango de alcance Bluetooth®: hasta 10 metros probado en una línea sin obstrucciones, bajo condiciones óptimas

ADAPTADOR ca/cc:

Entrada: 100 - 240 Vca 50 - 60 Hz 0,625 A

Salida: 9 Vcc 1,5 A

Nivel de volumen	Duración de batería
25% volumen	4 horas
50% volumen	2 horas
100% volumen	1.5 horas



IMPORTANTE

- Durante el uso del equipo, no colocar equipos alrededor del equipo por lo menos a 30 cm de distancia.
- Este equipo no presenta ranuras de ventilación.
- No debe situarse sobre el aparato fuentes de flamabilidad, tales como velas encendidas.
- El aparato no debe exponerse a goteo o el ingreso de agua y no debe situarse objetos llenos de líquidos, como vasos, sobre el aparato.



ATENCIÓN

- Las baterías instaladas únicamente deberán ser remplazadas por personal calificado.
- Peligro de explosión si la batería no se reemplaza correctamente.
- Reemplazar solamente por el mismo tipo o equivalente.
- Las baterías (instaladas) no se deben exponer a calentamiento excesivos tales como rayos solares, fuego o similares.

Este aparato no puede quedar expuesto a goteo o salpicaduras por líquidos.

Para su uso en México, la operación de este equipo está sujeta a las siguientes dos condiciones:

(1) Es posible que este equipo o dispositivo no cause interferencia perjudicial y
(2) Este equipo o dispositivo debe aceptar cualquier interferencia incluyendo la que pueda causar su operación no deseada"

PÓLIZA DE GARANTÍA

PRODUCTO: Bocina portátil recargable con reproductor FM

MODELO: MSA-7908MX

MARCA: KAISER®

El producto que usted ha adquirido cuenta con una garantía de 3 meses por defectos de fabricación, a partir de la fecha de adquisición otorgada por:
ACIERTO ELECTRÓNICO S.A. DE C.V.

CONDICIONES.

1. Para hacer efectiva esta garantía, usted debe presentar la póliza de garantía debidamente llenada y sellada por la tienda o unidad vendedora, o la factura o el recibo o comprobante, junto con el producto en el CENTRO DE SERVICIO o en el lugar donde fue adquirido.
2. La empresa se compromete a reparar todo el producto o a cambiar las piezas y componentes defectuosos que se llegaran a requerir, sin ningún cargo para el consumidor, incluyendo la mano de obra, siempre y cuando la falla sea atribuible a algún defecto de fabricación.
3. Los gastos de transporte derivados del cumplimiento con esta póliza dentro de la red de servicio corren sin ningún cargo para el consumidor.
4. El tiempo de reparación en ningún caso será mayor de 30 días hábiles contados a partir de la recepción del producto en cualquiera de los sitios donde pueda hacerse efectiva la garantía; transcurrido este término ACIERTO ELECTRÓNICO S.A. DE C.V. procederá a efectuar el cambio por un producto nuevo o equivalente.
5. Se pueden adquirir refacciones, partes, componentes, consumibles y accesorios, en el CENTRO DE SERVICIO indicado en la parte final de esta póliza de garantía.

ESTA GARANTÍA NO SERÁ VÁLIDA EN LOS SIGUIENTES CASOS.

1. Cuando el producto ha sido utilizado en condiciones distintas a las normales.
2. Cuando el producto no se haya utilizado de acuerdo al instructivo del que se acompaña el producto adquirido.
3. Cuando el producto ha sido alterado o reparado por personas ajenas a ACIERTO ELECTRÓNICO S.A. DE C.V.

En caso de extravío de la póliza de garantía, se puede solicitar la reposición en la tienda donde adquirió el producto.

IMPORTADOR: ACIERTO ELECTRÓNICO, S.A. DE C.V.

Puerto Ángel No. 128, Col. Ampliación Casas Alemán, Alcaldía Gustavo A. Madero, C.P. 07580, Ciudad de México, México, R.F.C.: AEL181026GD2.

CENTRO DE SERVICIO: ACIERTO ELECTRÓNICO S.A. DE C.V.

Faisán No.23, Col. Granjas Modernas, Alcaldía Gustavo A. Madero, C.P. 07460, Ciudad de México, México, Tel 55 4780 5033, 55 5781 6229.

DATOS DEL DISTRIBUIDOR

Nombre: _____

Domicilio: _____

Producto: _____

Fecha de compra: _____

SELLO DE LA TIENDA