

Antes de utilizar el producto, lea cuidadosamente este instructivo para evitar cualquier mal funcionamiento. La información presentada sirve únicamente como referencia sobre el producto. Debido a actualizaciones pueden existir diferencias. Consulte nuestra página web www.steren.com para obtener la versión más reciente de este manual.

• Este producto NO es un juguete; manténgalo fuera del alcance de los niños.

• No utilice líquidos abrasivos para limpiar el mouse.

• Cualquier reparación no autorizada puede ocasionar mal funcionamiento y anulará la garantía.


DESCARGA DEL SOFTWARE



El software presentado no es propiedad de Steren. La empresa no se hace responsable por el funcionamiento o por las actualizaciones del mismo.

1. Desde nuestra página web www.steren.com descargue el Software.
2. Cuando haya finalizado la descarga haga clic en el archivo y descomprímalo.
3. Abra el archivo ejecutable (.exe) y siga los pasos de instalación.
4. Haga clic en Finalizar.

5. En la barra de tareas, en la sección de íconos ocultos busque el símbolo del programa. Haga clic para ejecutarlo. (El mouse debe estar conectado).

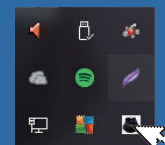

18:58
02/10/2016



CONFIGURACIÓN BÁSICA

Asigne funciones específicas a cada botón

[Key Setting]

- 1 Left Click
- 2 Right Click
- 3 Mid Click
- 4 Forward
- 5 Backward
- 6 DPI +
- 7 DPI -
- 8 Triple-click

Mode A Mode B Default

[Report Rate Setting]

125 250 500 1000

Ajuste el tiempo de respuesta del mouse

[DPI Setting]

2500 2000 1500 1250 1000 750 500 250

Select 1 2 3 4

Ajuste la precisión y velocidad del mouse

[RGB Effect]

Mode **expiration Mod**

Parameter **4S**

Loop Color Setting

DPI Self-Color LED Setting

DPI Stage1

Ajuste la iluminación del mouse

[Key Setting]

- 1 Left Click
- 2 DPI
- Left Click
- Right Click
- Mid Click
- Forward
- Backward
- Triple-click
- DPI Switch
- RGB On/Off
- Windows
- Multimedia
- Fire Key
- Single Key
- Combo Key
- Macro Key
- Shift
- Key Off

Mode A Mode B Default

Configuración de botones

Puede asignar funciones específicas a cada uno de los botones del ratón.

1. Elija un modo de uso (Mode A/Mode B).
2. Seleccione el botón que desea configurar. Se desplegará una lista con las funciones disponibles.
3. Haga clic sobre la función que desea asignar al botón.
4. Seleccione **Apply** para finalizar.

OK

Apply

Cancel



CONFIGURACIÓN AVANZADA

Mouse Speed

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

☒ Enhance Pointer Precision

Ajuste la velocidad del puntero

Scrolling Speed

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

☐ Scroll One Screen

Ajuste la velocidad del scroll

Double-Click Speed

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Ajuste la velocidad del doble clic

Asignación de Macros

Macro Setting

Select Macro	Key Press Sequence	Record Option
		Start Recording Stop Recording Macro Name Loop Times 1 Insert A Mouse Event

Macro Setting

Select Macro	Key Press Sequence	Record Option
	4 2 5	Start Recording Stop Recording Macro Name Loop Times 1 Insert A Mouse Event

Configuración de Macros

Las funciones y asignaciones de las macros sólo están disponibles durante las partidas de juegos de video

1. Asigne un nombre a la macro haciendo clic en el renglón correspondiente. (Macro Name)
2. A continuación haga clic en **New** y después en **Start Recording**.
3. Despliegue las diferentes acciones por evento del mouse y elija una.
4. Haga clic en el espacio de **Key Press Sequences**, y presione las teclas con las que se conformará la macro.
5. Haga clic en **Stop Recording** y enseguida en **Confirm**. Para finalizar presione **Apply**.
6. Regrese a **Configuración básica** para confirmar la macro.
7. En la sección de **Key Settings**, seleccione el botón al cual le asignará a macro. Se desplegará la lista de funciones disponibles.
8. Haga clic sobre la función "Macro Key" y seleccione **Apply** para guardar los cambios.

ESPECIFICACIONES

Alimentación: 5 V --- 50 mA (por puerto USB)
Resolución: 1000/1500/2000/2500 DPI
Cable de 1,75 m

Las especificaciones pueden cambiar sin previo aviso



Producto: Mouse Xtreme USB para gamers
Modelo: COM-5490
Marca: Steren

Esta póliza garantiza el producto por el término de un año en todas sus partes y mano de obra, contra cualquier defecto de fabricación y funcionamiento, a partir de la fecha de entrega.

CONDICIONES

- 1.- Para hacer efectiva la garantía, presente esta póliza y el producto, en donde fue adquirido o en Electrónica Steren S.A. de C.V.
- 2.- Electrónica Steren S.A. de C.V. se compromete a reparar el producto en caso de estar defectuoso sin ningún cargo al consumidor. Los gastos de transporte serán cubiertos por el proveedor.
- 3.- El tiempo de reparación en ningún caso será mayor a 30 días, contados a partir de la recepción del producto en cualquiera de los sitios donde pueda hacerse efectiva la garantía.
- 4.- El lugar donde puede adquirir partes, componentes, consumibles y accesorios, así como hacer válida esta garantía es en cualquiera de las direcciones mencionadas posteriormente.

ESTA PÓLIZA NO SE HARÁ EFECTIVA EN LOS SIGUIENTES CASOS:

- 1.- Cuando el producto ha sido utilizado en condiciones distintas a las normales.
- 2.- Cuando el producto no ha sido operado de acuerdo con el instructivo de uso.
- 3.- Cuando el producto ha sido alterado o reparado por personal no autorizado por Electrónica Steren S.A. de C.V. El consumidor podrá solicitar que se haga efectiva la garantía ante la propia casa comercial donde adquirió el producto. Si la presente garantía se extravía, el consumidor puede recurrir a su proveedor para que le expida otra póliza, previa presentación de la nota de compra o factura respectiva.

ELECTRÓNICA STEREN S.A. DE C.V.
Biólogo Maximino Martínez No. 3408, San Salvador Xochimanca,
Del. Azcapotzalco, México, D.F. 02870, RFC: EST850628-K51

STEREN PRODUCTO EMPACADO S.A. DE C.V.
Autopista México-Ciro. Km 26.5 SIN Nave 3-A Col. Lomas de Boulevard, Tlalnequiltla de Baz, Estado de México, México CP.
54020 RFC: SPE341215H43

En caso de que su producto presente alguna falla, acuda al centro de distribución más cercano a su domicilio y en caso de tener alguna duda o pregunta por favor llame a nuestro Centro de Atención a Clientes, en donde con gusto le atenderemos en todo lo relacionado con su producto Steren.
Centro de Atención a Clientes
01 800 500 9000

DATOS DEL DISTRIBUIDOR
Nombre del Distribuidor _____
Domicilio _____
Producto _____
Marca _____
Modelo _____
Número de serie _____
Fecha de entrega _____



Before to use the product, please read carefully this manual to avoid any malfunction. The info in this manual is shown as reference. Due to updates can exist differences. Consult our website www.steren.com to obtain the most actual version of this manual.

• This product is NOT a toy; keep it away from children.

• Don't use abrasive liquids to clean the mouse.

• Any reparation not authorized may cause malfunction and avoid the warranty.


SOFTWARE DOWNLOAD



The software in this complement is not owned by Steren. The company is not responsible by the function or update it.

1. From our website www.steren.com download the software.
2. Unzip the files.
3. Open the executable file (.exe) and follow the steps.
4. Click **Finish**.

5. In the work bar, open the hidden icons section and search the symbol of the program, make click to execute. (the mouse must be connected)

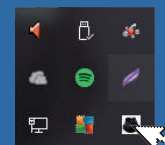

18:58
02/10/2016

BASIC SETTINGS

[Key Setting]

- 1 Left Click
- 2 Right Click
- 3 Mid Click
- 4 Forward
- 5 Backward
- 6 DPI +
- 7 DPI -
- 8 Triple-click

Mode A Mode B

Default

Set specific functions to each buttons

[Report Rate Setting]

125 250 500 1000

Set the response time

[DPI Setting]

2500 2000 1500 1250 1000 750 500 250

Select ☒ ☒ ☒ ☒

1 2 3 4

Set the speed and the accuracy

[RGB Effect]

Mode **Expiration Mod**

Parameter **4S**

Loop Color Setting

☒ ☒ ☒ ☒ ☒ ☒ ☒ ☒

DPI Self-Color LED Setting

DPI Stage1

Set the illumination

[Key Setting]

- 1 Left Click
- 2 DPI
- Left Click
- Right Click
- Mid Click
- Forward
- Backward
- Triple-click
- DPI Switch
- RGB On/Off
- Windows
- Multimedia
- Fire Key
- Single Key
- Combo Key
- Macro Key
- Shift
- Key Off

Mode A Mode B

Default

Keys Settings

You can set the mouse with specific functions.

1. Choose an use mode (A o B)
2. Select the button that you want to set. A list with the available functions will be displayed
3. Click into the function that you want to set.
4. Select **Apply** to finish.

OK

Apply

Cancel

ADVANCED SETTINGS

Mouse Speed

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

☒ Enhance Pointer Precision

Set the pointer's speed

Scrolling Speed

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

☐ Scroll One Screen

Set the scroll's speed

Double-Click Speed

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Set the double-click speed

Macros Settings

Macro Setting

Select Macro	Key Press Sequence	Record Option
		Start Recording Stop Recording Macro Name Loop Times 1 Insert A Mouse Event

Macro Setting

Select Macro	Key Press Sequence	Record Option
	4 2 5	1 3 5

Macros settings

The functions and assignments of the macros only are available while you are playing a game.

1. Give a name to the macro, click in the corresponding line.
2. Next, click in **New** and then in **Start Recording**.
3. Display the different actions by event and choose one.
4. Click in the **Buttons sequence** space, and press the keys that will integrate the macro.
5. Click in **Stop Recording** and then in **Confirm**. To finish press **Apply**.
6. To confirm the macro, return to **Basic settings**.
7. In the **Keys settings** section, select the button that you want to assign the macro. A list with the available functions are displayed.
8. Click on the "Macro Key" function and press **Apply** to confirm.

SPECIFICATIONS

Input: 5 V --- 50 mA (by USB port)
 Resolution: 1000/1500/2000/2500 DPI
 Cable length: 1.75 m

Specifications may change without notice



Product: Xtreme USB Mouse For Gamers
 Number part: COM-5490
 Brand: Steren

This Steren product is warranted under normal usage against defects in workmanship and materials to the original purchaser for one year from the date of purchase.

CONDITIONS

1. This warranty card with all the required information, invoice or purchase ticket, product box or package, and product, must be presented when warranty service is required.
2. If the product is in the warranty time, the company will repair it free of charge.
3. The repairing time will not exceed 30 natural days, from the day the claim was received.
4. Steren sell parts, components, consumables and accessories to customer, as well as warranty service, at any of the addresses mentioned later.

THIS WARRANTY IS VOID IN THE NEXT CASES:

- If the product has been damaged by an accident, acts of God, mishandling, leaky batteries, failure to follow enclosed instructions, improper repair by unauthorized personnel, improper safe keeping, among others.
- a) The consumer can also claim the warranty service in the purchase establishment.
- b) If you lose the warranty card, we can reissue it, if you show the invoice or purchase ticket.

RETAILER INFORMATION

Name of the retailer _____
 Address _____
 Product _____
 Brand _____
 Serial number _____
 Date of delivery _____



In case your product fails or have questions, please contact your nearest dealer. If you are in Mexico, please call to our Call Center.
 01 800 500 9000