

HUAWEI MatePad

Guía del usuario



Índice

Información esencial

Gestos básicos	1
Navegación del sistema	3
Tablet Clone	4
Cómo bloquear y desbloquear la pantalla	5
Familiarícese con la pantalla principal	6
Íconos de estado y notificaciones	7
Selectores de accesos directos	8
Widgets de la pantalla principal	8
Cómo configurar el fondo de pantalla	9
Capturas y grabación de pantalla	9
Cómo ver y borrar notificaciones	11
Cómo configurar los ajustes de sonido	11
Cómo ingresar texto	12
Modo de pantalla dividida y ventana flotante	13
Cargando	15

Funciones inteligentes

AI Lens	17
AI Touch	18
Proyección simple	18
Cómo usar la función Colaboración entre múltiples pantallas en la tableta y el teléfono	19
Huawei Share	21
Cómo cambiar canales de audio entre dispositivos	23

Cámara y Galería

Cómo abrir la aplicación Cámara	24
Cómo capturar fotos	24
Cámara con IA	25
Cómo hacer zoom para capturar fotos	26
Cómo capturar fotos panorámicas	26
Pintura con luz	27
Cómo capturar fotos HDR	28
Fotos con movimiento	28
Cómo agregar marcas de agua a las fotos	29
Modo profesional	30
Cómo grabar videos	31
Fotografía con cámara rápida	32
Filtros	32
Cómo configurar los ajustes de la cámara	33

	Índice
Cómo gestionar la Galería	34
Clasificación inteligente de fotos	39
Editor de Huawei Vlogs	40
Huawei Vlogs	41
Recuerdos	42
Aplicaciones	
Aplicaciones	44
Contactos	45
Calendario	48
Reloj	50
Bloc de notas	51
Grabadora	53
Correo	54
Calculadora	58
Linterna	58
Brújula	59
Radio	59
App gemela	59
Cómo acceder rápidamente a las funciones de aplicaciones de uso frecuente	60
Gestor de la tableta	60
Tablet Clone	61
Sugerencias	62
Ajustes	
Cómo buscar elementos en Ajustes	63
Wi-Fi	63
Bluetooth	64
Más conexiones	66
Pantalla principal y fondo de pantalla	70
Pantalla y brillo	72
Sonidos y vibración	75
Notificaciones	77
Datos biométricos y contraseña	79
Aplicaciones	81
Batería	81
Almacenamiento	84
Seguridad	84
Privacidad	87
Funciones de accesibilidad	90
Usuarios y cuentas	92
Sistema y actualizaciones	93
Acerca de la tableta	98

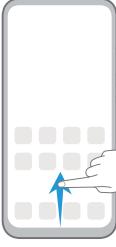
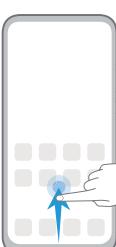
Información esencial

Gestos básicos

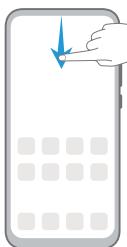
Gestos básicos

Gestos de navegación del sistema

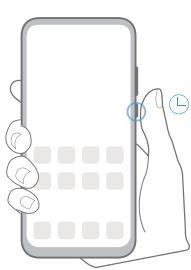
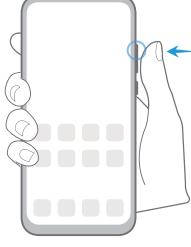
Acceda a  Ajustes > Sistema y actualizaciones > Navegación del sistema y asegúrese de que Gestos esté seleccionada.

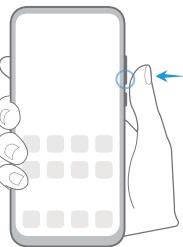
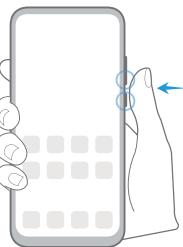
	Volver Deslice el dedo hacia adentro desde el borde izquierdo o derecho para volver a la pantalla anterior.
	Volver a la pantalla principal Deslice el dedo hacia arriba desde la parte inferior para volver a la pantalla principal.
	Ver tareas recientes Deslice el dedo hacia arriba desde la parte inferior de la pantalla y manténgalo presionado para ver las tareas recientes.
	Cerrar una aplicación En la pantalla de tareas recientes, deslice la vista previa de una aplicación hacia arriba para cerrarla.

Más gestos

	<p>Acceder al modo de edición de Pantalla principal Junte dos dedos sobre la pantalla principal.</p>
	<p>Mostrar el panel de accesos directos en la pantalla de bloqueo Deslice el dedo hacia arriba desde la parte inferior de la pantalla de bloqueo.</p>
	<p>Mostrar la barra de búsqueda Deslice el dedo hacia abajo sobre la pantalla principal.</p>
	<p>Abrir el panel de notificaciones Deslice el dedo hacia abajo desde la barra de estado.</p>

Accesos directos de los botones

	<p>Apagar y reiniciar Mantenga presionado el botón de encendido/apagado hasta que aparezcan las opciones Apagar y Reiniciar.</p>
	<p>Subir el volumen Presione el botón para subir el volumen.</p>

	Bajar el volumen Presione el botón para bajar el volumen.
	Hacer una captura de pantalla Presione el botón de disminución del volumen y el botón de encendido/apagado simultáneamente.

Navegación del sistema

Cómo cambiar el modo de navegación

Acceda a  **Ajustes > Sistema y actualizaciones > Navegación del sistema** para seleccionar un modo de navegación según sus preferencias.

Cómo navegar usando gestos

Acceda a  **Ajustes > Sistema y actualizaciones > Navegación del sistema**, y habilite o deshabilite **Gestos**.

Después de habilitar **Gestos**, usted podrá hacer lo siguiente:

- Volver a la pantalla anterior: deslice el dedo hacia adentro desde los bordes izquierdo o derecho.
- Volver a la pantalla principal: deslice el dedo hacia arriba desde la parte inferior de la pantalla.
- Acceder a la pantalla de tareas recientes: deslice el dedo hacia arriba desde la parte inferior de la pantalla y manténgala presionada.
- Cerrar una aplicación desde la pantalla de tareas recientes: deslice el dedo hacia arriba en la vista previa de una aplicación.

Navegación con tres teclas

Acceda a  **Ajustes > Sistema y actualizaciones > Navegación del sistema** y seleccione **Navegación con tres teclas**.

Presione **Ajustes** para seleccionar la combinación de teclas de navegación que prefiera.

Los íconos en la barra de navegación son los siguientes:

-  : Tecla Volver para volver a la pantalla anterior, cerrar una aplicación o cerrar el teclado en pantalla.

- : Tecla inicio para volver a la pantalla principal.
- : Tecla Recientes para acceder a la pantalla de tareas recientes.
- : Tecla de notificación para abrir el panel de notificaciones.

Cómo personalizar la combinación de teclas de navegación

Acceda a **Navegación con tres teclas > Ajustes**. Aquí, podrá hacer lo siguiente:

- Seleccionar una combinación de teclas de navegación.
- Habilitar **Ocultar teclas de navegación** para que se oculte la barra de navegación cuando no esté en uso.

Dock de navegación

Acceda a **Ajustes > Sistema y actualizaciones > Navegación del sistema > Más** y habilite **Dock de navegación**.

Una vez que haya aparecido en la pantalla el dock de navegación, se podrá hacer lo siguiente:

- Arrastre el botón hasta el lugar deseado.
- Presione el botón para volver.
- Presione dos veces el botón para ir dos pasos atrás.
- Mantenga presionado el botón y después libérelo para volver a la pantalla principal.
- Mantenga presionado el botón y deslice el dedo hacia la izquierda o hacia la derecha para ver las tareas recientes.

Tablet Clone

Tablet Clone

Tablet Clone permite transferir rápidamente y sin inconvenientes todos los datos básicos (por ejemplo, contactos, calendario, imágenes y videos) del dispositivo anterior al dispositivo nuevo.

Cómo copiar datos de un dispositivo Android

- 1 En el dispositivo nuevo, abra **Tablet Clone**. Opcionalmente, acceda a **Ajustes > Sistema y actualizaciones > Tablet Clone**, presione **Este es el dispositivo nuevo** y, a continuación, presione **Huawei u Otro Android**.
- 2 Siga las instrucciones que aparecen en la pantalla para descargar e instalar **Tablet Clone** en el dispositivo anterior.

- 3 En el dispositivo anterior, abra  **Tablet Clone** y presione **Este es el dispositivo anterior**. Siga las instrucciones que aparecen en la pantalla para conectar el dispositivo anterior al dispositivo nuevo, ya sea manualmente o escaneando un código.
 - 4 En el dispositivo anterior, seleccione los datos que deseé copiar y presione **Transferir** para comenzar.
-  **Tablet Clone** solo está disponible en dispositivos con, al menos, Android 5.0.

Cómo copiar datos de un iPhone o iPad

- 1 En el dispositivo nuevo, abra  **Tablet Clone**. Opcionalmente, acceda a  **Ajustes > Sistema y actualizaciones > Tablet Clone**, presione **Este es el dispositivo nuevo** y, a continuación, presione **iPhone/iPad**.
 - 2 Siga las instrucciones que aparecen en la pantalla para descargar e instalar **Tablet Clone** en el dispositivo anterior.
 - 3 En el dispositivo anterior, abra  **Tablet Clone** y presione **Este es el dispositivo anterior**. Siga las instrucciones que aparecen en la pantalla para conectar el dispositivo anterior al dispositivo nuevo, ya sea manualmente o escaneando un código.
 - 4 En el dispositivo anterior, seleccione los datos que deseé copiar y siga las instrucciones que aparecen en la pantalla para comenzar.
-  **Tablet Clone** está disponible solo en dispositivos con, al menos, iOS 8.0.

Cómo bloquear y desbloquear la pantalla

Cómo bloquear y desbloquear la pantalla

Cómo bloquear la pantalla

Si el dispositivo permanece inactivo durante un determinado período de tiempo, la pantalla se bloqueará automáticamente y pasará al modo de suspensión para ahorrar energía.

Alternativamente, la pantalla se puede bloquear manualmente mediante una de las siguientes maneras:

- Presione el botón de encendido/apagado.
- En la pantalla principal, junte dos dedos para acceder al modo de edición de la pantalla. Presione **Widgets** y, a continuación, arrastre el ícono de **Bloqueo de pantalla** hasta la pantalla principal. Después de esto, podrá presionar el ícono de **Bloqueo de pantalla** para bloquear la pantalla.

Cómo configurar el tiempo de espera de la pantalla

Acceda a  **Ajustes > Pantalla y brillo > Tiempo de espera** y seleccione el tiempo de espera de la pantalla.

Cómo activar la pantalla

La pantalla se puede activar mediante cualquiera de las siguientes formas:

- Presione el botón de encendido/apagado.
- Acceda a  **Ajustes > Funciones de accesibilidad > Accesos directos y gestos > Activar pantalla** y habilite **Levantar para activar** o **Presionar dos veces para activar**.

Desbloqueo de pantalla con contraseña

Una vez encendida la pantalla, deslice el dedo hacia arriba desde la parte central de la pantalla para ver el panel de ingreso de contraseñas. A continuación, ingrese su contraseña de pantalla de bloqueo.

Uso de Desbloqueo facial

Encienda la pantalla y alíneela con su rostro. Su dispositivo se desbloqueará una vez que se reconozca su rostro.

Cómo cambiar el aspecto de la pantalla de bloqueo

Acceda a  **Ajustes > Pantalla principal y fondo de pantalla**, presione **Firma de pantalla de bloqueo** e ingrese el texto que desea que se muestre en la pantalla de bloqueo.

Para eliminar la firma, presione **Firma de pantalla de bloqueo** y elimine el texto.

Cómo acceder a las aplicaciones desde la pantalla de bloqueo

Puede acceder a las aplicaciones más utilizadas, por ejemplo, a Cámara, Grabadora y Calculadora, desde la pantalla de bloqueo.

- Encienda la pantalla, mantenga presionada la opción  y deslice hacia arriba para abrir **Cámara**.
- Encienda la pantalla, deslice el dedo hacia arriba desde el extremo inferior de la pantalla de bloqueo para abrir el panel de accesos directos. Tendrá accesos directos para **Grabadora**, **Linterna**, **Calculadora**, **AI Lens** y **Temporizador**.

Familiarícese con la pantalla principal

Familiarícese con la pantalla principal

Desde la pantalla principal, puede hacer lo siguiente:

- Verificar el estado del dispositivo y las notificaciones desde la barra de estado en la parte superior de la pantalla.
- Deslizar el dedo hacia la izquierda o hacia la derecha para ver aplicaciones y widgets en la pantalla principal.

Íconos de estado y notificaciones

Íconos de estado y notificaciones

Los íconos de estado de la red pueden variar según la región o el proveedor de servicios de red del usuario.

Las funciones admitidas varían según el modelo de dispositivo. Es posible que algunos de los siguientes íconos no sean aplicables a su dispositivo.

	Red 5G conectada		Red 4G conectada
	Red 3G conectada		Red 2G conectada
	Intensidad de señal fuerte		Roaming
	Ahorro de datos habilitado		Tarjeta SIM no detectada
	Zona Wi-Fi habilitada		Zona Wi-Fi conectada
	Llamadas		VoLTE habilitado
	Red Wi-Fi conectada		SkyTone en uso
	Zona Wi-Fi desconectada		La red está siendo modificada por Wi-Fi+
	Modo avión habilitado		Alarma configurada
	Sin batería		Batería baja
	Carga		Carga rápida
	Supercarga		Supercarga inalámbrica
	Carga inalámbrica rápida		Carga inalámbrica regular
	Modo de ahorro de energía habilitado		Equilibrio digital habilitado
	Bluetooth habilitado		Batería del dispositivo Bluetooth
	Dispositivo Bluetooth conectado		VPN conectada
	Modo conducción		Dispositivo de proyección conectado

	Servicio de localización habilitado		Modo Descanso visual habilitado
	Auriculares conectados		Auriculares con micrófono conectado
	Llamada perdida		SMS no leído
	Micrófono deshabilitado		Silenciado
	Más通知aciones		Solo vibrar
	Tecnología NFC habilitada		Modo No molestar habilitado
	Sincronización de datos		Error de sincronización de datos
	Modo Máximo rendimiento habilitado		Correo nuevo
	Recordatorios de eventos		

Selectores de accesos directos

Selectores de accesos directos

Cómo activar un selector de acceso directo

Deslice el dedo hacia abajo desde la barra de estado para abrir el panel de notificaciones y vuelva a deslizarlo hacia abajo para mostrar todos los accesos directos.

- Presione el selector de acceso directo para habilitar o deshabilitar la función que deseé.
- Mantenga presionado el selector para acceder a la pantalla de ajustes de la función respectiva (solo disponible para algunas funciones).
- Presione para abrir Ajustes.

Cómo personalizar selectores de accesos directos

Presione , mantenga presionado un ícono y arrástrelo hasta el sitio deseado.

Widgets de la pantalla principal

Widgets de la pantalla principal

Puede agregar, mover o eliminar widgets de la pantalla principal, por ejemplo, Bloqueo de pantalla, Clima, Bloc de notas, Reloj, Contactos **Petal Search** y Calendario, según sus requerimientos personales.

Widgets en la pantalla principal

- 1 Junte dos dedos sobre la pantalla principal para acceder al modo de ajustes de la pantalla principal.
- 2 Presione **Widgets**, deslice el dedo hacia la izquierda para ver todos los widgets.
- 3 Algunos widgets, por ejemplo, **Clima**, vienen en distintos formatos. Presione el widget para ver todos los formatos y deslice el dedo hacia la derecha para volver.
- 4 Presione un widget para agregarlo a la pantalla principal. Si no hay espacio en la página actual, mantenga presionado el widget y arrástrelo a otra página.

Cómo mover o eliminar un widget

Mantenga presionado un widget en la pantalla principal hasta que el dispositivo vibre; a continuación, arrástrelo a la posición deseada o presione **Eliminar**.

Cómo configurar el fondo de pantalla

Cómo configurar el fondo de pantalla

Cómo usar un fondo de pantalla preestablecido

- 1 Acceda a  **Ajustes > Pantalla principal y fondo de pantalla > Fondo de pantalla**.
- 2 Presione la imagen que desea configurar como fondo de pantalla.
- 3 Configure las siguientes opciones según sus preferencias:
 - **Borroso**: Aplica un efecto borroso que se puede ajustar arrastrando el control deslizante.
 - **Desplazable**: Permite que el fondo de pantalla se desplace por la pantalla principal.
- 4 Presione  y después decida si desea configurar la imagen como fondo de pantalla para **Pantalla de bloqueo, Pantalla principal o Ambas**.

Cómo configurar una foto de la Galería como fondo de pantalla

- 1 Abra  **Galería** y abra la foto que desea configurar como fondo de pantalla.
- 2 Acceda a  > **Configurar como > Fondo** y siga las instrucciones que aparecen en pantalla para completar la configuración.

Capturas y grabación de pantalla

Cómo hacer una captura de pantalla

Cómo usar una combinación de botones para tomar una captura de pantalla

Mantenga presionado el botón de encendido/apagado y el botón para bajar el volumen simultáneamente para tomar una captura de pantalla.

Cómo usar un acceso directo para tomar una captura de pantalla

Deslice el dedo hacia abajo desde la barra de estado para abrir el panel de notificaciones y vuelva a deslizarlo hacia abajo para mostrar todos los accesos directos. Presione  para tomar una captura de pantalla.

Cómo hacer capturas de pantalla deslizando tres dedos hacia abajo

- 1** Acceda a  **Ajustes > Funciones de accesibilidad > Accesos directos y gestos > Hacer captura de pantalla** y asegúrese de que la función **Captura con tres dedos** esté habilitada.
- 2** Deslice tres dedos hacia abajo desde el centro de la pantalla para hacer una captura.

Cómo compartir y editar una captura de pantalla, o cómo hacer una captura con desplazamiento

Una vez realizada una captura de pantalla, se verá una vista en miniatura en el extremo inferior izquierdo. A continuación, se podrá hacer lo siguiente:

- Deslice la vista en miniatura hacia abajo con el dedo para tomar una captura con desplazamiento.
-  Esta función no se admite en vista horizontal.
- Deslice la vista en miniatura hacia arriba con el dedo para seleccionar el modo en que compartirá la captura de pantalla con sus amigos.
- Presione la vista en miniatura para editarla o eliminarla.

Por defecto, las capturas de pantalla se guardan en **Galería**.

Cómo grabar la pantalla

Grabe videos de sus actividades en la pantalla para compartir como tutoriales, por ejemplo, comparta sus fabulosas habilidades para jugar.

Cómo usar una combinación de botones para iniciar la grabación de la pantalla

Mantenga presionados el botón para subir el volumen y el botón de encendido/apagado simultáneamente para iniciar la grabación de la pantalla. Para detener la grabación, mantenga presionados ambos botones nuevamente.

Cómo usar un acceso directo para iniciar la grabación de la pantalla

- 1** Deslice el dedo hacia abajo desde la barra de estado para abrir el panel de notificaciones y vuelva a deslizarlo hacia abajo para mostrar todos los accesos directos.

- 2** Presione **Grabación de pantalla** para comenzar la grabación.
- 3** Para detener la grabación, presione el temporizador en la parte superior de la pantalla.
- 4** La grabación se guardará en **Galería**.

Cómo grabar voz durante una grabación de pantalla

Habilite el micrófono para grabar su voz mientras está realizando una grabación de pantalla.

Después de iniciar una grabación de pantalla, presione el ícono del micrófono y asegúrese de que se vea así: . Ahora ya puede grabar su voz.

-  Si el micrófono está deshabilitado (es decir, si el ícono se ve de la siguiente manera: ), usted solo podrá grabar los sonidos del sistema (por ejemplo, la música). Si no desea escuchar ningún sonido del sistema en la grabación de pantalla, silencie el dispositivo y apague tanto la música como cualquier otro sonido de medios antes de iniciar la grabación de pantalla.

Cómo ver y borrar notificaciones

Cómo ver y borrar notificaciones

Cómo ver notificaciones

Cuando reciba un recordatorio de notificación, podrá encender la pantalla y deslizar el dedo hacia abajo desde la barra de estado para abrir el panel de notificaciones y ver la notificación en cuestión.

Cómo borrar notificaciones

- Deslice el dedo hacia la derecha sobre un recordatorio de notificación para borrar la notificación.
- Presione  en la parte inferior del panel de notificaciones para borrar todas las notificaciones.

Cómo bloquear, silenciar o postergar notificaciones

Deslice el dedo hacia la izquierda sobre una notificación y, a continuación, presione  para bloquear, silenciar o postergar notificaciones de ese origen.

-  Algunas notificaciones del sistema no se pueden bloquear, borrar ni postergar.

Cómo configurar los ajustes de sonido

Cómo configurar los ajustes de sonido

Uso del botón de volumen para ajustar el volumen

Presione el botón para subir o bajar el volumen para ajustarlo.

Presione el botón de encendido/apagado para silenciar el dispositivo cuando suena.

Cuando el dispositivo suena en el caso de una llamada entrante o una alarma, puede presionar el botón de encendido/apagado para silenciarlas.

Cómo configurar el volumen predeterminado



Acceda a **Ajustes > Sonidos y vibración** y configure el volumen para los siguientes elementos:

- Medios (videos, juegos, música, etc.)
- Tonos
- Alarmas
- Llamadas

No se admiten llamadas de voz en tabletas solo WLAN.

Cómo usar un acceso directo para seleccionar tono, vibración o silencio

1 Deslice el dedo hacia abajo desde la barra de estado para abrir el panel de notificaciones y vuelva a deslizarlo hacia abajo para mostrar todos los accesos directos.

2 Presione los íconos **Sonido**, **Silencioso**, o **Vibración** para seleccionar entre los diferentes modos.

Cómo ingresar texto

Cómo editar texto

Usted puede seleccionar el texto que se muestra en la pantalla, copiarlo o cortarlo en el portapapeles y después pegarlo en otro lado. También puede compartirlo de distintas maneras.

1 Mantenga presionado el texto hasta que aparezca .

En algunas aplicaciones, lo que sucede después de mantener presionado el texto puede variar. Por ejemplo, si mantiene presionado un mensaje enviado o recibido, aparecerá en

pantalla un menú de opciones y también aparecerá solo después de presionar **Seleccionar texto**.

2 Arrastre y para seleccionar el texto que necesita, o presione **Seleccionar todo** para seleccionar todo el texto.

3 Presione **Copiar** o **Cortar** según el caso.

- 4** Mantenga presionado el lugar donde desea pegar el texto hasta que aparezca **Pegar** y presione **Pegar**.

Modo de pantalla dividida y ventana flotante

Ventanas múltiples

Ventanas múltiples permite abrir aplicaciones en pantallas divididas o en una ventana flotante para realizar múltiples tareas.

Cómo habilitar el modo de pantalla dividida desde el Dock de ventanas múltiples

- Cómo habilitar el modo de pantalla dividida:

- 1 Abra una aplicación y deslice el dedo hacia adentro desde los bordes izquierdo o derecho y manténgalo presionado para mostrar el Dock de ventanas múltiples.
 - 2 Arrastre el ícono de una aplicación fuera del Dock de ventanas múltiples.
- Cómo alternar entre paneles de pantalla dividida: Mantenga presionado  en la parte superior de un panel de pantalla dividida hasta que se encoje el panel. A continuación, arrastre el panel hacia el otro lado de la pantalla para alternar entre paneles.
 - Cómo salir del modo de pantalla dividida: Arrastre  o  en el medio de la línea de la pantalla dividida de forma horizontal o vertical hasta que desaparezca alguno de los paneles.
- i**
- La compatibilidad con el modo de pantalla dividida varía según la aplicación.
 - La pantalla de una sola aplicación no se puede dividir en dos.
 - El modo de pantalla dividida se puede usar solo con dos aplicaciones al mismo tiempo.

Cómo mostrar la ventana flotante del Dock de ventanas múltiples

Mientras está jugando, usted también puede chatear con un amigo en una ventana flotante sin tener que salir del juego.

- Cómo mostrar la ventana flotante:

- 1 Deslice el dedo hacia adentro desde los bordes izquierdo o derecho y mantenga presionado para que aparezca el Dock de ventanas múltiples.
 - 2 Presione el ícono de una aplicación en el Dock de ventanas múltiples para abrir la aplicación en una ventana flotante.
- Cómo reubicar la ventana flotante: Arrastre la línea horizontal en la parte superior de la ventana flotante hasta llegar a la ubicación deseada.
 - Cómo mostrar en pantalla completa: Presione  en la ventana flotante para ver el contenido de la ventana en pantalla completa.
 - Cómo cerrar la ventana flotante: Presione  en la ventana flotante para cerrarla.

-  No se puede ajustar el tamaño de la ventana flotante.

Cómo alternar entre pantalla dividida y ventana flotante

- Cómo cambiar del modo de pantalla dividida a la ventana flotante: Mantenga presionada la barra en la parte superior del panel de pantalla dividida y, a continuación, arrástrela hacia la izquierda o la derecha de la pantalla cuando esté en modo vertical, o hacia el borde inferior en el modo horizontal.
- Cómo cambiar de la ventana flotante al modo de pantalla dividida: Mantenga presionada la barra en la parte superior de la ventana flotante y, a continuación, arrástrela hacia la parte superior/inferior de la pantalla en modo horizontal, o hacia el lado izquierdo/derecho en modo vertical.

Cómo arrastrar y soltar archivos entre las aplicaciones con Ventanas múltiples

Use la función Ventanas múltiples para arrastrar y soltar imágenes, texto y documentos fácilmente de una aplicación a otra.

- Arrastrar y soltar una imagen: Cuando cree notas con **Bloc de notas**, abra **Archivos**, seleccione la foto que deseé agregar y arrástrela hacia el editor de **Bloc de notas**.
- Arrastrar y soltar texto: Cuando envíe un mensaje SMS, abra **Bloc de notas**, mantenga presionado el texto que deseé enviar y arrástrelo hasta el cuadro de ingreso de texto del mensaje.
- Arrastrar y soltar un documento: Cuando redacte un correo electrónico, abra **Archivos**, seleccione el documento que desea adjuntar y arrástrelo hasta el editor de correo electrónico.

-  No todas las aplicaciones admiten la función de arrastrar y soltar con Ventanas múltiples.

Cómo agregar, mover o eliminar una aplicación del Dock de ventanas múltiples

- Agregar una aplicación: En el dock de ventanas múltiples, presione , a continuación, presione la aplicación que quiere agregar y después presione **Listo**.
- Mover una aplicación: En el dock de ventanas múltiples, presione , arrastre la aplicación deseada a cualquier ubicación en el dock y presione **Listo**.
- Eliminar una aplicación: En el dock de ventanas múltiples, presione , presione  en el extremo superior derecho del ícono de la aplicación que quiere eliminar y presione **Listo**.

Cómo deshabilitar Ventanas múltiples

La función Ventanas múltiples viene habilitada por defecto. Para deshabilitarla, acceda a **Ajustes > Funciones de accesibilidad > Ventanas múltiples** y, a continuación, deshabilite **Dock de ventanas múltiples**.



Multiplicador de aplicaciones

Multiplicador de aplicaciones muestra la pantalla principal y pantallas de contenido de una aplicación en dos ventanas para realizar múltiples tareas con más facilidad cuando el dispositivo tiene una orientación horizontal.

- 1 Acceda a  **Ajustes > Aplicaciones > Multiplicador de aplicaciones** y active el selector de las aplicaciones en las que desea usar esta función.
- 2 Abra una aplicación que tenga **Multiplicador de aplicaciones** habilitada. A continuación, se mostrará la pantalla principal de la aplicación en el centro de la pantalla.
- 3 Presione una entrada en la pantalla principal de la aplicación. A continuación, la pantalla principal se reubicará hacia la izquierda con el fin de crear espacio para la nueva pantalla.

Para ajustar los tamaños de las ventanas, mantenga presionada  entre las ventanas; a continuación, deslice el dedo hacia la izquierda o derecha.

Cargando

Cómo cargar el dispositivo

El dispositivo le enviará una alerta cuando se esté quedando sin batería. Asegúrese de cargar el dispositivo a tiempo para evitar que se apague automáticamente cuando la batería se agote.

Precauciones para la carga

- Cargue el dispositivo utilizando el adaptador estándar y el cable USB que vienen con el dispositivo. El uso de otros cargadores o cables USB puede provocar reinicios repetidos, carga lenta, sobrecalentamiento u otros efectos no deseados.
- El dispositivo ejecutará automáticamente una verificación de seguridad cuando se conecte un cargador o cualquier otro dispositivo al puerto USB. Si el dispositivo detecta humedad en el puerto USB, activará automáticamente las medidas de seguridad y detendrá la carga. Desconecte el dispositivo del puerto USB y espere hasta que el puerto USB esté seco.
- El tiempo requerido para cargar por completo la batería depende de la temperatura ambiente y de la antigüedad de la batería.
- Las baterías tienen una cantidad limitada de ciclos de carga. Cuando la autonomía de la batería se acorta notablemente, visite un centro de atención al cliente autorizado de Huawei para reemplazar la batería.
- No cubra el dispositivo ni el cargador durante la carga.
- Es posible que el dispositivo se recaliente después de estar utilizándolo durante un período prolongado de tiempo, sobre todo a altas temperaturas. En ese caso, detenga la carga, deshabilite algunas funciones y lleve el dispositivo a un lugar fresco.
- No utilice el dispositivo mientras se está cargando.

- Si el dispositivo no responde después de mantener presionado el botón de encendido/apagado, es posible que la batería se haya agotado. Cárguelo durante 10 minutos y, a continuación, enciéndalo.

Cómo usar el cargador que viene con el dispositivo

- 1 Utilice el cable USB que viene con el dispositivo para conectar el dispositivo y el adaptador.
- 2 Enchufe el adaptador a un tomacorriente.

Cómo cargar el dispositivo con una PC

- 1 Conecte el dispositivo a la PC o a otro dispositivo utilizando un cable USB.
- 2 Cuando aparezca el cuadro de diálogo **Usar USB para** en el dispositivo, presione **Solo carga**.

Si se ha configurado anteriormente otra opción, el cuadro de diálogo no aparecerá.

Deslice el dedo hacia abajo desde la barra de estado para abrir el panel de notificaciones, presione **Ajustes** y, a continuación, seleccione **Solo carga**.

Información general de los íconos de la batería

Puede verificar el nivel de carga de la batería en el ícono de la batería que aparece en la pantalla del dispositivo.

Ícono de la batería	Nivel de carga de la batería
	Menos de un 4 % de batería restante
	Cargando; queda menos del 10 % de batería
	Cargando; queda del 10 % al 90 % de batería
	Cargando; al menos un 90 % de batería restante. Si aparece 100 % al lado del ícono de la batería o si se muestra un mensaje de carga completa en la pantalla de bloqueo, la batería está completamente cargada.

Funciones inteligentes

AI Lens

Cómo acceder a AI Lens

Existen múltiples formas de acceder a AI Lens.

Desde la Cámara



Abra la cámara y seleccione el modo Foto. Presione para acceder a AI Lens.



Desde la barra de búsqueda

Mientras el dispositivo está desbloqueado, deslice el dedo hacia abajo sobre la pantalla para



ver la barra de búsqueda. A continuación, presione para acceder a AI Lens.

Desde la pantalla de bloqueo

Cuando el dispositivo está bloqueado, deslice el dedo hacia arriba desde la parte inferior de



la pantalla. Presione y desbloquee el dispositivo para acceder a AI Lens.

Cómo escanear códigos

AI Lens puede leer códigos QR y direccionarlo inmediatamente a la aplicación en cuestión.



1 Abra la cámara, presione y, a continuación, presione .

2 Coloque el código QR dentro del marco de escaneo y espere a que sea reconocido.

Cómo traducir mediante escaneo

AI Lens tiene una función de traducción instantánea que permite traducir rápidamente texto en otro idioma.



1 Abra la cámara, presione y, a continuación, presione .

2 Seleccione el idioma de origen y el idioma de destino de la lista de idiomas.

3 Alinee el texto que desea traducir y espere para obtener la traducción.

Cómo comprar mediante escaneo

AI Lens cuenta con la función de Compras que permite escanear productos para recibir recomendaciones de compras de productos similares en línea.



1 Abra la cámara, presione y, a continuación, presione .

2 Encuadre el objeto deseado en el visor. Usted recibirá recomendaciones de compra una

vez que se haya reconocido el objeto. Usted también puede presionar el ícono , que se reconocerá automáticamente, para capturar una foto.

Cómo obtener información sobre calorías mediante escaneo

Escanee alimentos para determinar su peso, calorías e información nutricional.

- 1** Abra la cámara, presione  y, a continuación, presione .
- 2** Encuadre el alimento en el visor y espere a que aparezcan el peso, las calorías y la información nutricional.

Cómo identificar objetos mediante escaneo

HiVision permite explorar el mundo a su alrededor. Simplemente escanee un objeto para obtener más información sobre él. En el caso de obras maestras, lugares turísticos, etc., obtendrá información adicional y servicios.

- 1** Abra la cámara, presione  y, a continuación, presione .
- 2** Encuadre el objeto en el visor y espere el resultado del reconocimiento. Usted también puede presionar  para tomar una foto, que se reconocerá automáticamente.
- 3** Presione la tarjeta de información para obtener información adicional.

AI Touch

Compras convenientes

Cuando usted vea un producto en el dispositivo que le gustaría comprar, puede usar **AI Touch** para buscar rápidamente el producto y comparar precios entre múltiples plataformas de compras antes de comprarlo.

Opción de mantener presionado con dos dedos para comprar más fácilmente

- 1** Acceda a  **Ajustes > HUAWEI Assistant > AI Touch** y habilite **AI Touch**.
- 2** Cuando vea un producto en su dispositivo que le gustaría comprar, mantenga presionada la pantalla con dos dedos levemente separados.
- 3** Ajuste la posición y el tamaño del cuadro de identificación.
- 4** Una vez identificado el producto, se verán en pantalla los enlaces correspondientes a las distintas plataformas de compras.
- 5** Presione los enlaces para ver los detalles del producto y realizar una compra.

Proyección simple

Proyección inalámbrica

Puede conectar el dispositivo a una pantalla externa (por ejemplo, una TV) de forma inalámbrica.

1 Según el modelo y las funciones de la pantalla externa, haga lo siguiente:

- Si la pantalla externa admite Miracast, habilite la proyección inalámbrica.
- De lo contrario, use un adaptador HDMI inalámbrico para conectar su dispositivo y la pantalla externa. Asegúrese de que el adaptador HDMI inalámbrico se conecte a un suministro eléctrico.

Para verificar si su pantalla externa admite Miracast y para habilitar la proyección inalámbrica, consulte la guía de usuario o póngase en contacto con el servicio de atención al cliente del fabricante de la pantalla externa.

2 Deslice la barra de estado hacia abajo para abrir el panel de notificaciones y, a

continuación, presione  para encender Wi-Fi.

3 Deslice el dedo hacia abajo en el panel de notificaciones y habilite **Proyección inalámbrica**. El dispositivo buscará la pantalla externa o el adaptador HDMI inalámbrico.

De modo alternativo, acceda a  **Ajustes > Más conexiones > Proyección inalámbrica** y habilite **Proyección inalámbrica**.

4 Presione el nombre de la pantalla externa o del adaptador HDMI inalámbrico en la lista de resultados de búsqueda para iniciar la proyección.

Cómo usar la función Colaboración entre múltiples pantallas en la tableta y el teléfono

Cómo utilizar la función de Colaboración entre múltiples pantallas entre la tableta y el teléfono

Después de conectar la tableta con un teléfono Huawei u Honor y de habilitar la función de **Colaboración entre múltiples pantallas**, la pantalla del teléfono se mostrará en una ventana en la pantalla de la tableta para facilitar la colaboración entre los dos dispositivos. Puede acceder a las aplicaciones y a los archivos del teléfono desde la tableta y arrastrarlos para transferirlos entre los dos dispositivos.

Cómo conectar la tableta con el teléfono

-  La función Colaboración entre múltiples pantallas es compatible con teléfonos Huawei y Honor que tengan EMUI 10.0 o versión posterior.

Conecte su tableta y teléfono para habilitar la función Colaboración entre múltiples pantallas usando cualquiera de los siguientes métodos:

- Conectar usando Bluetooth

- 1 En su teléfono, deslice el dedo hacia abajo desde la barra de estado para abrir el panel de notificaciones y presione  para habilitar **Bluetooth**.
- 2 En su tableta, deslice el dedo hacia abajo desde la barra de estado para abrir el panel de notificaciones, presione **Colaboración entre múltiples pantallas** y siga las instrucciones que aparecen en pantalla.

- 3** Coloque el teléfono cerca de la tableta y siga las instrucciones que aparecen en pantalla para establecer una conexión.
- Conectar escaneando un código QR

- 1** En la tableta, abra **Colaboración entre múltiples pantallas** y presione **Escanea para conectarse**
- 2** Siga las instrucciones que aparecen en pantalla para establecer una conexión. Asegúrese de que el teléfono esté conectado a Internet antes de escanear el código QR.

- Conectar apoyando el teléfono en el teclado

Para habilitar Colaboración entre múltiples pantallas en su tableta y teléfono, puede apoyar el teléfono contra una teclado compatible.

 Solo algunos teclados admiten esta función.

- 1** Asegúrese de que su tableta se haya emparejado con el teclado.
- 2** En el teléfono, deslice el dedo hacia abajo desde la barra de estado para abrir el panel de notificaciones. Vuelva a deslizar el dedo hacia abajo para que se vean todos los accesos directos y presione  para habilitar **NFC**.
- 3** Apoye el área NFC ubicada en la parte de atrás de su teléfono (cerca de las cámaras posteriores) contra el área NFC del teclado (ícono  en el extremo inferior derecho) hasta que el teléfono vibre o reproduzca un sonido de notificación.
- 4** Siga las instrucciones que aparecen en pantalla para conectar la tableta y el teléfono.

Una vez que se haya establecido la conexión, la pantalla del teléfono se mostrará en una ventana en la pantalla de la tableta para que pueda navegar por el teléfono.

Cómo acceder a las aplicaciones y a los archivos del teléfono desde la tableta

Después de conectar el teléfono con la tableta, usted podrá acceder a las aplicaciones y a los archivos del teléfono desde la tableta. Por ejemplo, podrá ver las notificaciones del teléfono, como los mensajes de WeChat y SMS en el panel de notificaciones de su tableta o responder o finalizar una llamada desde la ventana pequeña que aparece en la parte superior de la pantalla de la tableta.

Si la pantalla del teléfono está desbloqueada, puede realizar las siguientes operaciones desde la ventana del teléfono en la tableta:

- Abrir **Teléfono** para realizar una llamada marcando un número.
- Abrir **Mensajes** para ver y responder SMS.
- Abrir **WeChat** para ver y gestionar mensajes de WeChat.
- Abrir **Galería** o **Archivos** para ver y gestionar fotos, videos y archivos, así como para reproducir videos o grabaciones desde el teléfono.
- Si la tableta está conectada a un teclado externo o a un lápiz óptico, podrá usar estos elementos para ingresar texto de forma más conveniente.

 Si su dispositivo no cuenta con esta opción, significa que no se admite la función.

Cómo arrastrar para transferir archivos entre el teléfono y la tableta

- 1** Abra  **Galería** o  **Archivos** y mantenga presionado un video, una foto u otro archivo.
 - 2** Si lo desea, seleccione más archivos, mantenga presionado cualquiera de ellos y arrástrelos cuando aparezca el ícono de arrastre respectivo.
- A continuación, podrá hacer lo siguiente:
- Arrastrar para transferir una foto o un video de **Galería** o de **Archivos** en la tableta a **Galería** o **Archivos** en el teléfono.
 - Arrastrar para transferir otros archivos de **Archivos** en la tableta a **Archivos** en el teléfono.
 - Arrastrar para transferir una foto o un video de **Galería** o de **Archivos** en el teléfono a **Galería** o **Archivos** en la tableta.
 - Arrastrar para transferir otros archivos de **Archivos** en el teléfono a **Archivos** en la tableta o directamente a la pantalla principal de la tableta.
 - Arrastrar para transferir fotos, textos o archivos desde el teléfono a un documento que esté abierto en la tableta, por ejemplo, un documento, un memo o un correo.

Cómo desconectar el teléfono de la tableta

Desconecte el teléfono de la tableta para cerrar la función Colaboración entre múltiples pantallas usando cualquiera de los siguientes métodos:

- En la ventana del teléfono que se muestra en la tableta, presione  para desconectar.
- En el teléfono, deslice el dedo hacia abajo desde la barra de estado para abrir el panel de notificaciones y presione **Desconectar**.

Huawei Share

Huawei Share

Huawei Share es una tecnología inalámbrica que permite compartir imágenes, videos, documentos y otros tipos de archivos rápidamente entre dispositivos. Esta tecnología utiliza Bluetooth para detectar dispositivos cercanos que admiten Huawei Share y Wi-Fi Directo para transferir archivos sin usar datos móviles.

Cómo habilitar o deshabilitar Huawei Share

Puede habilitar o deshabilitar Huawei Share de cualquiera de las siguientes formas:

- Deslice el dedo hacia abajo desde la barra de estado para abrir el panel de notificaciones y, a continuación, presione  para habilitar o deshabilitar **Huawei Share**. Mantenga presionado el selector para acceder a la pantalla de ajustes de **Huawei Share**.

- Acceda a  **Ajustes > Más conexiones > Huawei Share**, y habilite o deshabilite **Huawei Share**.

Si habilita Huawei Share, se activan Wi-Fi y Bluetooth automáticamente.

Rápida transferencia de archivos entre sus dispositivos con Huawei Share

Usted puede usar Huawei Share para compartir rápidamente archivos entre dispositivos Huawei. El destinatario puede acceder a una vista previa de los archivos antes de enviarlos y ver el contenido completo de dichos archivos una vez que hayan sido recibidos en el otro dispositivo. Por ejemplo, el destinatario puede ver las fotos o los videos recibidos en Galería.

- 1** En el dispositivo receptor, habilite **Huawei Share**.
- 2** En el dispositivo que envía, mantenga presionado para seleccionar los archivos que desea compartir y, a continuación, presione . Presione **Huawei Share** y, a continuación, presione el ícono del dispositivo receptor para enviar los archivos.
 Estos pasos pueden ser diferentes si los archivos se comparten directamente desde una aplicación.
- 3** En el dispositivo receptor, presione **Aceptar** para aceptar la transferencia.

Para ver los archivos recibidos, acceda a **Archivos**, y acceda a **Almacenamiento interno > Huawei Share** en la pestaña **Categorías**.

Las fotos o los videos recibidos también se pueden buscar en  **Galería > Álbumes > Huawei Share**.

Cómo imprimir en un solo paso con Huawei Share

Cuando hay cerca una impresora que admite Huawei Share, usted puede usar Huawei Share para buscar la impresora e imprimir las imágenes o los archivos en PDF guardados en su dispositivo.

- 1** Dependiendo del tipo de impresora, asegúrese de lo siguiente:
 - Impresoras con Wi-Fi: La impresora debe estar encendida y conectada a la misma red que su dispositivo.
 - Impresoras con Wi-Fi Directo: La impresora debe estar encendida y tener habilitado Wi-Fi Directo.
 - Impresoras con Bluetooth: La impresora debe estar encendida y debe poder ser detectada vía Bluetooth.
 - 2** En su dispositivo, haga una vista previa del archivo que desea imprimir y, a continuación, acceda a **Compartir > Huawei Share**.
 - 3** Una vez detectada la impresora, presione su nombre en el dispositivo y ajuste la configuración en la pantalla de vista previa. A continuación, presione **IMPRIMIR** para imprimir.
- Si usted está conectando una impresora Bluetooth a su dispositivo por primera vez, busque la impresora en su dispositivo, presione el nombre de la impresora y después

mantenga presionado el botón de encendido/apagado en la impresora durante 1 segundo aproximadamente para confirmar la conexión.

- Para acceder a la lista de impresoras admitidas, presione **Ayuda** en la pantalla para compartir de Huawei Share, seleccione **Impresoras** y presione **¿Qué impresoras se soportan?**.

Cómo cambiar canales de audio entre dispositivos

Cómo cambiar canales de audio entre dispositivos

Al reproducir música o videos con auriculares, puede cambiar rápidamente la reproducción a otro dispositivo sin tener que desconectar los auriculares cableados ni los auriculares Bluetooth.

- 1 Conecte los auriculares cableados o los dispositivos de audio Bluetooth (como auriculares, altavoz o kit para automóviles Bluetooth) a su dispositivo.
 - 2 Después de emparejarlos, verá la tarjeta **Dispositivo de salida de audio actual** cuando deslice el panel de notificaciones hacia abajo en su dispositivo. Presione  en la tarjeta para ver los dispositivos de salida de audio que están actualmente disponibles. Seleccione el dispositivo hacia el cual que desea cambiar el audio.
- Cuando se conectan al dispositivo auriculares que no son tipo C, el canal de salida de audio del dispositivo cambia de **Este dispositivo** a auriculares cableados.

Cámara y Galería

Cómo abrir la aplicación Cámara

Cómo abrir la aplicación Cámara

Hay muchas maneras de abrir la aplicación Cámara.

Desde la pantalla principal

Desde la pantalla principal, abra  Cámara.

Desde la pantalla bloqueada

Cuando la pantalla esté bloqueada, enciéndala y deslice hacia arriba con el dedo el ícono de la cámara que se encuentra en el extremo inferior derecho para abrir la cámara.

Cómo capturar fotos

Cómo capturar fotos

1 Abra  Cámara.

2 A continuación, podrá hacer lo siguiente:

- Enfocar: Presione el lugar en el que desea hacer foco.
Para ajustar el enfoque y el modo de medición de forma independiente, mantenga presionado el visor y arrastre el anillo o el recuadro respectivos a la ubicación deseada.
- Ajustar brillo: Presione el visor. Cuando el símbolo  aparezca junto al recuadro de enfoque, arrástrelo hacia arriba o hacia abajo.
- Acercar o alejar la imagen: En el visor, junte o separe dos dedos, o arrastre el control deslizante del zoom.
- Seleccionar un modo de la cámara: Deslice el dedo hacia arriba, hacia abajo, hacia la izquierda o hacia la derecha entre las opciones de modo de la cámara.
- Encender o apagar el flash: Presione  y seleccione  (Automático),  (Encendido),  (Apagado) o  (Siempre encendido).

 Es posible que estas funciones no estén disponibles en algunos modos de la cámara.

3 Presione  para capturar una foto.

Cómo tomar fotos en ráfaga

Use el modo Ráfaga para tomar una secuencia de fotos que se sucedan rápidamente y así poder elegir la mejor.

La captura en ráfaga solo está disponible cuando usa la cámara posterior.

- 1** Abra  Cámara y seleccione el modo **Foto**.
 - 2** Mantenga presionada la opción  o uno de los botones de volumen para tomar fotos en ráfaga.
Cuando lo haga, verá un contador que indica cuántas fotos ha tomado.
 - 3** Levante el dedo para detener la captura.
Cuando haya terminado, seleccione las fotos en ráfaga que desee conservar.
- 1** Abra  Galería.
 - 2** Seleccione las fotos en ráfaga (estarán identificadas con ) y presione .
 - 3** Deslice el dedo para ver las fotos en ráfaga, seleccione las que desea conservar, presione  y siga las instrucciones que aparecen en la pantalla.
 - 4** Para eliminar todas las fotos de la ráfaga, mantenga presionado el dedo para seleccionar la foto y presione .

Cómo tomar fotos con temporizador

El temporizador de la cámara permite configurar un tiempo de espera para que usted pueda colocarse en la posición deseada después de haber presionado el botón del obturador.

- 1** Abra  Cámara.
- 2** Acceda a  > **Temporizador** y seleccione una opción de tiempo de espera.
- 3** Vuelva al visor y presione el botón del obturador. El dispositivo tomará una foto cuando finalice la cuenta regresiva.

Cómo tomar fotos usando comandos de voz

Puede usar su voz para tomar fotos sin tener que presionar el botón del obturador.

- 1** Abra  Cámara.
- 2** Acceda a  > **Control por sonido**, habilite **Control por sonido** y seleccione una opción de control por audio.
- 3** Vuelva al visor y diga el comando que haya seleccionado para tomar la foto.

Cámara con IA

Cámara con IA

Cámara IA es una función preinstalada de la cámara que permite tomar mejores fotos mediante la identificación inteligente de objetos y escenarios, y la optimización de los ajustes respectivos de la cámara.

Cámara IA puede identificar diversas escenas, como escenarios, playas, cielos azules, vegetación y texto. Solo funcionará cuando se utilice la cámara posterior.

- 1** Abra  Cámara y seleccione el modo **Foto**.
- 2** Presione  para habilitar Cámara IA.
- 3** Encuadre el objetivo en el visor. Una vez que Cámara IA identifica el objetivo, recomendará un modo automáticamente (por ejemplo, retrato, vegetación o texto).
- 4** Para deshabilitar el modo recomendado, presione  junto al texto del modo o presione  para deshabilitar Cámara IA.

Cómo hacer zoom para capturar fotos

Cómo tomar fotos con distintos ajustes de zoom

Las capacidades de zoom de la cámara del dispositivo permiten capturar más detalles de una escena, o vistas distantes.

Cómo tomar fotos desde lejos

- 1** Abra  Cámara y seleccione el modo **Foto**.
- 2** Apunte la cámara en dirección a un objeto lejano que desea fotografiar. Arrastre el control deslizante del zoom o junte/separe dos dedos para ajustar el nivel de zoom.
- 3** En el visor, presione donde desee hacer foco. Cuando la cámara esté enfocada, presione .

Cómo capturar fotos panorámicas

Cómo capturar fotos panorámicas

La función Panorámica permite agregar ancho a sus fotos grupales o de paisajes. La cámara toma múltiples fotos de los objetos dentro del campo visual y los combina en una única foto panorámica.

Cómo usar la cámara posterior para tomar fotos panorámicas

- 1** Acceda a  Cámara > **Más** y seleccione el modo **Panorámica**.

- 2 Presione  en la parte inferior del visor para configurar la dirección de barrido.
- 3 Dirija la cámara hacia el punto de inicio y presione  para comenzar la captura.
- 4 Mueva la cámara lentamente en la dirección de la flecha que se muestra en la pantalla. Mantenga el dispositivo firme y la flecha en la línea del centro todo el tiempo.
- 5 Presione  al finalizar la captura.

Pintura con luz

Pintura con luz

La pintura con luz permite capturar estelas de luz al permitir que el obturador permanezca abierto más tiempo. No hay apertura manual ni ajuste del obturador.

Simplemente seleccione las opciones disponibles según los objetivos y el estado de la iluminación. Para reducir los movimientos de la cámara, se recomienda un trípode para sostener el dispositivo firmemente.

Cómo capturar las estelas de luz que forman los automóviles en modo Estelas de luces

El modo Estelas de luces permite crear fotos artísticas de las luces de los automóviles por la noche.

- 1 Acceda a  Cámara > Más > Pintura con luz > Estelas de luces.
- 2 Encuentra un lugar donde verás las estelas de luz creadas por los automóviles a distancia. Asegúrese de que las luces del automóvil no apunten directamente hacia la cámara, ya que esto puede generar una sobreexposición de la imagen.
- 3 Presione  para comenzar la toma. Observe la toma en el visor. Si la exposición es correcta, presione  para finalizar la toma.

Cómo capturar dibujos con luz en modo Grafiti de luz

El modo Grafiti de luz permite crear patrones o escribir palabras moviendo una fuente de luz delante de la cámara.

- 1 Acceda a  Cámara > Más > Pintura con luz > Grafiti de luz.
- 2 En un ambiente oscuro sin fuentes de luz que puedan causar distracción, mueva una fuente de luz de un color apropiado con el nivel de brillo adecuado, como una pequeña antorcha o barra luminosa, delante de la cámara. Evite los movimientos corporales exagerados, ya que esto puede afectar los resultados de la captura.
- 3 Presione  para comenzar la toma. Observe la toma en el visor. Si la exposición es correcta, presione  para finalizar la toma.

Cómo capturar ríos y cataratas con Aguas suaves

El modo Aguas suaves permite capturar fotos de cataratas y ríos, y que se vean sedosos.

- 1** Acceda a  Cámara > Más > Pintura con luz > Aguas suaves.
- 2** Este modo funciona mejor cuando se toman fotos de un arroyo o cascada donde el agua fluye constantemente.
- 3** Presione  para comenzar la toma. Observe la toma en el visor. Si la exposición es correcta, presione  para finalizar la toma.

Cómo capturar la belleza de las estrellas en modo Estela de estrellas

El modo Estela de estrellas permite usar la cámara para capturar el movimiento de las estrellas en el cielo nocturno.

- 1** Acceda a  Cámara > Más > Pintura con luz > Estelas de estrellas.
- 2** Para obtener los mejores resultados, elija una noche con cielo despejado en un lugar sin contaminación de luz y una vista del cielo sin obstrucciones.
- 3** Presione  para comenzar la toma. Observe la toma en el visor. Si la exposición es correcta, presione  para finalizar la toma.

Cómo capturar fotos HDR

Cómo capturar fotos HDR

Cuando toma fotos con luz de fondo o con alto contraste de luz, el modo HDR (Alto rango dinámico) permite mejorar los efectos de luz y sombra, lo que da a sus fotos más nitidez.

Cómo usar HDR con la cámara posterior

- 1** Acceda a  Cámara > Más y seleccione HDR.
- 2** Mantenga el dispositivo quieto con la ayuda de un trípode si es necesario.
- 3** Presione  para tomar una foto.

Fotos con movimiento

Fotos con movimiento

Las fotos con movimiento capturan un segundo de movimiento y sonido antes de que se presione el botón del obturador, y un segundo después.

Cómo tomar fotos con movimiento

Acceda a  Cámara > Más > Foto con movimiento y presione  para tomar una foto.

Cómo ver las fotos con movimiento

Las fotos con movimiento se guardan en formato JPG en Galería.

Acceda a  Galería > Álbumes > Cámara, presione una foto con movimiento y, a continuación, presione  en la parte superior de la foto para verla.

La foto con movimiento se detendrá automáticamente cuando finalice su reproducción. Usted también puede presionar la pantalla para detener la reproducción.

Cómo compartir fotos con movimiento

Usted puede compartir fotos con movimiento con dispositivos Huawei u Honor a través de diversos métodos, como Wi-Fi Direct, Bluetooth o Huawei Share.

Acceda a  Galería > Álbumes > Cámara, mantenga presionadas las fotos con movimiento que desea compartir y, a continuación, presione  para compartirlas.

Si comparte fotos con movimiento con aplicaciones de terceros o dispositivos no compatibles, las fotos con movimiento se mostrarán como imágenes estáticas.

Cómo guardar una foto con movimiento como un archivo GIF o un video

Para guardar una foto con movimiento como un archivo GIF o un video, presione la foto con movimiento en el álbum, presione  y seleccione Guardando como video o Guardar como GIF.

Cómo agregar marcas de agua a las fotos

Cómo agregar marcas de agua a las fotos

Agregue una marca de agua, como por ejemplo, la fecha/hora, la ubicación, el clima o su estado de ánimo, para dar vida a sus fotos.

1 Acceda a  Cámara > Más > Marca de agua.

Si este modo no se encuentra allí, presione  y, a continuación, descargue Marca de agua.

2 Presione  y seleccione una marca de agua. La marca de agua seleccionada se mostrará en el visor.

3 Arrastre la marca de agua para cambiar su posición. También puede editar el texto de algunos tipos de marcas de agua.

4 Presione  para tomar una foto.

Modo profesional

Modo profesional

El modo Profesional permite controlar el modo de enfoque, la medición, la compensación de la exposición, etc. de forma completa cuando captura las fotos, para que las fotos y los videos parezcan más profesionales.

Algunos de los ajustes anteriores no están disponibles cuando se graban videos en modo Profesional.

- 1 Abra  Cámara > Más y seleccione el modo **Profesional**.
 - 2 Personalice los ajustes de la cámara para tomar fotos únicas y profesionales. También puede grabar videos de alta calidad presionando .
- Ajustar el modo de medición: Presione **M** y seleccione un modo de medición.
- | Modo de medición | Descripción |
|--|---|
|  Matriz | Mide la luz en todo el cuadro. Aplicable para fotografiar paisajes. |
|  Centro | Enfatiza los niveles de luz en el centro de la pantalla. Aplicable para fotografiar retratos. |
|  Puntual | Concentra la luz en un área pequeña de la pantalla, por ejemplo, los ojos de una persona. |
- Ajustar la sensibilidad ISO: Presione **ISO** y arrastre el control deslizante. En lugares con poca iluminación, aumente la sensibilidad ISO. En lugares bien iluminados, reduzca la sensibilidad ISO para evitar el ruido digital.
 - Ajustar la velocidad del obturador: Presione **S** y arrastre el control deslizante. La velocidad del obturador afecta la cantidad de luz que puede entrar en la lente de la cámara. Para capturar escenas estáticas o retratos, disminuya la velocidad del obturador. Para capturar escenas u objetos en movimiento, aumente la velocidad del obturador.
 - Ajustar compensación de la exposición EV: Presione **EV** y arrastre el control deslizante. Aumente el valor de EV en lugares con poca iluminación y disminúyalo en lugares bien iluminados.
 - Ajustar el enfoque: Presione **AF** y seleccione un modo de enfoque.

Modo de enfoque	Escenario de aplicación
AF-S (único)	Objetos estáticos
AF-C (continuo)	Objetos en movimiento

Modo de enfoque	Escenario de aplicación
MF (manual)	Presione el objeto en el que desea hacer foco.

- Ajustar el dominante de color: Presione **WB** y seleccione un modo.
 - Cuando realice capturas bajo luz solar intensa, seleccione . En lugares con poca luz, seleccione .
 - Presione para ajustar la temperatura del color.
- Guardar fotos en formato RAW: El formato RAW registra un mayor nivel de detalle y le permite tener un rango más amplio de opciones de posprocesamiento. En la pantalla de Modo profesional, presione para habilitar RAW. Luego, las fotos que haya tomado se guardarán en formato RAW y en formatos estándares. Las fotos en formato RAW se guardarán en el álbum de fotos RAW en la **Galería**. Las fotos en formato RAW ocupan más espacio de almacenamiento que las fotos en formato estándar. Asegúrese de que su dispositivo tenga suficiente espacio de almacenamiento.
- Habilitar la luz de asistencia de AF: Para enfocar mejor en lugares con poca luz, presione para habilitar la luz de asistencia de AF.

3 Presione el botón del obturador para capturar una foto o grabar un video.

Cómo grabar videos

Cómo grabar videos

- Abra Cámara y seleccione el modo **Video**.
- Realice los siguientes ajustes:
 - Acercar o alejar la imagen: En el visor, junte o separe dos dedos, o arrastre el control deslizante del zoom.
 - Enfoque: Presione la ubicación en la que desea hacer foco. Mantenga presionado el visor para bloquear la exposición y el enfoque.
 - Encender o apagar el flash: Presione y, a continuación, presione para mantener el flash encendido, o para apagarlo.
 - Ajustar el efecto de belleza: Presione y arrastre el control deslizante para modificar los ajustes de belleza.

- Ajustar la resolución de video y la velocidad de cuadros: Acceda a  > **Resolución de video** y seleccione la resolución deseada. Cuanto más alta sea la resolución, mayor será la calidad del video y el tamaño del archivo.
Presione **Velocidad de cuadros** para seleccionar una velocidad de cuadros.
- Seleccionar un formato de video que ahorre espacio de almacenamiento: Presione  y habilite **Formato de video eficiente**.
Si se habilita esta función, el dispositivo usará el formato de video que ocupe el menor espacio de almacenamiento. Sin embargo, esto puede causar que otros dispositivos no puedan reproducir el video. Utilice esta opción con precaución.

3 Presione  para comenzar la grabación.

Durante la grabación, mantenga presionado  o  para acercar o alejar la imagen sin problemas.

Presione  para tomar una foto durante una grabación.

4 Presione  para pausar la grabación y  para finalizarla.

Fotografía con cámara rápida

Fotografía con cámara rápida

La función Cámara rápida se puede utilizar para capturar imágenes lentamente durante el transcurso de varios minutos o incluso varias horas y después condensarlas para crear un video corto. Esto permite capturar la belleza de los cambios: los retoños que florecen, las nubes pasajeras, etc.

1 Acceda a  **Cámara** > **Más** y, a continuación, presione **Cámara rápida**.

2 Coloque el dispositivo en la posición deseada. Para disminuir los movimientos de la cámara, utilice un trípode para que el dispositivo se mantenga quieto.

3 Presione  para iniciar la grabación. Si no hay una duración de grabación configurada, presione  para finalizar la grabación.

El video grabado se guardará automáticamente en Galería.

Filtros

Filtros

1 Abra  **Cámara** y seleccione el modo **Foto** o **Video**.

2 Presione  o  y seleccione un filtro.

 Algunos dispositivos no tienen el ícono .

3 Presione el botón obturador para capturar una foto o grabar un video.

Cómo configurar los ajustes de la cámara

Cómo configurar los ajustes de la Cámara

Usted puede configurar los ajustes de la cámara para capturar fotos y videos más rápidamente.

 Es posible que estas funciones no estén disponibles en algunos modos de la cámara.

Cómo ajustar la relación de aspecto

1 Abra  Cámara y presione  para acceder a la pantalla Ajustes.

2 Presione Relación de aspecto para seleccionar una relación de aspecto (por ejemplo, 1:1 o 4:3).

 Esta función no está disponible en determinados modos.

Cómo habilitar la etiqueta de ubicación

Habilite Etiqueta de ubicación para etiquetar su ubicación en fotos y videos.

Deslice el dedo hacia arriba en una foto o en un video en Galería para ver la ubicación donde se tomó o grabó.

Cómo usar la grilla de asistencia para crear fotos

Use la grilla de asistencia para alinear la imagen y así lograr la toma perfecta.

1 Acceda a  Cámara > .

2 Habilite Cuadrícula de cámara.

3 Aparecerán líneas horizontales de referencia en el visor. Ubique a la persona o al objeto que desea retratar en uno de los puntos de intersección y presione el botón obturador.

Cómo habilitar Reflejo de espejo

Cuando esté usando la cámara frontal, presione  para habilitar o deshabilitar Reflejo de espejo.

Cómo silenciar el sonido del obturador

Habilite Silencio según sea necesario.

Cómo capturar sonrisas

Habilite **Capturar sonrisas**. La cámara tomará la foto automáticamente cuando detecte una sonrisa en el visor.

Cómo usar el nivel horizontal para lograr mejores composiciones

- 1 Presione  para acceder a la pantalla **Ajustes**.
- 2 Habilite **Nivel horizontal** para mostrar una línea de guía horizontal en el visor. Cuando la línea punteada se superponga con la línea completa, significa que la cámara está paralela al nivel horizontal.

Cómo gestionar la Galería

Cómo ver fotos y videos

En Galería, puede ver, editar y compartir fotos y videos, así como buscar los clips generados automáticamente a partir de dichas fotos y videos.

Ver por fecha y hora de captura

Las fotos y los videos se guardan en  **Galería** y pueden verse por fecha/hora, ubicación, categoría o álbum.

En la pestaña **Fotos**, junte dos dedos en la pantalla para cambiar a la vista mensual y sepárelos para acceder a la vista diaria.

Ver por álbum

Las fotos y los videos se pueden ver por álbum en la pestaña **Álbumes**.

Algunas fotos y algunos videos se guardan en álbumes predeterminados. Por ejemplo, los videos grabados con la cámara se guardan en el álbum **Cámara**. Las capturas de pantalla y las grabaciones de pantalla se guardan en el álbum **Capturas**.

Ver por categoría

La Galería clasifica las fotos de forma inteligente en categorías. Esto le permite filtrar rápidamente álbumes grandes por categoría.

Presione el álbum de una categoría en la pestaña **Descubrir** (por ejemplo, comida, retratos o paisajes) para ver las fotos de este álbum.

Cómo ver detalles de fotos y videos

- 1 Presione una foto o un video para verlo en modo de pantalla completa. Presione la pantalla nuevamente para ocultar el menú.
- 2 Cuando esté en modo de pantalla completa, presione  para ver los detalles de la foto o del video, por ejemplo, la ruta de almacenamiento, la resolución y el tamaño.

Cómo buscar fotos

Encuentre rápidamente una foto haciendo una búsqueda con palabras clave en la Galería.

- 1 Abra  Galería y presione el cuadro de búsqueda.
- 2 Ingrese una palabra clave (como "comida", "paisaje" o "flor").
- 3 Se mostrarán las fotos relacionadas con esa palabra clave. Presione una palabra clave sugerida o ingrese más palabras clave para obtener resultados más precisos.

Cómo editar fotos y videos

La aplicación Galería ofrece una amplia gama de funciones de edición para fotos y videos.

Edición básica

- 1 Abra  Galería, presione la miniatura de la foto que desea editar y, a continuación, presione  para acceder a las funciones de edición.
 - Cortar y girar: Presione  y seleccione qué parte desea mantener de un cuadro arrastrando la cuadrícula o sus esquinas.
Para girar la foto, presione  y arrastre el ángulo a la orientación que desee.
Para girar 90 grados la foto, presione . Para espejar la foto, presione .
 - Agregar efectos de filtro: Presione  para seleccionar un filtro.
 - Ajustar los efectos de las fotos: Presione  para ajustar el brillo, el contraste, la saturación y otras calidades de la foto.
 - Otros: Presione  para otras ediciones, por ejemplo, para agregar colores, notas o texto, o para aplicar efectos de desenfoque.
- 2 Presione  para guardar sus cambios o  para guardar la foto.

Cómo agregar marcas de agua a las fotos

- 1 Presione una foto y acceda a  >  > Marca de agua.
- 2 Seleccione un tipo de marca de agua que deseé agregar, por ejemplo Fecha y hora, Ubicación, Clima o Estado.
- 3 Seleccione una marca de agua y arrástrela para cambiarla de lugar. También puede editar el texto de algunos tipos de marcas de agua.
- 4 Presione  para guardar los cambios editados y  para guardar la foto.

Cómo pixelar una foto

- 1 Presione una foto y acceda a > > **Pixelar**.
- 2 Seleccione un estilo de imagen borrosa y tamaño para censurar partes de una foto.
- 3 Para quitar la imagen borrosa, presione **Goma de borrar** y deslícela fuera de la foto.
- 4 Presione para guardar los cambios editados y para guardar la foto.

Cómo cambiar el nombre de una foto

- 1 En **Galería**, presione la vista en miniatura de la foto cuyo nombre desea cambiar.
- 2 Acceda a > **Editar nombre** e ingrese un nuevo nombre.
- 3 Presione **Aceptar**.

Collage

Puede utilizar la función Collage para combinar de forma rápida múltiples fotos en una para compartirla con mayor facilidad.

- 1 En la pestaña **Fotos** o **Álbumes**, mantenga presionado para seleccionar las fotos que deseé y, a continuación, acceda a > **Collage**.
 - 2 Seleccione una plantilla. A continuación, podrá hacer lo siguiente:
 - Reubicar una fotografía: Mantenga presionada la fotografía y arrástrela hasta una ubicación diferente.
 - Ajustar la parte que se muestra de una fotografía: Deslice el dedo sobre la fotografía, o separe o junte dos dedos sobre esta para que solo la parte que deseé aparezca en la cuadrícula.
 - Rotar una fotografía: Presione la fotografía y, a continuación, presione para rotarla o para voltearla.
 - Agregar bordes: Presione **Marco** para agregar bordes a las fotos editadas con la función collage.
 - 3 Presione para guardar el collage.
- Para ver el collage guardado, acceda a **Álbumes > Collage**.

Cómo editar videos

- 1 Acceda a **Galería > Álbumes > Videos** y presione el video que desea editar.
- 2 Presione . A continuación, podrá hacer lo siguiente:
 - Seleccionar una plantilla de video: Presione .

- Recortar el video: Presione  y arrastre el control deslizante en ambos extremos del clip de video para seleccionar qué parte desea mantener. Presione  para acceder a la vista previa del video recortado.
- Ajustar la resolución del video y el cuadro: Presione  y, a continuación, presione **Marco** para seleccionar un cuadro y **Resolución** para seleccionar la resolución de video.
 -  Una resolución más alta generará un video de mejor calidad, pero también utilizará más espacio de almacenamiento.
- Editar la música de fondo: Presione  y seleccione un archivo de la música de fondo preestablecida o de la música guardada localmente.
 - Para desactivar el audio del video original, presione .
- Agregar efectos de filtro: Presione  para seleccionar un filtro. Arrastre el control deslizante para ajustar el efecto de filtro.
- Editar inicio y fin: Presione  para seleccionar el inicio y el fin. Cuando haya finalizado la vista previa, presione la pantalla para editar el contenido del texto y el estilo de inicio.

3 Cuando haya finalizado, presione  para exportar el video.

Los videos editados se guardan en el álbum **Video Editor**, y en el video original, no se implementan cambios.

Cómo compartir fotos y videos

Hay múltiples formas de compartir fotos y videos desde la Galería.

1 Abra  Galería.

2 Utilice alguno de los siguientes métodos:

- Compartir una foto o un video: Presione la foto o el video y, a continuación, presione .
- Compartir múltiples fotos o videos: En un álbum, mantenga presionado el álbum para seleccionar múltiples fotos y videos y, a continuación, presione .

Cómo gestionar la Galería

Organice sus fotos y videos en álbumes para explorarlos fácilmente.

Cómo agregar álbumes

1 Abra  Galería y, a continuación, presione **Álbumes**.

2 Presione **Agregar álbum** y, a continuación, nombre el álbum.

3 Presione **Aceptar**.

4 Seleccione las fotos o los videos que desea agregar.

Cómo mover fotos y videos

1 Abra un álbum y mantenga presionados los videos y las fotos que desea mover.

2 Presione  > **Mover** para seleccionar el álbum deseado.

3 Las fotos y los videos que se hayan movido ya no estarán en sus álbumes originales.

 Los álbumes **Todas las fotos** y **Videos** muestran todas las fotos y todos los videos almacenados en el dispositivo.

Cuando usted mueva fotos y videos de un álbum a otro, la vista en estos álbumes no se verá afectada.

Cómo eliminar fotos y videos

Mantenga presionado para seleccionar los elementos que desea eliminar y, a continuación,

acceda a  > **Eliminar**.

 Los álbumes **Todas las fotos**, **Mis favoritos**, **Videos** y **Cámara** no pueden eliminarse.

Las fotos y los videos eliminados se moverán temporalmente al álbum **Eliminados recientemente** antes de eliminarse permanentemente a los 30 días.

Para eliminar permanentemente una foto o un video de forma manual, mantenga presionada su vista en miniatura en el álbum **Eliminados recientemente** y después acceda a

 > **Eliminar**.

Cómo recuperar fotos o videos eliminados

En el álbum **Eliminados recientemente**, mantenga presionados los videos y las fotos que

desea recuperar y, a continuación, presione  para que regresen a sus álbumes originales.

Si el álbum original se ha borrado, se creará uno nuevo.

Cómo agregar fotos y videos a Favoritos

Abra una foto o un video y, a continuación, presione .

La foto o el video aparecerán tanto en el álbum original como en el álbum **Mis favoritos**.

Cómo ocultar álbumes

 Los álbumes del sistema, como por ejemplo, **Cámara**, **Videos**, **Mis favoritos** y **Capturas**, no se pueden ocultar.

En la pestaña **Álbumes**, acceda a  > **Ocultar álbumes** y active los selectores de los álbumes que desea ocultar.

Los álbumes ocultos, así como las fotos y los videos guardados en dichos álbumes, se ocultan y no pueden verse en la Galería.

Bloqueo de álbumes

Para evitar que álbumes de aplicaciones de terceros se muestren en Galería, bloquee estos álbumes.

1 En la pestaña **Álbumes**, presione **Otros**.

- 2** Presione un álbum, y si se muestra  en la parte superior, acceda a  > **Bloquear**. Mueva las fotos y los videos que desea bloquear a los álbumes bloqueados. Los álbumes bloqueados no pueden verse en ninguna otra aplicación más que Archivos.
- 3** Para desbloquear un álbum, acceda a **Otros**, presione **Ver álbumes bloqueados** y, a continuación, presione **Desbloquear** al lado del álbum.

 Solo algunos álbumes de **Otros** pueden bloquearse.

Clasificación inteligente de fotos

Clasificación inteligente de fotos

La aplicación Galería ordena automáticamente las fotos en categorías tales como retratos, lugares, paisajes y comida para que usted pueda encontrar rápidamente lo que busca.

Abra  **Galería** y, a continuación, presione la pestaña **Descubrir** para ver las fotos organizadas en categorías.

Para eliminar una foto de un álbum, manténgala presionada para seleccionarla y, a continuación, presione  (o  para los retratos).

 No todas las fotos se pueden eliminar de los álbumes ordenados por categorías.

Cómo ver y configurar los álbumes de Personas

Cuando haya tomado una cantidad suficiente de fotos, Galería creará automáticamente álbumes de personas (individuos o grupos) identificando sus rostros en las fotos. Esta acción se realiza cuando el dispositivo se está cargando y la pantalla está apagada.

Puede darles nombres a los álbumes y configurar la relación que usted tiene con las personas que aparecen allí.

Los álbumes de fotos grupales requieren una cantidad específica de fotos que contengan entre 2 y 10 rostros que ya hayan sido identificadas en los álbumes de personas.

- 1** Acceda a  **Galería** > **Descubrir** y vea los álbumes de personas que se han creado.
-
- 2** Presione un álbum, acceda a  > **Editar** > **Agregar nombre** y configure el nombre y la relación (por ejemplo, Mi niño o Mamá).

Cuando haya finalizado, puede buscar un álbum de Personas ingresando el nombre o la relación en la barra de búsqueda.

Editor de Huawei Vlogs

Editor de Huawei Vlogs

El editor Huawei Vlog crea Huawei Vlogs (por ejemplo, Mejores momentos, videos de Recuerdos y álbumes de Personas) con las fotos y videos del usuario y agrega música de manera automática.

Usted también puede seleccionar fotos y videos para crear sus propios Huawei Vlogs.

Sea cual fuere la opción escogida, los Huawei Vlogs se pueden editar y compartir con un solo movimiento del dedo.

Cómo crear un videoclip con fotos y videos

- 1** Acceda a  **Galería > Fotos.**
- 2** Mantenga presionados los videos y las fotos para seleccionarlos y, a continuación, acceda a  > **Video** para crear un videoclip. A continuación, podrá hacer lo siguiente:
 - Seleccionar una plantilla de videos. Presione .
 - Editar videoclips: Presione  para ajustar el cuadro o la longitud del video, agregar o eliminar videoclips.
Si ha seleccionado un video, usted puede presionar  en la línea de tiempo del video y después arrastrar los controles deslizantes a ambos lados para cortar el video donde desee.
 - Editar música de fondo: Presione  y seleccione la música de fondo preestablecida o la música guardada localmente.
 - Agregar efectos de filtro: Presione  para seleccionar un filtro. Arrastre el control deslizante para ajustar los efectos de filtro.
 - Editar inicio y fin: Presione  para seleccionar el inicio y el fin. Una vez realizada la vista previa, presione el texto de inicio para editar el contenido y el estilo.

- 3** Cuando haya finalizado, presione  para guardar el video y siga las instrucciones que aparecen en pantalla para exportarlo.

Cómo ver Mejores momentos

Mejores momentos analiza sus videos para crear videos destacados de personas y objetos, y muestra los videos con música de fondo.

- 1** Acceda a  **Galería > Álbumes > Videos.**
 - 2** Presione un video y deslice el dedo hacia arriba sobre el video. Presione el rostro de una persona o **Mejor toma** para ver los Mejores momentos creados.
Si todavía no se ha generado ningún video, presione **COMENZAR** para crear uno.
 - 3** Durante la reproducción, presione el video para editar la plantilla, la música de fondo, el filtro, la introducción y cierre, etc.
- i** Funciona automáticamente cuando el dispositivo se está cargando y la pantalla está apagada. Solo funciona en videos locales que duran de 10 segundos a 3 minutos.

Cómo compartir los mejores momentos

- 1** Acceda a **Galería > Álbumes > Video Editor**, donde encontrará todos sus videos exportados.
- 2** Mantenga presionado para seleccionar los videos que desea compartir y, a continuación, presione .

Huawei Vlogs

Videos del álbum Personas

La Galería muestra automáticamente los álbumes de Personas mediante la identificación de rostros en las fotos.

Permite ver, editar y compartir los videos generados en los álbumes de Personas.

Cómo ver Huawei Vlogs

- 1** Acceda a  **Galería > Descubrir** y presione un álbum de personas.
- 2** Presione  en la portada del álbum.

Cómo editar videos del álbum Personas

Aplique efectos especiales, filtros y música de fondo para que sus videos se destaquen.

- 1** Presione  para reproducir el video. Durante la reproducción, podrá hacer lo siguiente:
 - Seleccionar una plantilla de videos. Presione .
 - Editar videoclips: Presione  para ajustar el cuadro o la longitud del video, agregar o eliminar videoclips.
 - Editar música de fondo: Presione  y seleccione la música de fondo preestablecida o la música guardada localmente.

- Agregar efectos de filtro: Presione  para seleccionar un filtro. Arrastre el control deslizante para ajustar el efecto de filtro.
- Editar inicio y fin: Presione  para seleccionar el inicio y el fin. Una vez realizada la vista previa, presione el texto de inicio para editar el contenido y el estilo.

2 Cuando haya finalizado, presione  para guardar el video y siga las instrucciones que aparecen en pantalla para exportarlo.

Cómo compartir videos del álbum Personas

Los videos exportados se guardan en **Galería > Álbumes > Video Editor**.

Mantenga presionado para seleccionar los videos que desea compartir y, a continuación, presione .

Recuerdos

Recuerdos

Galería crea automáticamente álbumes de Recuerdos con sus mejores fotos y videos basándose en información de ubicación, en temas y en fechas. Además, crea un video de corta duración que le permitirá revivir buenos momentos de forma inmediata.

- Para comenzar a usar Recuerdos, acceda a **Cámara > ** y habilite **Etiqueta de ubicación**.
- Los álbumes de Recuerdos se crean automáticamente cuando el dispositivo se está cargando, la pantalla está apagada y tiene, al menos, un 50 % de carga de batería. Este proceso puede tardar.

Los álbumes de Recuerdos no se crearán si hay menos de 10 fotos o videos en la Galería.

Cómo ver videos de Recuerdos

1 Acceda a  **Galería > Recuerdos** y presione un álbum.

2 Presione  para reproducir el video.

Cómo editar los videos de Recuerdos

- 1 Durante la reproducción de un video de Recuerdos, presione el video para seleccionar una plantilla preestablecida en la parte inferior de la pantalla.
- 2 Para personalizar aún más sus videos, usted puede hacer lo siguiente:

- Seleccionar una plantilla de videos. Presione .
- Editar videoclips: Presione  para ajustar el cuadro o la longitud del video, agregar o eliminar videoclips.

- Editar música de fondo: Presione  y seleccione la música de fondo preestablecida o la música guardada localmente.
- Agregar efectos de filtro: Presione  para seleccionar un filtro. Arrastre el control deslizante para ajustar el efecto de filtro.
- Editar inicio y fin: Presione  para seleccionar el inicio y el fin. Una vez realizada la vista previa, presione el texto de inicio para editar el contenido y el estilo.

3 Cuando haya finalizado, presione  para guardar el video y siga las instrucciones que aparecen en pantalla para exportarlo.

Cómo compartir videos de Recuerdos

1 Acceda a **Galería > Álbumes > Video Editor**, donde podrá encontrar todos los videos que usted haya exportado.

2 Mantenga presionados los videos que desea compartir y, a continuación, presione .

Cómo agregar fotos y videos a los álbumes de Recuerdos y cómo eliminarlos de ellos

1 En la pestaña **Recuerdos** presione un álbum.

2 A continuación, podrá hacer lo siguiente:

- Agregar fotos o videos: Presione , seleccione los elementos que desea agregar y, a continuación, presione .
- Eliminar fotos o videos: Mantenga presionadas las fotos o los videos que desea compartir, presione  y, a continuación, **Eliminar**.

Cómo cambiar el nombre de los álbumes de Recuerdos

1 En la pestaña **Recuerdos** presione un álbum.

⋮

2 Acceda a ⋮ > **Editar nombre** e ingrese un nuevo nombre.

Cómo eliminar álbumes de Recuerdos

1 En la pestaña **Recuerdos** presione un álbum.

⋮

2 Acceda a ⋮ > **Eliminar** y presione **Eliminar**.

Aplicaciones

Aplicaciones

Aplicaciones

Cómo localizar una aplicación instalada

Deslice el dedo hacia abajo desde la parte central de la pantalla principal para que se vea la barra de búsqueda; a continuación, ingrese el nombre de la aplicación. Una vez que la

aplicación se haya encontrado, presione  junto a su nombre.

Cómo desinstalar una aplicación

Usted puede desinstalar una aplicación mediante cualquiera de los siguientes métodos:

- Mantenga pulsado el ícono de la aplicación que desea desinstalar hasta que el dispositivo vibre, pulse **Desinstalar** y, a continuación, siga las instrucciones que aparecen en pantalla para desinstalar la aplicación.
 - Acceda a  **Ajustes > Aplicaciones > Aplicaciones**, presione la aplicación que desea desinstalar y, a continuación, presione **Desinstalar**.
-  Algunas aplicaciones del sistema preinstaladas no se pueden desinstalar, ya que si lo hace, pueden producirse errores del sistema.

Cómo gestionar aplicaciones en segundo plano

1 Acceda a la pantalla de tareas recientes usando uno de los siguientes métodos, según el método de navegación que esté usando:

- **Gestos:** Deslice el dedo hacia arriba desde la parte inferior de la pantalla y manténgala presionada.
 - **Navegación con tres teclas:** Presione .
- 2** En la pantalla de tareas recientes, puede:
- Deslizar el dedo sobre la pantalla para ver vistas previas de las apps.
 - Presionar la vista previa de una aplicación para acceder a ella.
 - Deslizar el dedo hacia arriba en la vista previa de la aplicación para cerrarla.
 - Deslizar el dedo hacia abajo en la vista previa de una aplicación para bloquearla. El ícono  aparecerá en la parte superior de la vista previa de la aplicación. Si presiona  no se cerrará la aplicación.
 - Deslice el dedo hacia abajo para desbloquearla. El ícono  desaparecerá.

- Presione  para cerrar todas las aplicaciones (excepto aquellas que haya bloqueado).

Cómo borrar la memoria caché de una aplicación

Elimine los archivos de la memoria caché de las aplicaciones para liberar espacio de almacenamiento.

Acceda a  **Ajustes > Aplicaciones > Aplicaciones**, seleccione la aplicación cuya memoria caché desea borrar y, a continuación, acceda a **Almacenamiento > Borrar memoria caché**.

Contactos

Cómo crear y editar información de contactos

Permite crear contactos de muchas formas, así como ver y gestionar la lista de contactos.

Cómo crear un contacto

- Abra  **Teléfono**, seleccione la pestaña **Contactos** que aparece en la parte inferior de la pantalla y, a continuación, presione . Si está creando un contacto por primera vez, presione **Crear contacto nuevo** para comenzar a agregar un contacto.
 En el caso de tabletas solo WLAN, abra **Contactos** en la carpeta **Herramientas**.
- Presione la imagen de la cámara con el fin de configurar una imagen de perfil para el contacto, ingrese la información del contacto, como el nombre, la empresa y el número de teléfono y, a continuación, presione .

Cómo importar contactos

- En la pantalla **Contactos**, acceda a  > **Ajustes > Importar/Exportar**.
- Seleccione **Importar vía Bluetooth**, **Importar vía Wi-Fi Directo** o **Importar desde almacenamiento** y, a continuación, siga las instrucciones que aparecen en pantalla para importar contactos.

Cómo escanear tarjetas de presentación para agregar contactos

- En la pantalla **Contactos**, acceda a  > **Escanear** o acceda a **Tarjetas de presentación > Escanear**.
- Coloque una tarjeta de presentación en una superficie plana, ajuste la cámara para que el contenido de la tarjeta de presentación se muestre claramente en el visor y, a continuación, presione  para capturar una sola tarjeta de presentación o múltiples tarjetas de presentación de forma sucesiva.

- 3** Después de tomar las fotos, el dispositivo identificará automáticamente la información del contacto. Presione  para guardar el contacto.

Usted puede ver las tarjetas de presentación escaneadas en **Tarjetas de presentación**.

Cómo escanear un código QR para agregar un contacto

Si un código QR contiene información de contacto, usted puede escanear el código QR para agregar rápidamente un contacto.

- 1** En la pantalla **Contactos**, acceda a  > **Escanear** o acceda a **Tarjetas de presentación**  > .
- 2** Tome una foto del código QR o seleccione una foto de una tarjeta QR en Galería, y la información de contacto que aparece en el código QR se podrá identificar y agregar.

Cómo buscar contactos

- 1** Desde la pantalla **Contactos**, acceda a  > **Ajustes** > **Preferencias** y presione **Todos los contactos** para mostrar todos sus contactos.
- 2** Puede buscar contactos utilizando cualquiera de los siguientes métodos:
 - Deslice el dedo hacia abajo desde el centro de la pantalla principal, ingrese una palabra clave para el contacto que desea buscar en el cuadro de búsqueda (por ejemplo, su nombre, iniciales o dirección de correo electrónico). También puede ingresar muchas palabras clave, como "Juan Pérez", para encontrar rápidamente contactos que coincidan con los parámetros.
 - Ingrese palabras claves para el contacto deseado en el cuadro de búsqueda arriba de la lista de contactos. Los resultados de la búsqueda se mostrarán debajo del cuadro de búsqueda.

Cómo compartir contactos

- 1** En la pantalla **Contactos**, seleccione el contacto que desee compartir y, a continuación,  acceda a  > **Compartir**.
- 2** Seleccione el método para compartir y siga las instrucciones que aparecen en pantalla para compartir el contacto.

Cómo exportar contactos

- 1** En la pantalla **Contactos**, acceda a  > **Ajustes** > **Importar/Exportar**.
- 2** Presione **Exportar a almacenamiento** y siga las instrucciones que aparecen en pantalla para exportar contactos.

Los archivos **.vcf** exportados se guardan por defecto en el directorio raíz del almacenamiento interno del dispositivo. Usted puede abrir **Archivos** para ver los archivos exportados en el almacenamiento interno.

Cómo eliminar contactos

Elimine contactos utilizando cualquiera de los siguientes métodos:

- Mantenga presionada la entrada que desea eliminar y, a continuación, presione **Eliminar**.
- En la pantalla **Contactos** acceda a  > **Ajustes** > **Organizar contactos** > **Eliminar los contactos múltiples**, seleccione las entradas que desea eliminar y, a continuación, presione .

Para restaurar los contactos eliminados, acceda a  > **Ajustes** > **Organizar contactos** > **Eliminados recientemente**, mantenga presionado el contacto que desea restaurar, seleccione las casillas de verificación de los demás contactos que también desea restaurar y presione .

Cómo combinar contactos duplicados

- 1 Abra  **Teléfono**, seleccione la pestaña **Contactos** que aparece en la parte inferior de la pantalla y, a continuación, presione  > **Ajustes** > **Organizar contactos** > **Unir contactos duplicados**.
- i* En el caso de tabletas solo WLAN, abra **Contactos** en la carpeta **Herramientas**.

- 2 Seleccione los contactos duplicados que desea fusionar y presione .

Cómo gestionar grupos de contactos

La creación y la gestión de grupos de contactos permite enviar correos o mensajes a múltiples contactos de forma práctica. El dispositivo agrupará automáticamente los contactos por empresa, ciudad y última fecha de contacto, pero también puede crear nuevos grupos según sus preferencias.

Cómo crear un grupo de contactos

- 1 Abra  **Teléfono**, seleccione la pestaña **Contactos** que aparece en la parte inferior de la pantalla y, a continuación, presione **Grupos**.
- i* En el caso de tabletas solo WLAN, abra **Contactos** en la carpeta **Herramientas**.
- 2 Presione , ingrese el nombre del grupo, por ejemplo “Familiares” o “Amigos” y, a continuación, presione **Aceptar**.
- 3 Siga las instrucciones que aparecen en pantalla para agregar contactos y, a continuación, presione .

Cómo editar un grupo de contactos

- 1 En la pantalla **Grupos**, seleccione el grupo que desea editar y presione  para agregar un contacto nuevo.

- 2 Presione  para Eliminar miembros, Tono de grupo, Eliminar grupo o Cambiar nombre.

Cómo enviar mensajes de grupo o correos electrónicos

 No se admiten servicios de mensajería SMS en tabletas solo WLAN.

En la pantalla **Grupos**, abra un grupo y, a continuación, presione  para enviar un mensaje o presione  para enviar un correo electrónico.

Cómo eliminar un grupo de contactos

En la pantalla **Grupos**, mantenga presionado el grupo que desea eliminar y, a continuación, presione **Eliminar**.

Cómo crear información personal

Puede crear una tarjeta de presentación que incluya información personal para compartir con quien desee. Además, puede agregar información de emergencia personal para poder llamar y pedir ayuda rápidamente ante una situación de emergencia.

Cómo crear una tarjeta de presentación personal

- 1 Abra  **Teléfono**, seleccione la pestaña **Contactos** que aparece en la parte inferior de la pantalla y, a continuación, presione **Mi tarjeta**.

 En el caso de tabletas solo WLAN, abra **Contactos** en la carpeta **Herramientas**.
- 2 Configure su imagen de perfil, ingrese la información personal, como nombre, dirección laboral y número de teléfono.
- 3 Presione  para crear automáticamente una tarjeta de presentación con código QR. Puede compartir su tarjeta de presentación utilizando el código QR.

Calendario

Cómo agregar y gestionar eventos

Los eventos le permiten planificar y gestionar las actividades de su vida diaria y de su trabajo, tales como reuniones corporativas, reuniones sociales y solicitudes de reintegro en tarjetas de crédito. Puede agregar eventos y configurar recordatorios para poder organizar sus actividades por anticipado.

Cómo crear un evento

- 1 Abra  **Calendario** y presione .
- 2 Ingrese los detalles del evento, como el título, el lugar y la fecha/hora de inicio y de fin.
- 3 Presione **Agregar recordatorio** para configurar la fecha/hora del recordatorio del evento.

4 Presione ✓ para guardar el evento.

Cómo importar recordatorios de reuniones

- 1 Acceda a  Calendario >  > Gestionar cuentas.
- 2 Presione Agregar cuenta y, a continuación, siga las instrucciones que aparecen en pantalla para agregar su correo de trabajo (su cuenta Exchange) al calendario y así consultar los recordatorios de reuniones.

Cómo buscar eventos

- 1 En la pantalla Calendario, presione .
- 2 Ingrese las palabras clave del evento en el cuadro de búsqueda, por ejemplo, el título y el lugar.

Cómo compartir eventos

- 1 En la pantalla Calendario, presione un evento del calendario.
- 2 Presione  y siga las instrucciones que aparecen en pantalla para compartir el evento utilizando el método que prefiera.

Cómo eliminar eventos

Usted puede eliminar eventos utilizando cualquiera de los siguientes métodos:

- En la pantalla de Calendario, presione el evento que desea eliminar y presione .
- En la pantalla Programar, mantenga presionado un evento, seleccione los eventos que desea eliminar y, a continuación, presione .

Cómo configurar una notificación del calendario

Configure el tipo de notificación del calendario según sus requerimientos. Puede configurar las notificaciones de la barra de estado, las notificaciones en tiras, las notificaciones sonoras, etc.

Además, puede cambiar la hora predeterminada de los recordatorios para controlar el momento del día en que se enviará el recordatorio.

- 1 Acceda a  Calendario >  > Ajustes.
- 2 En los ajustes de recordatorio, configure Recordatorio predeterminado y Hora del recordatorio para los eventos de todo el día.
- 3 Presione Notificaciones y habilite Permitir notificaciones. A continuación, siga las instrucciones que aparecen en pantalla para configurar un tipo de notificación.

Cómo personalizar la vista del calendario

En los ajustes de vista del calendario se puede configurar el día de inicio de la semana, la opción para ver los números de la semana o no, entre otras opciones.

- 1 Acceda a  **Calendario** >  > **Ajustes**.
- 2 Configure el día de inicio de la semana, si desea ver los números de la semana o no, y más opciones.

Cómo configurar calendarios alternativos

Permite configurar el Calendario para que también muestre otros calendarios, como el calendario lunar chino o el calendario islámico.

Para ello, acceda a  **Calendario** >  > **Ajustes** > **Calendarios alternativos** y seleccione otro calendario.

Cómo ver los días feriados nacionales/regionales

Ver los feriados nacionales o regionales en el calendario le ayuda a planificar sus viajes.

- 1 Acceda a  **Calendario** >  > **Ajustes** > **Feriados nacionales / regionales**.
- 2 Active el selector de un país o región para que su dispositivo descargue automáticamente la información de los días feriados de ese país o región y la muestre en el Calendario.

Reloj

Alarma

Puede configurar alarmas para reproducir un sonido o vibrar en momentos específicos.

Cómo configurar una alarma

- 1 Acceda a  **Reloj** > **Alarma**, presione  y configure una hora.
- 2 Seleccione el sonido de la alarma. El sonido se reproducirá cuando lo seleccione. Puede presionar los botones para subir/bajar el volumen si desea ajustar el volumen.
- 3 Configure las siguientes opciones según sus preferencias:
 - Repetir
 - Vibrar
 - Duración del timbre
 - Duración de postergación
 - Etiqueta
- 4 Al finalizar, presione .

Cómo modificar o eliminar una alarma

Presione una alarma existente para modificarla o eliminarla.

Cómo postergar una alarma

Si no quiere levantarse cuando suena la alarma, simplemente presione el botón para postergar o presione el botón de encendido/apagado.

La duración de la postergación se configura cuando crea la alarma.

Cómo desactivar una alarma

Cuando suene una alarma, deslice el dedo hacia la izquierda o hacia la derecha en el botón que aparece en el extremo inferior de la pantalla para apagarla.

Temporizador y cronómetro

Puede utilizar el temporizador para comenzar la cuenta regresiva desde una hora determinada. También puede usar el cronómetro para medir la duración de un evento.

Temporizador

Acceda a  Reloj > Temporizador, configure la duración y presione  para iniciar el temporizador. Para detenerlo, presione .

Cronómetro

Acceda a  Reloj > Cronómetro y presione  para iniciar el cronómetro. Para detenerlo, presione .

Cómo ver la hora de ciudades de todo el mundo

Utilice Reloj para ver la hora local en diferentes zonas horarias del mundo.

Acceda a  Reloj > Relojes, presione  e ingrese el nombre de una ciudad o seleccione una de la lista de ciudades.

Bloc de notas

Cómo gestionar el Bloc de notas

Puede clasificar el contenido de su Bloc de notas por categoría y agruparlo en distintas carpetas, así como eliminar notas no deseadas y compartirlas con amigos.

Cuando esté mirando una lista de notas o una sola nota en Bloc de notas, presione la barra de estado ubicada en la parte superior de la pantalla para volver rápidamente a la primera nota o al comienzo de la nota que está viendo.

Cómo crear una nota

Las notas se pueden crear para registrar pensamientos e inspiraciones.

- 1 Acceda a  **Bloc de notas > Notas** y, a continuación, presione .
- 2 Ingrese el título y el contenido de la nota.
- 3 Presione  para insertar una imagen en la nota, de ser requerido. Mantenga presionada la imagen y arrástrela hacia la posición deseada en la nota.
- 4 Si desea organizar sus notas para acceder a ellas y verlas más fácilmente, presione  para agregar una etiqueta a cada nota después de haberla creado.
- 5 Presione  para guardar la nota.

Cómo crear tareas pendientes

Usted puede crear tareas pendientes con una hora establecidas para recordarle que debe realizarlas.

Si configura una hora, su dispositivo enviará una notificación de recordatorio a la hora especificada.

- 1 Acceda a  **Bloc de notas > Pendientes** y, a continuación, presione .
- 2 Ingrese su tarea pendiente.
- 3 Presione , configure una hora de recordatorio y después presione **Aceptar**.
- 4 Presione **Guardar**.

Cómo clasificar el contenido del Bloc de notas por categorías

Clasifique los elementos del Bloc de notas para que sean más fáciles de buscar. Las notas de las distintas categorías se muestran en diferentes colores.

Puede clasificar el contenido del Bloc de notas utilizando cualquiera de los siguientes métodos:

- En las pantallas **Todas las notas** o **Mis pendientes**, deslice el dedo hacia la izquierda sobre un elemento, presione  y seleccione una categoría.
- Mantenga presionados un pendiente o una nota, seleccione los que desee clasificar en la misma categoría y presione  para seleccionar la categoría.

Cómo compartir notas

Las notas se pueden compartir como archivos de texto o imágenes.

En la pantalla **Todas las notas** o **Mis pendientes**, presione la nota que desea compartir, presione  y, a continuación, siga las instrucciones que aparecen en la pantalla para compartirla.

Cómo eliminar notas

Las notas se pueden eliminar mediante cualquiera de los siguientes métodos:

- En la pantalla **Todas las notas** o **Mis pendientes**, deslice una nota o una tarea pendiente hacia la izquierda con el dedo y, a continuación, presione  para eliminarla.
- Mantenga presionada una nota o una tarea pendiente que deseé eliminar, seleccione una a una las casillas de verificación correspondientes a otras notas o tareas pendientes que también deseé eliminar o arrastre el dedo sobre todas las casillas de verificación que deseé seleccionar y, a continuación, presione .

Para restablecer una nota eliminada, presione **Todas las notas** o **Mis pendientes**, seleccione la nota que deseé restablecer en **Eliminados recientemente** y, a continuación, presione .

Grabadora

Grabadora

- 1 En la carpeta **Herramientas**, abra  **Grabadora** y presione  para iniciar una grabación.
- 2 Durante el transcurso de una grabación, presione  para agregar una etiqueta.
- 3 Una vez que haya finalizado, presione  para detener la grabación.
- 4 También se puede mantener presionada una grabación para después compartirla, cambiarle el nombre o eliminarla.

Las grabaciones se guardan en **Archivos > Categorías > Almacenamiento interno > Sounds**.

Cómo reproducir una grabación

Los archivos de las grabaciones aparecen en la pantalla principal de  **Grabadora**. Presione una grabación para reproducirla.

La pantalla de reproducción de grabaciones permite lo siguiente:

- Presione  para omitir las partes silenciadas.
- Presione  1.0 para ajustar la velocidad de reproducción.
- Presione  para agregar una etiqueta.
- Presione una etiqueta para cambiarle el nombre.

Cómo editar una grabación

- 1 En la pantalla principal de  **Grabadora**, presione una grabación.
- 2 Presione  para que se vea la forma de onda de la grabación.

- 3 Arrastre las barras de inicio y fin para ajustar la duración del clip. Junte dos dedos sobre la forma de onda para agrandarla o achicarla y así ajustar la duración del clip con mayor precisión.

- 4 Presione  y seleccione **Mantener parte seleccionada** o **Eliminar parte seleccionada**.

Cómo compartir grabaciones

- 1 En la pantalla principal de  **Grabadora**, presione la grabación que desea compartir para reproducirla.

- 2 Acceda a  > **Compartir**.

- 3 Seleccione el método para compartir que prefiera y siga las instrucciones que aparecen en pantalla para compartir la grabación.

Correo

Cómo agregar cuentas de correo

Agregue su cuenta en **Correo** para acceder más cómodamente al correo desde su dispositivo en cualquier momento.

Cómo agregar cuentas de correo electrónico personal

- 1 Abra  **Correo** en su dispositivo y elija entre los proveedores de correo disponibles o presione **Otra**.

- 2 Ingrese la dirección de correo y la contraseña, presione **Iniciar sesión** y siga las instrucciones que aparecen en pantalla para configurar los ajustes del servidor. El sistema se conectará automáticamente al servidor y verificará sus ajustes.

Cómo agregar una cuenta de Exchange

Microsoft Exchange hace posible la mensajería digital dentro de una empresa. Si el buzón de correo de la empresa utiliza servidores de Exchange, usted podrá acceder al correo de su trabajo desde su dispositivo.

- 1 Póngase en contacto con el administrador del servidor de correo electrónico de la empresa para obtener el nombre de dominio, la dirección del servidor, el número de puerto y el tipo de seguridad.

- 2 Abra  **Correo** y seleccione **Exchange**.

- 3 Ingrese la dirección de correo, el nombre de usuario y la contraseña.

- 4 Presione **Configuración manual**. En la pantalla **Configuración de la cuenta** configure parámetros como el nombre de dominio de correo electrónico, la dirección del servidor, el número de puerto y el tipo de seguridad.

- 5 Presione **Siguiente** y siga las instrucciones que aparecen en pantalla para completar la configuración. El sistema se conectará automáticamente con el servidor y verificará sus ajustes.

Cómo enviar correos

Permite seleccionar una cuenta y escribir correos para enviarlos a las direcciones de correo de los destinatarios.

Cómo enviar un correo

- 1 Abra  Correo y presione .
- 2 Ingrese el correo del destinatario o presione  para seleccionar un contacto o un grupo; a continuación, seleccione .
- 3 Agregue las direcciones de los destinatarios a quienes desea copiar o copiar en copia oculta. Si tiene más de una cuenta de correo, también deberá seleccionar la dirección de correo desde donde desea enviar el correo.
- 4 Escriba el correo e ingrese el tema; a continuación, presione .

Como guardar un correo como borrador

En la pantalla **Redactar**, ingrese la dirección de correo del destinatario, el tema o el contenido del correo, y presione  para guardar el correo como borrador.

Acceda a **Bandeja de entrada > Todas las carpetas > Borradores** para ver los correos que se han guardado como borradores.

Cómo responder correos

- 1 En la pantalla **Bandeja de entrada**, abra el correo que desea responder.
- 2 Presione  para responder solo al remitente del correo o presione  para responder a todos en la cadena.
- 3 Después de escribir la respuesta, presione .

Cómo configurar respuestas automáticas para una cuenta de Exchange

- 1 Acceda a  Correo >  > Ajustes.
- 2 Seleccione la cuenta Exchange para la cual desea configurar respuestas automáticas, presione **Respuestas automáticas** y active el interruptor **Respuestas automáticas**.
- 3 Configure la hora o el contenido de la respuesta automática; a continuación, presione **Listo**.

Cómo configurar notificaciones de correo

Configure un modo de notificación para sus correos según sus necesidades.

- 1 Acceda a  Correo >  > Ajustes > Generales > Notificaciones y habilite **Permitir notificaciones**.

- 2 Seleccione la cuenta de correo para la cual desea configurar las notificaciones, active el selector **Permitir notificaciones** y, a continuación, seleccione un modo de notificación.

Cómo ver y gestionar correos

Permite recibir, ver y gestionar los correos en la bandeja de entrada.

Cómo ver correos

- 1 Abra  **Correo**, deslice el dedo hacia abajo en la pantalla **Bandeja de entrada** para actualizar la lista de correos.
Si tiene muchas cuentas de correo, presione **Bandeja de entrada** y seleccione la cuenta que desea consultar.
- 2 Abra un correo para leerlo, responderlo, reenviarlo o eliminarlo.
Si recibe una notificación importante acerca de un evento en un correo, presione  > **Agregar a calendario** para importar el evento al calendario.
- 3 Deslice el dedo hacia la izquierda o hacia la derecha para leer el correo próximo o anterior.

Cómo organizar correos por temas

En la pantalla **Bandeja de entrada**, acceda a  > **Ajustes > Generales** y habilite **Organizar por asunto**.

Cómo agregar el correo de un contacto a un grupo

Puede crear grupos de correos para comunicarse de manera más eficiente.

- 1 En la pantalla **Bandeja de entrada**, abra un correo y presione **Agregar al grupo**.
- 2 Elija agregar el remitente o el destinatario del correo al grupo y presione **Aceptar**.
- 3 En la pantalla de selección del grupo, seleccione un grupo existente y presione  para guardar el contacto en el grupo.
De manera alternativa, presione **Crear grupo nuevo**, ingrese el nombre del grupo y presione **Guardar**.

Una vez que ha creado el grupo, puede seleccionar el grupo de la lista desplegable de destinatarios para enviar correos a los miembros del grupo.

Cómo sincronizar correos

Una vez que ha habilitado la sincronización automática de correos, los correos en su dispositivo se sincronizarán automáticamente con los del servidor de correos.

- 1 En la pantalla de **Bandeja de entrada**, acceda a  > **Ajustes**.
- 2 Presione la cuenta en la que desea sincronizar los correos y active el selector **Sincronizar correo**.
- 3 Presione **Cronograma de sincronización** para configurar el período de sincronización automático.

Cómo buscar un correo

En la pantalla **Bandeja de entrada**, presione el cuadro de búsqueda e ingrese las palabras clave, por ejemplo, el tema o el contenido del correo.

Cómo eliminar correos

En la pantalla **Bandeja de entrada**, mantenga presionado el correo que desea eliminar y, a continuación, seleccione las casillas de verificación del resto de los correos que deseé eliminar y presione .

Cómo gestionar cuentas de correo

Usted puede agregar múltiples cuentas de correo para gestionarlas a todas en simultáneo.

Cómo agregar cuentas de correo

- 1 Acceda a  **Correo** >  > **Ajustes** > **Agregar cuenta**.
- 2 Seleccione un proveedor de servicios de correo existente o presione **Otra**; a continuación, siga las instrucciones en pantalla para agregar una cuenta de correo. Repita estos pasos para cada una de las cuentas que desea agregar.

Cómo pasar de una cuenta de correo electrónico a otra

En la pantalla **Bandeja de entrada**, presione **Bandeja de entrada** y seleccione la cuenta de correo que desea utilizar.

Cómo cambiar el nombre y la firma de la cuenta

En la pantalla **Bandeja de entrada**, acceda a  > **Ajustes** y seleccione una cuenta. A continuación, puede configurar o cambiar el **Nombre de cuenta**, la **Firma** y la **Cuenta predeterminada**.

Cómo cerrar sesión en una cuenta de correo

En la pantalla **Bandeja de entrada**, acceda a  > **Ajustes**, seleccione una cuenta y presione **Eliminar cuenta**.

Cómo gestionar contactos vip

Los contactos de correo importantes se pueden agregar como contactos vip. Los correos de contactos vip se almacenarán automáticamente en la bandeja de entrada vip.

Cómo agregar un contacto vip

Puede agregar contactos vip usando cualquiera de los siguientes métodos:

- Acceda a  **Correo** >  > **Ajustes** > **Contactos vip**. En la pantalla **Lista vip**, acceda a **Agregar** > **Crear** o presione **Agregar desde contactos** y siga las instrucciones que aparecen en pantalla.

- Abra un correo, presione el nombre de cuenta del emisor o receptor y, a continuación, presione **Agregar a la lista VIP**.

Cómo eliminar un contacto vip

- 1 Acceda a  Correo >  > Ajustes > Contactos vip.
- 2 En la pantalla **Lista vip**, presione .
- 3 Seleccione el contacto vip que desea eliminar y presione .

Calculadora

Calculadora

Utilice la calculadora en su dispositivo para realizar cálculos matemáticos básicos y para calcular funciones exponenciales, logarítmicas y trigonométricas.

Cómo usar la calculadora básica

Puede abrir la calculadora utilizando cualquiera de los siguientes métodos:

- Deslice el dedo hacia abajo desde el centro de la pantalla principal para acceder al cuadro de búsqueda. Busque **Calculadora** y el primer resultado será la aplicación **Calculadora** preinstalada.
- Busque **Calculadora** en la carpeta **Herramientas**.
- Deslice el dedo hacia arriba desde la parte inferior de la pantalla de bloqueo para acceder al panel de accesos directos y presione  para abrir la calculadora.

Cómo usar la calculadora científica

Abra la calculadora y gire su dispositivo a la posición horizontal.

Cómo copiar, eliminar o borrar números

- Copiar el resultado de un cálculo: Mantenga presionado el resultado del cálculo, presione **Copiar** y después pegue el resultado en otra parte, como en una nota o un mensaje.
- Borrar el último dígito: Presione .
- Borrar la pantalla: Presione . Usted también puede presionar  para borrar la pantalla después de presionar  para finalizar el cálculo.

Linterna

Linternas

Usted puede encender la linterna utilizando cualquiera de los siguientes métodos:

- Deslice el dedo hacia abajo desde la barra de estado para abrir el panel de notificaciones y presione  para encender o apagar la linterna.
- Deslice el dedo hacia arriba desde la parte inferior de la pantalla de bloqueo para acceder al panel de accesos directos y presione  para encender o apagar la linterna.

Cuando se encienda, aparecerá en la pantalla de bloqueo una notificación indicando que la linterna se ha encendido. Presione  para apagar la linterna.

Brújula

Brújula

- 1 Usted puede abrir **Brújula** utilizando cualquiera de los siguientes métodos:
 - Deslice el dedo hacia abajo desde el centro de la pantalla principal para acceder al cuadro de búsqueda. Busque **Brújula** y el primer resultado será la aplicación **Brújula** preinstalada.
 - Busque **Brújula** en la carpeta **Herramientas**.
- 2 Para inmovilizar la dirección actual, presione el cuadrante de la brújula. Las marcas de la escala se volverán azules si usted se desvía.
Para una orientación precisa, mantenga el dispositivo derecho o en posición plana cuando utilice la **Brújula**.

Radio

Radio

- 1 Para usar la función de radio del dispositivo, inserte los auriculares cableados para usar como antena.
- 2 Acceda a la carpeta **Herramientas**, presione  **Radio FM** y, a continuación, presione  para encender la radio.
- 3 Presione < o > para seleccionar otra emisora.
- 4 Arrastre  para seleccionar manualmente una frecuencia.

App gemela

App gemela

App gemela permite iniciar sesión en dos cuentas de una aplicación de forma simultánea sin tener que cambiar constantemente de cuenta. Esto permite separar la vida privada del trabajo.

 **App gemela** solo funciona con determinadas aplicaciones.

- 1 Acceda a  **Ajustes > Aplicaciones > App gemela** y active el selector correspondiente a la aplicación para la cual desea crear una versión gemela.
- 2 Aparecerán dos íconos de la misma aplicación en la pantalla principal para que inicie sesión de forma simultánea en cada cuenta por separado.
- 3 Para deshabilitar App gemela, mantenga presionada la versión gemela de la aplicación y, a continuación, presione **Eliminar**. Se eliminarán todos los datos de la aplicación gemela.

Cómo acceder rápidamente a las funciones de aplicaciones de uso frecuente

Cómo acceder rápidamente a las funciones de aplicaciones de uso frecuente

Puede acceder a las funciones de uso frecuente de ciertas aplicaciones desde los íconos en la pantalla principal e incluso agregar accesos directos para estas funciones en la pantalla principal.

Cómo acceder rápidamente a las funciones de aplicaciones de uso frecuente

Mantenga presionado el ícono de la aplicación hasta que aparece en pantalla un menú emergente. A continuación, presione una función usada con frecuencia para acceder a ella.

Por ejemplo, mantenga presionado el ícono  y, a continuación, presione uno de los modos para tomar fotos del menú emergente para acceder a él.

 Si no aparece un menú emergente después de mantener presionado el ícono de la aplicación, significa que la aplicación no admite esta función.

Cómo agregar las funciones de aplicaciones de uso frecuente a la pantalla principal

Mantenga presionado el ícono de una aplicación en la pantalla principal para que el menú emergente aparezca. Mantenga presionada la función deseada y arrástrela a la pantalla principal para crear un acceso directo.

Gestor de la tableta

Limpieza

La función **Limpieza** de **Gestor de la tableta** se puede utilizar para buscar archivos innecesarios o pesados, como archivos residuales de las aplicaciones, paquetes de instalación

no deseados, datos de WeChat, etc. Una vez detectados dichos archivos, usted tendrá la opción de borrarlos o no.

- 1** Abra  **Gestor de la tableta** y, a continuación, presione **Limpieza**.
- 2** Una vez finalizada la búsqueda, presione la opción **Limpiar** que se encuentra junto a cada archivo para eliminar los que no sean necesarios.

Cómo eliminar archivos duplicados

Gestor de la tableta Puede identificar archivos duplicados en el dispositivo.

En la pantalla de **Limpieza**, presione **Archivos duplicados** y seleccione los archivos no deseados para eliminarlos.

Optimización en un solo paso

Utilice la función **Optimizar** de **Gestor de la tableta** para mantener al dispositivo en estado óptimo.

- 1** Abra  **Gestor de la tableta** y presione **Optimizar**.
- 2** Una vez finalizada la optimización, la pantalla mostrará los resultados y las recomendaciones correspondientes.

Tablet Clone

Tablet Clone

Tablet Clone permite transferir rápidamente y sin inconvenientes todos los datos básicos (por ejemplo, contactos, calendario, imágenes y videos) del dispositivo anterior al dispositivo nuevo.

Cómo copiar datos de un dispositivo Android

- 1** En el dispositivo nuevo, abra  **Tablet Clone**. Opcionalmente, acceda a  **Ajustes** > **Sistema y actualizaciones** > **Tablet Clone**, presione **Este es el dispositivo nuevo** y, a continuación, presione **Huawei u Otro Android**.
 - 2** Siga las instrucciones que aparecen en la pantalla para descargar e instalar **Tablet Clone** en el dispositivo anterior.
 - 3** En el dispositivo anterior, abra  **Tablet Clone** y presione **Este es el dispositivo anterior**. Siga las instrucciones que aparecen en la pantalla para conectar el dispositivo anterior al dispositivo nuevo, ya sea manualmente o escaneando un código.
 - 4** En el dispositivo anterior, seleccione los datos que desee copiar y presione **Transferir** para comenzar.
-  **Tablet Clone** solo está disponible en dispositivos con, al menos, Android 5.0.

Cómo copiar datos de un iPhone o iPad

- 1** En el dispositivo nuevo, abra  **Tablet Clone**. Opcionalmente, acceda a  **Ajustes > Sistema y actualizaciones > Tablet Clone**, presione **Este es el dispositivo nuevo** y, a continuación, presione **iPhone/iPad**.
 - 2** Siga las instrucciones que aparecen en la pantalla para descargar e instalar **Tablet Clone** en el dispositivo anterior.
 - 3** En el dispositivo anterior, abra  **Tablet Clone** y presione **Este es el dispositivo anterior**. Siga las instrucciones que aparecen en la pantalla para conectar el dispositivo anterior al dispositivo nuevo, ya sea manualmente o escaneando un código.
 - 4** En el dispositivo anterior, seleccione los datos que desea copiar y siga las instrucciones que aparecen en la pantalla para comenzar.
-  **Tablet Clone** está disponible solo en dispositivos con, al menos, iOS 8.0.

Sugerencias

Sugerencias

-  **Sugerencias** le proporciona una gran cantidad de información para que pueda familiarizarse rápidamente con su dispositivo y aprovecharlo al máximo. En **Sugerencias**, también puede encontrar un conjunto completo de guías de usuario para obtener instrucciones más detalladas.
- Tarjetas representadas de forma dinámica: Navegue por tarjetas de fácil lectura con un videoclip de corta duración o una imagen para familiarizarse rápidamente con las funciones más útiles de su dispositivo. Las tarjetas se categorizan para que pueda acceder directamente a una categoría que le interese.
 - Guías de usuario: Encuentre las instrucciones detalladas en las guías de usuario integrales.
 - Pruebe funciones: El botón **Probar ahora** está disponible para que pruebe la función inmediatamente.

Ajustes

Cómo buscar elementos en Ajustes

Cómo buscar elementos en Ajustes

¿Cansado de explorar todos los ajustes para encontrar una configuración? Simplemente búsqela en el cuadro de búsqueda.

- Deslice el dedo hacia abajo desde el centro de la pantalla para acceder al cuadro de búsqueda. Ingrese el nombre de una configuración para obtener los resultados de búsqueda.
- Abra  Ajustes, e ingrese el nombre de una configuración en el cuadro de búsqueda ubicado en la parte superior de la pantalla para obtener los resultados de búsqueda.

Wi-Fi

Cómo conectarse a una red Wi-Fi

Una forma efectiva de ahorrar datos móviles es conectarse a Internet a través de una red Wi-Fi. También puede habilitar el monitoreo de la seguridad de Wi-Fi para evitar zonas de acceso inalámbrico peligrosas y garantizar un acceso a Internet seguro.

Cómo conectarse a una red Wi-Fi

 Tenga sumo cuidado cuando se conecte a una zona Wi-Fi pública gratuita a fin de evitar riesgos de seguridad y pérdidas económicas resultantes de la filtración de sus datos personales.

- 1 Acceda a  Ajustes > Wi-Fi y habilite Wi-Fi.
- 2 Conéctese a una red Wi-Fi en la pantalla Wi-Fi usando uno de los siguientes métodos:
 - Seleccione una red Wi-Fi para conectarse a ella en **Redes disponibles**. Se requiere una contraseña para las redes encriptadas.
 - Para agregar manualmente una red Wi-Fi, deslice el dedo hasta la parte inferior de la pantalla, presione **Agregar red** e ingrese el SSID y la contraseña, tal como se indica, para completar la conexión.

El ícono  en la barra de notificaciones indica que el dispositivo está conectado a la red Wi-Fi.

Wi-Fi Directo

Usted puede usar Wi-Fi Directo para transferir datos entre dispositivos Huawei. Wi-Fi Directo permite transferir archivos más grandes de forma más rápida que a través de Bluetooth, sin necesidad de emparejar los dispositivos.

- 1 En el dispositivo receptor, acceda a  Ajustes > Wi-Fi y habilite Wi-Fi.
- 2 Acceda a **Más ajustes > Wi-Fi Directo** para comenzar a buscar dispositivos cercanos que tengan Wi-Fi Directo habilitado.
- 3 En el dispositivo que realiza el envío, mantenga presionados los archivos que deseé compartir, presione  y seleccione **Wi-Fi Directo**.

 Estos pasos pueden ser diferentes si los archivos se comparten directamente desde una aplicación.
- 4 Presione el ícono del dispositivo receptor para establecer una conexión y, a continuación, comparta los archivos.
- 5 En el dispositivo receptor, acepte la solicitud de transferencia de Wi-Fi Directo.

Para ver los archivos recibidos, abra **Archivos** y acceda a **Almacenamiento interno > Wi-Fi Direct** en la pestaña **Categorías**.

Wi-Fi+

Cuando la función Wi-Fi+ está habilitada, si su dispositivo detecta una red Wi-Fi a la que previamente se ha conectado o una red gratuita, habilitará automáticamente la función Wi-Fi y se conectaría a dicha red. Su dispositivo también evaluará la calidad de la red Wi-Fi actual y pasará a datos móviles si la señal Wi-Fi es débil.

- 1 Acceda a  Ajustes > Wi-Fi.
- 2 Presione **Más ajustes** y habilite o deshabilite **Wi-Fi+**.

Bluetooth

Conceptos básicos sobre Bluetooth

El dispositivo se puede conectar a auriculares, altavoces y kits para automóviles Bluetooth. Bluetooth también se puede utilizar para compartir datos entre su dispositivo y otros dispositivos.

Asegúrese de que su dispositivo esté dentro de una distancia de 10 m (aprox. 33 pies) de otros dispositivos Bluetooth.

Cómo habilitar o deshabilitar Bluetooth

Puede habilitar o deshabilitar Bluetooth de cualquiera de las siguientes formas:

- Deslice la barra de estado hacia abajo para abrir el panel de notificaciones y, a continuación, presione  para habilitar o deshabilitar **Bluetooth**. Mantenga presionado el selector para acceder a la pantalla de ajustes de **Bluetooth**.
- Acceda a  **Ajustes > Bluetooth** y habilite o deshabilite **Bluetooth**.

Cómo configurar un nombre de Bluetooth

Configure un nombre de Bluetooth para su dispositivo; así, podrá identificarlo fácilmente durante la conexión.

- 1 En la pantalla de ajustes de **Bluetooth**, active el selector de **Bluetooth**.
- 2 Presione **Nombre del dispositivo**, ingrese un nombre y, a continuación, presione **Aceptar**.

Cómo emparejar un dispositivo Bluetooth

- 1 Habilite Bluetooth en el otro dispositivo y configúrelo como detectable. Para obtener instrucciones detalladas, consulte la guía de usuario del dispositivo.
- 2 Desde el dispositivo, acceda a la pantalla de ajustes de **Bluetooth** y habilite **Bluetooth** para que su dispositivo busque automáticamente los dispositivos Bluetooth cercanos.
- 3 En la lista de **Dispositivos disponibles**, seleccione el dispositivo con el que usted desea emparejarse y siga las instrucciones que aparecen en la pantalla para realizar el emparejamiento.

En la pantalla de ajustes de **Bluetooth**, presione  para ver sugerencias sobre cómo conectar varios dispositivos Bluetooth.

Cómo transferir archivos vía Bluetooth

Puede usar Bluetooth para transferir videos, fotos, contactos, etc., a otro dispositivo siempre y cuando ambos dispositivos se encuentren dentro del rango efectivo de Bluetooth.

- 1 Empareje el dispositivo receptor y el dispositivo emisor por medio de Bluetooth.
- 2 En el dispositivo que realiza el envío, mantenga presionado un archivo, seleccione los archivos que desea compartir, presione  y seleccione **Bluetooth**.
 - i** Es posible que las operaciones varíen si está compartiendo archivos desde aplicaciones directamente.
- 3 Presione el nombre de Bluetooth del dispositivo receptor para comenzar a compartir.
- 4 En el dispositivo de destino, acepte la solicitud de transferencia de Bluetooth.

Cómo desemparejar un dispositivo Bluetooth

- 1 En la pantalla de ajustes de **Bluetooth**, habilite el selector de **Bluetooth**.
- 2 En la lista de **Dispositivos emparejados**, presione  junto al nombre del dispositivo que desea desemparejar y, a continuación, presione **Desemparejar**.

Más conexiones

Modo avión

Cuando se suba a un avión, habilite el modo avión si así lo solicita la aerolínea. En modo avión, su dispositivo no podrá hacer llamadas, enviar ni recibir mensajes SMS, como así tampoco usar datos móviles, pero todas las demás funciones estarán disponibles.

Usted puede habilitar o deshabilitar el modo avión usando cualquiera de los siguientes métodos:

- Deslice el dedo hacia abajo desde la barra de estado para abrir el panel de notificaciones y vuelva a deslizarlo hacia abajo para ver todos los accesos directos. Presione  para habilitar o deshabilitar el modo **Modo avión**.
- Acceda a  **Ajustes > Redes móviles** y habilite o deshabilite el **Modo avión**.

Cuando el modo avión está habilitado, las funciones Wi-Fi y Bluetooth se deshabilitarán automáticamente. Usted puede volver a habilitarlas si la aerolínea así lo permite.

Proyección inalámbrica

Puede conectar el dispositivo a una pantalla externa (por ejemplo, una TV) de forma inalámbrica.

- 1 Según el modelo y las funciones de la pantalla externa, haga lo siguiente:
 - Si la pantalla externa admite Miracast, habilite la proyección inalámbrica.
 - De lo contrario, use un adaptador HDMI inalámbrico para conectar su dispositivo y la pantalla externa. Asegúrese de que el adaptador HDMI inalámbrico se conecte a un suministro eléctrico.

Para verificar si su pantalla externa admite Miracast y para habilitar la proyección inalámbrica, consulte la guía de usuario o póngase en contacto con el servicio de atención al cliente del fabricante de la pantalla externa.

- 2 Deslice la barra de estado hacia abajo para abrir el panel de notificaciones y, a continuación, presione  para encender Wi-Fi.
- 3 Deslice el dedo hacia abajo en el panel de notificaciones y habilite **Proyección inalámbrica**. El dispositivo buscará la pantalla externa o el adaptador HDMI inalámbrico.
De modo alternativo, acceda a  **Ajustes > Más conexiones > Proyección inalámbrica** y habilite **Proyección inalámbrica**.
- 4 Presione el nombre de la pantalla externa o del adaptador HDMI inalámbrico en la lista de resultados de búsqueda para iniciar la proyección.

Huawei Share

Huawei Share es una tecnología inalámbrica que permite compartir imágenes, videos, documentos y otros tipos de archivos rápidamente entre dispositivos. Esta tecnología utiliza Bluetooth para detectar dispositivos cercanos que admiten Huawei Share y Wi-Fi Directo para transferir archivos sin usar datos móviles.

Cómo habilitar o deshabilitar Huawei Share

Puede habilitar o deshabilitar Huawei Share de cualquiera de las siguientes formas:

- Deslice el dedo hacia abajo desde la barra de estado para abrir el panel de notificaciones y, a continuación, presione  para habilitar o deshabilitar **Huawei Share**. Mantenga presionado el selector para acceder a la pantalla de ajustes de **Huawei Share**.
- Acceda a  **Ajustes > Más conexiones > Huawei Share**, y habilite o desabilite **Huawei Share**.

Si habilita Huawei Share, se activan Wi-Fi y Bluetooth automáticamente.

Rápida transferencia de archivos entre sus dispositivos con Huawei Share

Usted puede usar Huawei Share para compartir rápidamente archivos entre dispositivos Huawei. El destinatario puede acceder a una vista previa de los archivos antes de enviarlos y ver el contenido completo de dichos archivos una vez que hayan sido recibidos en el otro dispositivo. Por ejemplo, el destinatario puede ver las fotos o los videos recibidos en Galería.

- 1** En el dispositivo receptor, habilite **Huawei Share**.
- 2** En el dispositivo que envía, mantenga presionado para seleccionar los archivos que desea compartir y, a continuación, presione . Presione **Huawei Share** y, a continuación, presione el ícono del dispositivo receptor para enviar los archivos.

 Estos pasos pueden ser diferentes si los archivos se comparten directamente desde una aplicación.
- 3** En el dispositivo receptor, presione **Aceptar** para aceptar la transferencia.

Para ver los archivos recibidos, acceda a **Archivos**, y acceda a **Almacenamiento interno > Huawei Share** en la pestaña **Categorías**.

Las fotos o los videos recibidos también se pueden buscar en  **Galería > Álbumes > Huawei Share**.

Cómo imprimir en un solo paso con Huawei Share

Cuando hay cerca una impresora que admite Huawei Share, usted puede usar Huawei Share para buscar la impresora e imprimir las imágenes o los archivos en PDF guardados en su dispositivo.

- 1** Dependiendo del tipo de impresora, asegúrese de lo siguiente:

- Impresoras con Wi-Fi: La impresora debe estar encendida y conectada a la misma red que su dispositivo.
- Impresoras con Wi-Fi Directo: La impresora debe estar encendida y tener habilitado Wi-Fi Directo.
- Impresoras con Bluetooth: La impresora debe estar encendida y debe poder ser detectada vía Bluetooth.

2 En su dispositivo, haga una vista previa del archivo que desea imprimir y, a continuación, acceda a **Compartir > Huawei Share**.

3 Una vez detectada la impresora, presione su nombre en el dispositivo y ajuste la configuración en la pantalla de vista previa. A continuación, presione **IMPRIMIR** para imprimir.

Si usted está conectando una impresora Bluetooth a su dispositivo por primera vez, busque la impresora en su dispositivo, presione el nombre de la impresora y después mantenga presionado el botón de encendido/apagado en la impresora durante 1 segundo aproximadamente para confirmar la conexión.

- i** Para acceder a la lista de impresoras admitidas, presione **Ayuda** en la pantalla para compartir de Huawei Share, seleccione **Impresoras** y presione **¿Qué impresoras se soportan?**

Conexión a una PC con un cable USB

1 Conecte su dispositivo a una PC utilizando un cable USB. Una vez instalado el controlador automáticamente en la PC, se mostrará la letra de una unidad correspondiente a su dispositivo.

2 En su dispositivo, deslice el dedo hacia abajo desde la barra de estado para abrir el panel de notificaciones, acceda a **Ajustes > Presione aquí para ver más opciones.**, y seleccione uno de los siguientes modos:

- **Transferir fotos:** Utiliza el Protocolo de Transferencia de Imágenes (PTP) para transferir fotos entre su dispositivo y la PC. En la nueva unidad de la PC, usted puede ver las fotos almacenadas en su dispositivo, o copiar y pegar fotos entre los dos dispositivos.
- **Transferir archivos:** Utiliza el Protocolo de Transferencia de Medios (MTP) para transferir archivos de medios entre su dispositivo y la PC. En la nueva unidad de la PC, usted puede ver los archivos almacenados en su dispositivo, o copiar y pegar archivos entre los dos dispositivos.

- i** Instale Windows Media Player 11 o una versión posterior en su PC para ver los archivos de medios en su dispositivo.
- **Entrada MIDI:** Utiliza la interfaz digital de instrumentos musicales (MIDI) para utilizar su dispositivo como un dispositivo de entrada de audio para reproducir música en su PC.

Impresiones

Conecte su dispositivo vía Wi-Fi a una impresora certificada por Mopria para imprimir imágenes y documentos desde su dispositivo.

Conexión del dispositivo a la impresora

- 1** Verifique el manual de la impresora o consulte con su fabricante para verificar si tiene la certificación Mopria.
De lo contrario, consulte con su fabricante para instalar la aplicación o el plug-in correspondiente en el dispositivo.
- 2** Conecte el dispositivo y la impresora a la misma red Wi-Fi usando cualquiera de los siguientes métodos:
 - Conexión con un router: Habilite Wi-Fi en la impresora y conéctela al router. En el dispositivo, habilite **Wi-Fi**, conéctelo al mismo router y, a continuación, siga las instrucciones que aparecen en pantalla para completar la configuración de los ajustes.
 - Use Wi-Fi Directo: Si la impresora admite Wi-Fi Directo, siga las instrucciones que se detallan en el manual de la impresora para habilitar esta función. En el dispositivo, habilite **Wi-Fi Directo** y después presione la impresora para establecer la conexión.
 - Conexión con la zona Wi-Fi de la impresora: Si la impresora puede funcionar como zona Wi-Fi, siga las instrucciones detalladas en el manual de la impresora para habilitar la zona Wi-Fi y establecer una contraseña. En el dispositivo, habilite **Wi-Fi**, seleccione la zona Wi-Fi de la impresora y, a continuación, siga las instrucciones que aparecen en pantalla para finalizar la configuración de los ajustes.

- 3** Acceda a  **Ajustes > Más conexiones > Impresión > Servicio de impresión predeterminado** y habilite **Servicio de impresión predeterminado**.
- 4** Seleccione la impresora desde los resultados de búsqueda y siga las instrucciones que aparecen en pantalla para agregar la impresora.

Cómo imprimir archivos

Para imprimir archivos en **Galería y Bloc de notas**, haga lo siguiente:

- Impresión de una imagen: Abra  **Galería**. Abra la imagen que desea imprimir, acceda a **Más > Imprimir o exportar a PDF**, seleccione la impresora y siga las instrucciones que aparecen en pantalla para completar la impresión.
- Impresión de una nota: Abra  **Bloc de notas**. Abra la nota que desea imprimir, presione **Imprimir** y siga las instrucciones que aparecen en pantalla para completar la impresión.

Cómo conectarse a una red VPN

Una red privada virtual (VPN) es una conexión temporal que extiende una red privada a una red pública, encriptando la transmisión de datos para ofrecer seguridad.

Cuando trabaja fuera de la oficina, puede usar una VPN para acceder a la Intranet de la compañía de forma segura.

Se admiten los siguientes tipos de servidores:

- PPTP: Significa Point-to-Point Tunneling Protocol y ofrece encriptado MPPE.
- L2TP: Significa Layer 2 (Data Link Layer) Tunneling Protocol y ofrece encriptado de tipo IPsec PSK y tipo IPsec RSA.
- IPsec Xauth: Ofrece encriptado de tipos PSK, RSA y Hybrid RSA.

Cómo conectarse a un servidor PPTP

- 1 Solicite el nombre y la dirección del servidor VPN al administrador de dicho servidor.
- 2 Acceda a  Ajustes > Más conexiones > VPN > Agregar red VPN, ingrese el nombre de la VPN, configure PPTP como tipo de servidor y, a continuación, ingrese la dirección del servidor.
- 3 Si el servidor VPN no tiene una dirección de DNS, presione Mostrar opciones avanzadas y, a continuación, ingrese el dominio del DNS, la dirección del servidor de DNS y la ruta de retransmisión.
- 4 Presione Guardar.
- 5 Presione la VPN que acaba de configurar, ingrese su nombre de usuario y contraseña de VPN y, a continuación, presione Conectar.

Cómo conectarse a un servidor L2TP/IPsec PSK

- 1 Solicite el nombre del servidor de VPN, la dirección del servidor, la clave de L2TP (opcional), el identificador de IPsec (opcional) y la clave compartida inicial de IPsec al administrador del servidor de VPN.
- 2 Acceda a  Ajustes > Más conexiones > VPN > Agregar red VPN, ingrese el nombre del servidor de VPN, configure L2TP/IPsec PSK como tipo de servidor y, a continuación, ingrese la dirección del servidor, la clave de L2TP, el identificador de IPsec y la clave compartida inicial de IPsec.
- 3 Si el servidor de VPN no tiene una dirección de DNS, presione Mostrar opciones avanzadas e ingrese el dominio de DNS, la dirección del servidor de DNS y la ruta de retransmisión.
- 4 Presione Guardar.
- 5 Presione la VPN que acaba de configurar, ingrese su nombre de usuario y contraseña de VPN y, a continuación, presione Conectar.

Pantalla principal y fondo de pantalla

Cómo gestionar la pantalla principal

Personalice la pantalla principal del dispositivo para adaptarla a sus hábitos de uso.

Cómo mover el ícono de una aplicación en la pantalla principal

Mantenga presionado el ícono de la aplicación hasta que el dispositivo vibre y arrastre el ícono hasta el lugar deseado de la pantalla principal.

Cómo mantener alineados los íconos de la pantalla principal

Pellizque con dos dedos la pantalla principal para acceder al modo **Ajustes de pantalla principal** y habilite **Alinear automáticamente**. Con esta función habilitada, los espacios vacíos se llenarán automáticamente cuando se eliminen las aplicaciones.

Cómo bloquear las posiciones de los íconos de la pantalla principal

Pellizque con dos dedos la pantalla principal para acceder al modo **Ajustes de pantalla principal** y habilite **Bloquear diseño**.

Cómo seleccionar el diseño de la pantalla principal

Pellizque con dos dedos la pantalla principal, acceda a **Ajustes de pantalla principal > Diseño** y seleccione el patrón de diseño que prefiera.

Cómo colocar los íconos de aplicaciones en carpetas

Para gestionar de forma sencilla los íconos de sus aplicaciones en la pantalla principal, coloque las aplicaciones similares en una carpeta y asígnele un nombre.

- 1 Mantenga presionado el ícono de una aplicación hasta que el dispositivo vibre y arrástrelo hasta colocarlo arriba de otra aplicación. De este modo se creará una carpeta de forma automática que incluirá las dos aplicaciones.
- 2 Abra la carpeta, presione en el espacio asignado para colocar el nombre e ingrese el nombre que desee.

Cómo agregar íconos de aplicaciones a una carpeta o cómo eliminarlos

Abra una carpeta y presione . A continuación, podrá hacer lo siguiente:

- Seleccionar una o más aplicaciones y presionar **Aceptar** para agregarlas a la carpeta.
- Deseleccionar una o más aplicaciones y presionar **Aceptar** para eliminarlas de la carpeta. Si deselecciona todas las aplicaciones, se eliminará la carpeta.

Cajón de aplicaciones

Puede colocar las aplicaciones en un cajón y mostrar en la pantalla principal solo las más usadas.

Cómo habilitar la función Cajón de aplicaciones

Acceda a  **Ajustes > Pantalla principal y fondo de pantalla > Estilo de pantalla principal** y seleccione **Cajón de aplicaciones**.

Una vez habilitada esta función, podrá deslizar el dedo hacia arriba sobre la pantalla principal para acceder a todas las aplicaciones guardadas en el cajón.

Cómo agregar aplicaciones al cajón de la pantalla principal

En el modo Cajón, para que se vea el Cajón de apps, deslice la pantalla principal hacia arriba con el dedo. Mantenga presionada la aplicación que deseé agregar hasta que el dispositivo vibre; a continuación, arrástrela hacia la posición deseada de la pantalla principal.

Cómo volver a colocar las aplicaciones en el Cajón

Mantenga presionado el ícono de una aplicación hasta que el dispositivo vibre; a continuación, presione **Eliminar**. Esta operación solo eliminará el ícono de la aplicación de la pantalla principal, no la desinstalará.

Aún podrá encontrarla en el Cajón de apps.

Cómo deshabilitar el Estilo cajón

Para deshabilitar el estilo de cajón, configure **Estilo de pantalla principal** como **Estándar**.

Pantalla y brillo

Modo eBook

Utilice el modo eBook para evitar la fatiga ocular si lee durante un período prolongado de tiempo en su dispositivo. Cuando esté habilitado el modo eBook, la pantalla del dispositivo se verá en blanco y negro para que usted descance la vista y para que pueda disfrutar de una experiencia de lectura cómoda.

Puede habilitar o deshabilitar el modo eBook utilizando cualquiera de los siguientes métodos:

- Deslice el dedo hacia abajo desde la barra de estado para abrir el panel de notificaciones y vuelva a deslizarlo hacia abajo para mostrar todos los accesos directos. Presione  para habilitar o deshabilitar el **Modo eBook**.

Si el selector no está disponible, presione , busque y arrastre el selector hacia el extremo superior de la pantalla para que se vea en el panel de notificaciones.

- Acceda a  **Ajustes > Pantalla y brillo** y habilite o deshabilite el **Modo eBook**.
 -  Si el modo eBook se habilita junto con el modo de Descanso visual, el modo eBook tendrá efecto para que su pantalla se vea en blanco y negro.
 -  Si el modo eBook está habilitado junto con el modo Oscuro, el fondo de la pantalla se verá negro y el texto se verá blanco.

Brillo, color y temperatura del color

Puede configurar el brillo de la pantalla, el modo de color y la temperatura de color según sus preferencias.

Cómo ajustar automáticamente el brillo de la pantalla

Acceda a  Ajustes > Pantalla y brillo y habilite Automático.

El dispositivo ajustará automáticamente el brillo de la pantalla según las condiciones de luz del ambiente.

Cómo ajustar manualmente el brillo de la pantalla

El brillo de la pantalla puede ajustarse manualmente usando alguno de los siguientes dos métodos:

- Deslice el dedo hacia abajo desde la barra de estado para abrir el panel de notificaciones.

En la sección , arrastre el control deslizante para ajustar el brillo de la pantalla.

- Acceda a  Ajustes > Pantalla y brillo. En la sección , arrastre el control deslizante para ajustar el brillo de la pantalla.

Cómo ajustar la temperatura del color

Acceda a  Ajustes > Pantalla y brillo > Color > Temperatura de color y seleccione la temperatura de color que prefiera. Las opciones **Predeterminada** y **Cálida** resultarán más cómodas para sus ojos y, por lo tanto, son las recomendadas.

- Predeterminada:** tinte natural
- Cálida:** tinte amarillo
- Fría:** tinte blanquecino
- Puede presionar cualquier parte del círculo o arrastrar el punto para ajustar la temperatura del color.

Modo de descanso visual

El Modo Descanso visual puede reducir de manera efectiva la luz azul y ajustar la pantalla para mostrar colores más cálidos, lo cual alivia la fatiga visual y protege la vista.

-  Cada media hora de tiempo de uso, descansen sus ojos durante, al menos, 10 minutos.
 - Mire a lo lejos para ajustar los músculos de enfoque de sus ojos y evitar la fatiga visual.
 - Cultivar buenos hábitos de cuidado de la vista lo ayudará a proteger su visión y evitar la miopía.

Cómo habilitar y deshabilitar el modo Descanso visual

- Deslice el dedo hacia abajo desde la barra de estado para abrir el panel de notificaciones y vuelva a deslizarlo hacia abajo para ver todos los accesos directos. Presione  para

habilitar o deshabilitar **Descanso visual**. Mantenga presionada la opción  para acceder a la pantalla de ajustes de **Descanso visual**.

- Acceda a  **Ajustes > Pantalla y brillo > Descanso visual** y habilite o deshabilite **Habilitar todo el día**.

Cuando la función **Descanso visual** esté habilitada,  se mostrará en la barra de estado y la pantalla adquirirá un tinte amarillo como resultado de la menor emisión de luz azul.

Cómo configurar un horario para el Modo Descanso visual

Acceda a  **Ajustes > Pantalla y brillo > Descanso visual**, habilite **Programado**, configure **Inicio** y **Fin**, según sus preferencias.

Cómo personalizar el modo Descanso visual

Acceda a  **Ajustes > Pantalla y brillo > Descanso visual**, habilite **Habilitar todo el día** o configure **Programado** y ajuste el selector debajo de **Nivel de filtro** para personalizar cuánta luz azul desea filtrar.

Modo oscuro

En condiciones de poca luz o de noche, puede habilitar **Modo oscuro** para aplicar un esquema de colores más oscuros, lo que evita la irritación de los ojos a causa de la luz excesiva de la pantalla.

Acceda a  **Ajustes > Pantalla y brillo** y habilite o deshabilite **Modo oscuro**.

Cómo configurar los ajustes del estilo de texto

Puede ajustar el tamaño del texto del sistema y de las aplicaciones, así como el estilo del texto.

Cómo agrandar o reducir el tamaño del texto

Acceda a  **Ajustes > Pantalla y brillo > Tamaño de texto y de visualización** y arrastre el control deslizante para configurar **Tamaño del texto**.

Cómo agrandar o reducir el tamaño de lo que se muestra en pantalla

Tamaño de visualización determina el tamaño del contenido (por ejemplo, texto e imágenes) que se muestra dentro de las aplicaciones.

Acceda a  **Ajustes > Pantalla y brillo > Tamaño de texto y de visualización** y arrastre el control deslizante para configurar **Tamaño de visualización**.

Resolución de pantalla

Cómo utilizar la resolución de pantalla inteligente

Acceda a  **Ajustes > Pantalla y brillo** y habilite **Resolución inteligente**. El dispositivo ajustará automáticamente la resolución de pantalla según el estado de funcionamiento actual.

Sonidos y vibración

Modo de vibración y más ajustes de sonido

- 1 Acceda a  **Ajustes > Sonidos y vibración** y habilite o deshabilite **Vibrar en modo silencioso** según sus preferencias.
 - 2 Presione **Más ajustes de sonido**. A continuación, puede configurar el sonido para los siguientes elementos:
 - **Tonos de marcación**
 - **Bloqueo de pantalla**
 - **Captura de pantalla**
 - **Sonido al presionar**
 - **Vibrar al presionar**
 - **Sonido al encender**
-  Esta función puede variar según el dispositivo.

No molestar

No molestar evita interrupciones cuando necesita concentrarse. Cuando este modo está habilitado, las llamadas y los mensajes se silenciarán y las notificaciones en tiras no se mostrarán.

Cómo habilitar o deshabilitar el modo No molestar

Usted puede habilitar o deshabilitar el modo No molestar usando cualquiera de los siguientes métodos:

- Deslice el dedo hacia abajo desde la barra de estado para abrir el panel de notificaciones y vuelva a deslizarlo hacia abajo para ver todos los accesos directos. Presione  para habilitar o deshabilitar el modo **No molestar**. Mantenga presionado  para acceder a la pantalla de ajustes de **No molestar**.

 Esta función no se admite en tabletas solo WLAN.

- Acceda a  **Ajustes > Sonidos y vibración > No molestar**, y habilite o deshabilite el modo **No molestar**.

Cuando está habilitado el modo No molestar, el ícono  aparece en la barra de estado. Las notificaciones pueden consultarse en la pantalla de bloqueo o deslizando el dedo hacia abajo sobre la barra de estado para abrir el panel de notificaciones. Deslice el dedo hacia la izquierda sobre la notificación y presione  para postergar la notificación.

Cuando usted reciba llamadas, notificaciones o mensajes, estas se silenciarán, la pantalla no se encenderá y las notificaciones en tiras no se mostrarán.

Cómo configurar un horario para el modo No molestar

- 1 Acceda a  **Ajustes > Sonidos y vibración > No molestar** y deshabilite **No molestar**.
- 2 Habilite **Programado**. Su dispositivo accederá al modo No molestar a la hora especificada los sábados y domingos, por defecto.
- 3 Presione **Programado** para configurar el período y el ciclo de repetición.
- 4 También puede presionar **Agregar** para configurar múltiples horas de inicio.

Cómo configurar excepciones para el modo No molestar

En el modo **No molestar**, se puede permitir que el dispositivo suene al recibir llamadas y mensajes de ciertos orígenes para no perderse nada importante.

Acceda a  **Ajustes > Sonidos y vibración > No molestar** y habilite **No molestar** o **Programado**. A continuación, se podrá hacer lo siguiente:

- Presione **Llamadas** o **Mensajes** y seleccione una de las opciones. Si configura una excepción, el dispositivo sonará al recibir llamadas o mensajes del origen seleccionado.
- Una vez habilitada la opción **Usuarios llamantes repetidos**, una segunda llamada de un mismo número que se reciba dentro de los 15 minutos siguientes no se silenciará.

 No se admiten llamadas de voz en tabletas solo WLAN.

Cómo configurar el tono de notificación

Puede configurar un tono de notificación global o configurar tonos para aplicaciones específicas, por ejemplo, Bloc de notas o Calendario.

Cómo configurar el tono de notificación predeterminado

- 1 Acceda a  **Ajustes > Sonidos y vibración** y presione **Sonido de notificación**.
- 2 Seleccione un tono preestablecido o presione **Música en el dispositivo** para seleccionar una canción local como tono de notificación.

Cómo configurar un tono de notificación para una aplicación específica

Puede configurar el tono de notificación para determinadas aplicaciones de la siguiente forma:

- 1** Acceda a  Ajustes > Aplicaciones > Aplicaciones.
- 2** Seleccione una aplicación (por ejemplo, **Bloc de notas**).
- 3** Acceda a Notificaciones > Notificaciones de pendientes > Sonido.
- 4** Seleccione un tono preestablecido o presione **Música en el dispositivo** para seleccionar una canción local como tono de notificación.

Efectos de sonido Huawei Histen

Los efectos de sonido Huawei Histen, compatibles con el sonido envolvente 3D, ofrecen sonidos vibrantes y nítidos para crear una experiencia de audio inmersiva.

-  Los efectos de sonido Huawei Histen solo están disponibles cuando se conectan auriculares.

Acceda a  Ajustes > Sonidos y vibración > Efectos de sonido Huawei Histen y seleccione una opción:

- **Automático:** Identifica automáticamente lo que está reproduciendo y aplica los efectos de sonido de manera inteligente para optimizar su experiencia.
- **Audio 3D:** Ofrece sonidos espaciales 3D.
- **Natural:** Reproduce fielmente los sonidos originales.
- **Estándar:** Requiere menos energía para la reproducción de audio. También puede personalizar los ajustes del ecualizador para lograr el sonido exacto que está buscando.

Los modos **Automático**, **Audio 3D** y **Estándar** permiten seleccionar el tipo de auriculares para emparejar los efectos de sonido.

Notificaciones

Indicaciones de aplicaciones

Cuando una aplicación recibe notificaciones nuevas, aparecerá una indicación con número en el ícono de la aplicación. También se puede configurar un punto como indicación u ocultar la indicación para algunas aplicaciones o para todas.

Cómo desactivar los símbolos en los íconos de las aplicaciones

- 1** Acceda a  Ajustes > Notificaciones y presione **Símbolos en íconos de aplicaciones**.
- 2** Desactive el selector correspondiente a algunas aplicaciones o a todas.

Cómo cambiar el modo de visualización de los símbolos en los íconos de las aplicaciones

En la pantalla **Símbolos en íconos de aplicaciones**, presione **Modo de visualización del símbolo** y seleccione **Números** o **Puntos** según sus preferencias.

Cómo deshabilitar o cambiar las notificaciones de aplicaciones

Cómo deshabilitar las notificaciones de las aplicaciones

Puede elegir no recibir las notificaciones de las aplicaciones de cualquiera de estos modos:

- Cuando reciba una notificación, búscala en el panel de notificaciones, deslice el dedo hacia la izquierda sobre la notificación, acceda a  > **Más ajustes** y deshabilite **Permitir notificaciones**.
- Acceda a  **Ajustes** > **Notificaciones**, busque la aplicación para la cual desea deshabilitar las notificaciones y, a continuación, deshabilite **Permitir notificaciones**.
- Acceda a  **Ajustes** > **Aplicaciones** > **Aplicaciones**, presione el ícono de la aplicación que desea seleccionar, presione **Notificaciones** y deshabilite **Permitir notificaciones**.

Cómo cambiar el modo en que se envían las notificaciones de las aplicaciones

- 1** Acceda a  **Ajustes** > **Notificaciones**, seleccione una aplicación y habilite **Permitir notificaciones**.
 - 2** Siga las instrucciones que aparecen en pantalla para configurar cómo se envían las notificaciones:
 - Silenciar notificaciones
 - Seleccionar el estilo de notificaciones (por ejemplo, notificaciones de bloqueo de pantalla y banners).
 - Seleccionar un sonido de notificación.
 - Habilitar o deshabilitar la vibración de las notificaciones.
 - Habilitar o deshabilitar la función que permite las notificaciones de las aplicaciones, incluso cuando la función No molestar está habilitada.
-  Los métodos de notificación admitidos por una aplicación pueden variar.

Notificaciones de la pantalla de bloqueo

Acceda a  **Ajustes** > **Notificaciones** y habilite **Ocultar contenido de notificaciones**. El contenido de las notificaciones ya no se verá en la pantalla de bloqueo de su dispositivo. Cuando la opción **Ocultar contenido de notificaciones** está deshabilitada, el contenido de las notificaciones nuevas se mostrará en la pantalla de bloqueo.

Más ajustes de notificaciones

Acceda a  **Ajustes > Notificaciones > Más ajustes de notificaciones** y habilite **Activar pantalla**. El dispositivo encenderá automáticamente la pantalla cuando reciba una notificación.

Datos biométricos y contraseña

Reconocimiento facial

El reconocimiento facial permite desbloquear el dispositivo o acceder a aplicaciones bloqueadas con los datos del rostro, incluso en lugares oscuros.

Asegúrese de colocarse frente a la pantalla del dispositivo cuando utilice el reconocimiento facial.

Cómo registrar datos faciales

- 1 Acceda a  **Ajustes > Datos biométricos y contraseña > Reconocimiento facial** e ingrese su contraseña de bloqueo de pantalla.
- 2 Presione **Agregar perfil de rostro > Comenzar** y siga las instrucciones que aparecen en la pantalla para registrar sus datos faciales.

Cómo agregar más perfiles de rostro

Usted puede agregar, como máximo, cinco perfiles de rostro en su dispositivo para que pueda compartirlo con sus seres queridos de forma segura.

En la pantalla **Reconocimiento facial**, presione **Agregar perfil de rostro** y siga las instrucciones que aparecen en pantalla para agregar datos faciales.

Cómo habilitar el Desbloqueo facial

En la pantalla **Reconocimiento facial**, presione **Desbloquear dispositivo** y seleccione un método de desbloqueo.

-  Si usted ha habilitado Espacio Privado o ha agregado múltiples usuarios en el teléfono, la función Desbloqueo facial se podrá utilizar solo en Espacio Principal o con la cuenta del propietario.

Cómo acceder a Bloqueo de aplicaciones con el reconocimiento facial

En la pantalla **Reconocimiento facial**, habilite **Acceder a Bloqueo de aplicaciones** y siga las instrucciones que aparecen en la pantalla para agregar sus datos faciales a Bloqueo de aplicaciones.

A continuación, podrá presionar una aplicación bloqueada en la pantalla principal y utilizar el reconocimiento facial para acceder a ella.

Cómo deshabilitar o eliminar datos faciales

En la pantalla de **Reconocimiento facial**, puede hacer lo siguiente:

- Deshabilitar los datos faciales de determinadas funciones: deshabilite **Desbloquear dispositivo** o **Acceder a Bloqueo de aplicaciones**, según sea el caso. Esta acción no eliminará sus datos faciales.
- Eliminar datos faciales: presione **Eliminar** y siga las instrucciones que aparecen en pantalla para eliminar sus datos faciales.

Contraseña de pantalla de bloqueo

Para el desbloqueo de la pantalla, se puede configurar un número, un patrón o un método híbrido.

Cómo configurar el método de desbloqueo de la pantalla

Se puede configurar un número, un patrón o un método híbrido.

- 1 Acceda a  Ajustes > **Datos biométricos y contraseña** y presione **Contraseña de bloqueo de pantalla**.
- 2 Ingrese una contraseña de 6 dígitos.
- 3 Alternativamente, presione **Cambiar método de desbloqueo** y seleccione un método de desbloqueo. A continuación, siga las instrucciones que aparecen en la pantalla para desbloquear la pantalla mediante el método seleccionado.

Cómo cambiar la contraseña de bloqueo de pantalla

- 1 En la pantalla **Datos biométricos y contraseña**, acceda a **Cambiar contraseña de pantalla de bloqueo**.
- 2 Ingrese la contraseña de bloqueo de pantalla original.
- 3 Ingrese una contraseña nueva o presione **Cambiar método de desbloqueo** para seleccionar un método de desbloqueo. A continuación, siga las instrucciones que aparecen en la pantalla para desbloquear la pantalla mediante el método seleccionado.

Cómo deshabilitar la clave de bloqueo de pantalla

En la pantalla **Datos biométricos y contraseña**, acceda a **Deshabilitar contraseña de pantalla de bloqueo**.

Ajustes de bloqueo seguro

Existen muchas formas de desbloquear su dispositivo. En algunos casos (por ejemplo si acostumbra a dormir en transporte público), el desbloqueo de contraseña resulta más seguro que los demás métodos de desbloqueo. Una vez habilitado el modo Bloquear, usted solo podrá desbloquear el dispositivo utilizando la contraseña de pantalla de bloqueo. Otros métodos de desbloqueo se deshabilitarán temporalmente.

Se debe configurar una contraseña de pantalla de bloqueo para usar esta función.

- 1** Acceda a  **Ajustes > Datos biométricos y contraseña > Ajustes de bloqueo protegido**, y habilite **Mostrar opción de bloqueo**.
- 2** Mantenga presionado el botón de encendido/apagado hasta que la opción **Bloquear** aparezca en pantalla.
- 3** Presione **Bloquear** y siga las instrucciones que aparecen en pantalla para habilitar el modo Bloquear. Una vez habilitado este modo, solo se podrá desbloquear el dispositivo con la contraseña de pantalla de bloqueo.
- 4** El modo Bloquear se deshabilita automáticamente cuando usted desbloquea su dispositivo. Puede usar los demás métodos de desbloqueo la próxima vez que desbloquee su dispositivo.
Si necesita volver a habilitar el modo Bloquear, mantenga presionado el botón de encendido/apagado y vuelva a presionar la opción **Bloquear**.

Aplicaciones

App gemela

App gemela permite iniciar sesión en dos cuentas de una aplicación de forma simultánea sin tener que cambiar constantemente de cuenta. Esto permite separar la vida privada del trabajo.

 **App gemela** solo funciona con determinadas aplicaciones.

- 1** Acceda a  **Ajustes > Aplicaciones > App gemela** y active el selector correspondiente a la aplicación para la cual desea crear una versión gemela.
- 2** Aparecerán dos íconos de la misma aplicación en la pantalla principal para que inicie sesión de forma simultánea en cada cuenta por separado.
- 3** Para deshabilitar App gemela, mantenga presionada la versión gemela de la aplicación y, a continuación, presione **Eliminar**. Se eliminarán todos los datos de la aplicación gemela.

Cómo ver o cambiar ajustes de aplicaciones

Acceda a  **Ajustes > Aplicaciones > Aplicaciones** y presione una aplicación. Puede forzar su detención, desinstalarla, borrar la memoria caché, ver y cambiar los permisos, configurar los modos de notificación, etc.

 Algunas aplicaciones no pueden desinstalarse.

Batería

Cómo verificar el consumo de energía

Acceda a  **Ajustes > Batería** (o  **Gestor de la tableta >** 81

- Presionar **Uso de la batería** para ver las aplicaciones de alto consumo de energía.
- Presionar una aplicación de alto consumo de energía para ver **Detalles de uso de batería** o modificar los ajustes según sea necesario. Por ejemplo, puede cerrar la aplicaciones de alto consumo de energía.
- Presionar **Detalles de uso de batería** para obtener más información sobre el consumo de energía del software y hardware.

Gestión de energía

En la pantalla **Batería**, se puede verificar la cantidad estimada de batería restante y se puede habilitar el modo de ahorro de energía para prolongar la autonomía de la batería del dispositivo.

Cómo optimizar los ajustes de energía del dispositivo

Acceda a  **Ajustes** > **Batería** (u  **Gestor de la tableta** > ) y presione **Optimizar consumo de energía**. El dispositivo analizará automáticamente los problemas de consumo de energía, optimizará determinados ajustes y recomendará otras optimizaciones.

Cómo habilitar Modo de ahorro de energía

Gestor de la tableta proporciona dos modos de ahorro de energía:

- El **Modo de ahorro de energía** disminuye el consumo de energía limitando los sonidos, los efectos visuales y la actividad de las aplicaciones que se ejecutan en segundo plano.
- El **Modo de ahorro de energía ultra** controla estrictamente a las aplicaciones que se ejecutan en segundo plano para garantizar que el dispositivo permanezca encendido la mayor cantidad de tiempo posible. En este modo, solo se podrán utilizar aplicaciones seleccionadas, mientras que todos los selectores del sistema, a excepción de los que corresponden a Wi-Fi y a datos móviles, se desactivarán.

En la pantalla **Batería**, seleccione un modo de ahorro de energía:

- Cuando el nivel de carga de la batería sea extremadamente bajo, habilite **Modo de ahorro de energía ultra**. Así, la pantalla principal del dispositivo se verá negra.

Para agregar las aplicaciones que deseé utilizar en **Modo de ahorro de energía ultra**,

presione  y seleccione las aplicaciones deseadas dentro de la lista. Presione  para eliminar las aplicaciones o presione  en el extremo superior derecho para salir del **Modo de ahorro de energía ultra**.

- Si usted desea ahorrar energía aunque el nivel de carga de la batería no sea extremadamente bajo, habilite **Modo de ahorro de energía**. A continuación, aparecerá el ícono  en la barra de estado.

 **El Modo de ahorro de energía ultra** no está disponible en algunos dispositivos. Si esta opción no aparece, significa que su dispositivo no admite la función.

Cómo habilitar el modo Máximo rendimiento

Modo de máximo rendimiento configura los ajustes de carga de la batería para ofrecer el máximo rendimiento del dispositivo. Esto hará que la batería se agote más rápidamente, especialmente cuando se utilizan aplicaciones de elevado consumo de gráficos.

Si el nivel de carga de la batería es suficiente, acceda a  Ajustes > Batería (o acceda a  Gestor de la tableta > ) y habilite **Modo de máximo rendimiento**.

A continuación, aparecerá el ícono  en la barra de estado.

 **Modo de máximo rendimiento** no está disponible en algunos dispositivos. Si esta opción no aparece en **Gestor de la tableta**, significa que su dispositivo no admite la función.

Carga inteligente

Cuando el modo Carga inteligente está habilitado, su dispositivo aprenderá automáticamente los hábitos de carga del usuario y se adaptará a ellos.

Por ejemplo, si usted tiende a cargar su dispositivo durante mucho tiempo o por la noche, esta función controlará de forma inteligente la corriente de carga cuando el nivel de carga de la batería alcance el 80 % para evitar que su dispositivo permanezca en carga completa durante mucho tiempo y así prolongar la vida útil de la batería.

Para habilitar esta función, acceda a  Ajustes > Batería > **Más ajustes de batería** y habilite **Carga inteligente**.

Ajustes de la batería

También puede configurar si desea mostrar el porcentaje de batería en la barra de estado y si desea mantener una conexión de red cuando la pantalla del dispositivo está apagada.

Cómo mostrar el porcentaje de batería restante en la barra de estado

Acceda a  Ajustes > Batería (u  Gestor de la tableta > ), presione **Porcentaje de batería** y seleccione mostrar el porcentaje de la batería, ya sea dentro o fuera del ícono en la barra de estado.

Cómo permanecer conectado cuando el dispositivo está suspendido

Si desea que el dispositivo siga recibiendo mensajes o descargando datos cuando está en modo de suspensión, configúrelo para que permanezca conectado aunque esté suspendido. Tenga en cuenta que esto puede aumentar el consumo de energía.

En la pantalla de **Batería**, presione **Más ajustes de batería** y habilite o deshabilite **Permanezca conectado cuando el dispositivo está en modo de suspensión**, según se requiera.

Almacenamiento

Cómo consultar el uso del almacenamiento



Acceda a **Ajustes > Almacenamiento** para consultar el uso del almacenamiento y optimícelo cuando lo estime necesario.

Limpieza

La función **Limpieza de Gestor de la tableta** se puede utilizar para buscar archivos innecesarios o pesados, como archivos residuales de las aplicaciones, paquetes de instalación no deseados, datos de WeChat, etc. Una vez detectados dichos archivos, usted tendrá la opción de borrarlos o no.

- 1 Abra **Gestor de la tableta** y, a continuación, presione **Limpieza**.
- 2 Una vez finalizada la búsqueda, presione la opción **Limpiar** que se encuentra junto a cada archivo para eliminar los que no sean necesarios.

Cómo eliminar archivos duplicados

Gestor de la tableta Puede identificar archivos duplicados en el dispositivo.

En la pantalla de **Limpieza**, presione **Archivos duplicados** y seleccione los archivos no deseados para eliminarlos.

Seguridad

Gestor de contraseñas

Gestor de contraseñas guarda sus nombres de usuarios y contraseñas, y completa automáticamente estos campos cada vez que usted inicia sesión en una aplicación. Los datos están encriptados en el hardware y solo se almacenan en su dispositivo. Huawei no tiene acceso a los datos y no los cargará en la red ni en el servidor.

- Antes de usar Gestor de contraseñas, configure una contraseña de pantalla de bloqueo para su dispositivo.
- Gestor de contraseñas solo es compatible con determinadas aplicaciones.

Cómo iniciar sesión más rápidamente con el Gestor de contraseñas

- 1 Cuando usted inicie sesión en una aplicación por primera vez, el dispositivo le preguntará automáticamente si desea guardar la contraseña. Presione **GUARDAR** cuando aparezca en la pantalla.
Si presiona **NUNCA** accidentalmente, podrá de todos modos habilitar la función de relleno automático para la aplicación en cuestión accediendo a **Ajustes > Seguridad > Gestor de contraseñas > Ajustes de relleno automático** y activando el selector que se



Ajustes > Seguridad > Gestor de contraseñas > Ajustes de relleno automático y activando el selector que se

encuentra junto a esta aplicación. Si se desactiva este selector, la función de relleno automático se deshabilitará.

- 2 Si usted sale de la aplicación, la próxima vez que inicie sesión en ella, el dispositivo completará automáticamente el nombre de usuario y la contraseña una vez que usted haya verificado su identidad con la contraseña de pantalla de bloqueo, con su huella digital o con su rostro.

Cuando usted comience a utilizar un tablet Huawei nuevo, podrá utilizar **Tablet Clone** para transferir los datos almacenados en Gestor de contraseñas a dicho dispositivo nuevo.

Cómo ver o eliminar contraseñas y nombres de usuarios guardados

Las contraseñas y los nombres de usuario almacenados en Gestor de contraseñas se pueden ver o eliminar en cualquier momento.



Acceda a **Ajustes > Seguridad > Gestor de contraseñas > CUENTAS** para ver o eliminar las contraseñas y los nombres de usuario almacenados.

Cómo deshabilitar el Gestor de contraseñas

Gestor de contraseñas está habilitado por defecto, pero se puede deshabilitar, de ser necesario.



Acceda a **Ajustes > Seguridad > Gestor de contraseñas** y deshabilite **Gestor de contraseñas**.

Bloqueo de aplicaciones

Esta función permite bloquear aplicaciones que incluyen datos privados, por ejemplo, aplicaciones de chat y de pago, para evitar el acceso no autorizado a ellas.

Cómo usar Bloqueo de aplicaciones para proteger su privacidad

La función Bloqueo de aplicaciones permite bloquear las aplicaciones que incluyen datos privados (como las aplicaciones de chat y de pago) para evitar el acceso no autorizado. Si usted ha habilitado Bloqueo de aplicaciones y configura Reconocimiento facial como el método de desbloqueo de aplicaciones, cuando el dispositivo no detecte su rostro, no se podrá volver a acceder a la aplicación bloqueada después de que se haya cerrado salvo que usted verifique su identidad. Esta función protege de manera inteligente su privacidad y funciona mejor en un entorno con buena iluminación.

Cómo habilitar la función Bloqueo de aplicaciones



Acceda a **Ajustes > Seguridad > Bloqueo de aplicaciones > Habilitar**, configure la contraseña de Bloqueo de aplicaciones y seleccione las aplicaciones que desea bloquear.

Si habilitó el desbloqueo facial o con huella digital, puede vincular Bloqueo de aplicaciones con un ID de huella digital o de rostro, tal como se indica.

No todos los dispositivos admiten las funciones con huellas digitales.

Cómo cambiar la contraseña de Bloqueo de aplicaciones o las preguntas de seguridad

Acceda a la pantalla de ajustes de **Bloqueo de aplicaciones**, a continuación acceda a  > **Tipo de contraseña** y seleccione **Contraseña de pantalla de bloqueo** o **PIN personalizado** como la contraseña de Bloqueo de aplicaciones.

Si selecciona **PIN personalizado**, puede configurar una nueva contraseña y las preguntas de seguridad.

Cómo cancelar o deshabilitar Bloqueo de aplicaciones

En la pantalla de ajustes de **Bloqueo de aplicaciones**, haga lo siguiente:

- Cancele la función Bloqueo de aplicaciones: En la lista de aplicaciones bloqueadas, desactive los selectores junto a las aplicaciones para las cuales desea cancelar el bloqueo.
- Restablezca la función Bloqueo de aplicaciones: Acceda a  > **Deshabilitar Bloqueo de aplicaciones** > **DESHABILITAR**. Se cancelarán todos los bloques y se eliminarán todos los ajustes de bloqueo de aplicaciones.

Desbloqueo inteligente

El Desbloqueo inteligente permite desbloquear su dispositivo con un dispositivo Bluetooth, como una pulsera inteligente. Cuando se detecta un dispositivo Bluetooth compatible, usted puede desbloquear su dispositivo sin necesidad de verificar su identidad con una contraseña, por ejemplo.

- 1 Configure una contraseña de pantalla de bloqueo para su dispositivo.
- 2 Acceda a  **Ajustes** > **Datos biométricos y contraseña** > **Desbloqueo inteligente**, y habilite **Desbloqueo inteligente**.
- 3 Presione  para emparejar un dispositivo Bluetooth, como una pulsera inteligente. Después de realizar el emparejamiento, el nombre del dispositivo Bluetooth aparecerá en la lista de **Dispositivos emparejados** en la pantalla de ajustes de **Desbloqueo inteligente**
- 4 Presione el nombre del dispositivo Bluetooth en la lista de **Dispositivos emparejados**, presione **Aceptar**, y siga las instrucciones de la pantalla para configurar este dispositivo como **Dispositivo de desbloqueo**. A continuación, su dispositivo se bloqueará automáticamente cuando el dispositivo Bluetooth esté cerca.

Para más información acerca de **Desbloqueo inteligente**, presione  en la pantalla de ajustes de **Desbloqueo inteligente**.

Cómo anclar una pantalla

La pantalla de una aplicación se puede anclar para mantener la atención centrada en ella. Pruebe esta función durante los juegos, al mirar videos, etc.

Acceda a  **Ajustes** > **Seguridad** > **Más ajustes** > **Pantalla fija** y habilite **Pantalla fija**.

- Si está navegando con gestos, deslice el dedo hacia arriba desde la parte inferior de la pantalla y manténgala presionada para acceder a la pantalla de tareas recientes. A continuación, presione  en la vista previa de una aplicación. Para que la pantalla deje de estar fija, deslice el dedo hacia arriba dos veces desde la parte inferior.
- Cuando utilice la navegación con tres teclas, presione  para acceder a la pantalla de tareas recientes; a continuación, presione  en la vista previa de una aplicación. Para que la pantalla deje de estar fija, mantenga presionada la opción .

Privacidad

Gestión de permisos

Las aplicaciones pueden requerir determinados permisos, como de localización, para proporcionarle los servicios correspondientes.

Sin embargo, es posible que algunas aplicaciones obtengan demasiados permisos innecesarios, lo que implica posibles riesgos a su privacidad y seguridad de la información. Puede monitorear los permisos otorgados a cada aplicación y denegar aquellos que considera innecesarios.

Gestión del permiso de localización

Con el permiso de localización, las aplicaciones pueden obtener su ubicación para proporcionar servicios basados en la localización. Por ejemplo, si una aplicación de mapas obtiene el permiso de localización, puede proporcionarle servicios de localización y navegación. Puede deshabilitar el permiso si no necesita utilizar dichos servicios.

- 1 Acceda a  **Ajustes > Aplicaciones > Permisos**.
- 2 En la pantalla **Permisos**, acceda a **Localización**, presione la aplicación que desea gestionar y seleccione una opción.

Gestión de permisos para acceder a otros datos privados

También puede gestionar los permisos para acceder a sus datos personales, como Contactos, Mensajes, Registros de llamadas, Sensores corporales, Calendario y Cámara, para disfrutar mejores servicios y proteger su privacidad.

En la pantalla de **Permisos**, presione el permiso que desea gestionar y active o desactive el selector de cada aplicación, según sea el caso.

Servicios de localización

Algunas aplicaciones deben obtener la información de ubicación para ofrecer mejores servicios. Puede habilitar o deshabilitar los servicios de localización y conceder o denegar el permiso a acceder a la información de la ubicación para las aplicaciones que deseé.

Cómo habilitar o deshabilitar los servicios de localización

Puede habilitar o deshabilitar los servicios de localización de cualquiera de las siguientes formas:

- Deslice el dedo hacia abajo desde la barra de estado para abrir el panel de notificaciones y vuelva a deslizarlo hacia abajo para ver todos los selectores de accesos directos. Presione  para habilitar o deshabilitar esta función.
- Como alternativa, acceda a  **Ajustes > Acceso a la ubicación** y habilite o deshabilite **Acceder a mi ubicación**.

Si deshabilita los servicios de localización, el dispositivo evitará que todas las aplicaciones y los servicios recopilen y usen su información de ubicación, excepto algunas aplicaciones integradas. Cuando dichas aplicaciones o servicios necesiten usar información de ubicación, su dispositivo le recordará que debe volver a habilitar los servicios de localización.

Cómo aumentar la precisión de los Servicios de localización

Usted puede mejorar la precisión del posicionamiento de su dispositivo permitiendo que las aplicaciones y los servicios busquen las redes Wi-Fi cercanas y los dispositivos Bluetooth cercanos.

 Acceda a **Ajustes > Acceso a la ubicación > Ajustes avanzados** y configure las opciones requeridas.

Cómo permitir o prohibir que las aplicaciones obtengan la información de ubicación

Usted puede permitir o prohibir que una aplicación acceda a la información de ubicación, por ejemplo, concediendo acceso permanente o acceso único, o denegando acceso a la información de ubicación cuando usa la aplicación.

- Acceda a  **Ajustes > Privacidad > Permisos**, presione **Localización** y verifique qué aplicaciones tienen acceso a la información de ubicación.
- Presione la aplicación en la que desea modificar los ajustes y siga las instrucciones que aparecen en pantalla para conceder o denegar los permisos.

Espacio Privado

Cree un Espacio Privado completamente independiente del Espacio Principal (el espacio original) de su dispositivo, al que podrá acceder utilizando su ID de huella digital o una contraseña.

Allí podrá guardar fotos privadas y archivos de negocios confidenciales para evitar accesos no autorizados, y almacenar sus aplicaciones de pago y de juegos para mantenerlas alejadas de su hijos.

Espacio Privado: Habilitación y acceso

- 1** Acceda a  Ajustes > Privacidad > Espacio Privado > Habilitar, y siga las instrucciones que aparecen en pantalla para crear un Espacio Privado.
 - 2** Usted puede ingresar a su Espacio Privado utilizando cualquiera de los siguientes métodos:
 - En la pantalla de bloqueo, acceda a Espacio Privado usando la huella digital o contraseña establecidas para el espacio.
 - De forma alternativa, en Espacio Principal, acceda a  Ajustes > Privacidad > Espacio Privado y presione Iniciar sesión.
-  Si usted reinicia el dispositivo, tiene que ingresar la contraseña para acceder a Espacio Principal primero y, a continuación, cambiar a Espacio Privado.

Cómo ocultar o desocultar el acceso a Espacio Privado

Para ocultar el acceso a Espacio Privado, acceda a los ajustes en Espacio Principal, para que solo pueda acceder a Espacio Privado utilizando la huella digital o la contraseña establecida para el espacio.

- Para ocultar el acceso a Espacio Privado: En Espacio Privado, acceda a  Ajustes > Privacidad > Espacio Privado y habilite Ocultar Espacio Privado.
- Para desocultar el acceso a Espacio Privado: En Espacio Principal, acceda a  Ajustes > Seguridad > Más ajustes y, a continuación, acceda a Mostrar todos los ajustes > Aceptar.

Transferencia de archivos entre Espacio Principal y Espacio Privado

- 1** En Espacio Privado, acceda a  Ajustes > Privacidad > Espacio Privado y presione De Espacio Principal a Espacio Privado o De Espacio Privado a Espacio Principal.
- 2** Seleccione los archivos (como fotos, videos y archivos de audio) que desea transferir, presione Mover y siga las instrucciones que aparecen en pantalla para transferir los archivos.

En el espacio deseado, acceda a Galería > Álbumes > Otros > SharedImages o Galería > Álbumes > Otros > SharedVideos para ver las fotos y los videos.

Cómo restablecer la contraseña para Espacio Privado

Al crear la contraseña para Espacio Privado, configure una pregunta de seguridad que podrá utilizarse para restablecer la contraseña si se olvida de ella.

- 1** En Espacio Privado, acceda a  Ajustes > Privacidad > Espacio Privado y, a continuación, presione Protección de contraseña.
- 2** Siga las instrucciones que aparecen en pantalla para completar la verificación, seleccione una pregunta de seguridad y respóndala y, a continuación, presione Terminar.

- 3 En Espacio Principal, acceda a  Ajustes > Privacidad > Espacio Privado y  > Restablecer contraseña y siga las instrucciones que aparecen en pantalla para completar la verificación y restablecer la contraseña.

Cómo transferir datos de Espacio Privado a su dispositivo nuevo

Los datos guardados en Espacio Privado, como contactos, fotos y archivos, se pueden transferir rápidamente de su dispositivo anterior al dispositivo nuevo.

- 1 En el dispositivo nuevo, cree Espacio Privado y acceda a él, y a continuación, acceda a Ajustes > Privacidad > Espacio Privado > Space Clone y seleccione Este es el dispositivo nuevo.
- 2 En el dispositivo anterior, acceda a Espacio Privado, acceda a  Ajustes > Privacidad > Espacio Privado > Space Clone y seleccione Este es el dispositivo anterior.
- 3 Siga las instrucciones que aparecen en pantalla para escanear el código QR o conecte el dispositivo anterior con el dispositivo nuevo de forma manual.
- 4 En el dispositivo anterior, seleccione los datos que desea transferir. Si lo desea, puede interrumpir el proceso de transferencia de datos y reanudarlo después de haber conectado el dispositivo anterior con el dispositivo nuevo.

Cómo eliminar Espacio Privado

Si elimina Espacio Privado, todas las aplicaciones y los datos almacenados allí se eliminarán y no podrán recuperarse. Realice esta acción con precaución.

Para eliminar Espacio Privado, siga algunas de las siguientes opciones:

- En Espacio Principal, acceda a  Ajustes > Privacidad > Espacio Privado y, a continuación, acceda a  > Eliminar Espacio Privado.
- De forma alternativa, en Espacio Privado, acceda a  Ajustes > Privacidad > Espacio Privado y, a continuación, presione Eliminar.

Funciones de accesibilidad

Accesibilidad

Las aplicaciones de lectores de pantalla han sido diseñadas para asistir a los usuarios con problemas de visión durante el uso del dispositivo.

Cómo habilitar la corrección de color para personalizar el color de la pantalla

La corrección de color ayuda a las personas con problemas visuales a ver el contenido de la pantalla con mayor facilidad.

- 1 Acceda a  Ajustes > Funciones de accesibilidad > Accesibilidad > Corrección de color y habilite Corrección de color.

2 Presione **Modo de corrección** para seleccionar un modo de corrección de color.

Cómo utilizar gestos de ampliación

Utilice gestos de ampliación para agrandar la pantalla.

En la pantalla **Accesibilidad > Ampliación**, presione **Ampliación** y, a continuación, habilite esta función.

Acerque o aleje la pantalla presionándola tres veces consecutivas.

- Una vez agrandada la pantalla, separe dos o más dedos sobre ella para agrandarla aún más. A continuación, junte dos o más dedos sobre la pantalla para reducirla.
- Arrastre dos o más dedos sobre la pantalla para ver otras partes de ella.

Cómo habilitar Inversión de color

La inversión de color permite invertir el color del texto y del fondo. Cuando se habilita Inversión de color, el dispositivo muestra texto en blanco y el fondo en negro.

En la pantalla **Accesibilidad**, habilite la función **Inversión de color**.

Cómo utilizar un acceso directo para activar una función de accesibilidad

Los botones de volumen se pueden utilizar para activar rápidamente una función de accesibilidad.

- 1 En la pantalla **Accesibilidad**, presione **Acceso directo a Accesibilidad**.
- 2 Presione **Seleccionar funciones** para seleccionar la función que desee activar con el acceso directo.
- 3 Habilite **Acceso directo a Accesibilidad**. A continuación, podrá mantener presionados los botones de aumento y reducción del volumen simultáneamente durante 3 segundos para activar la función.

Cómo ajustar la función Retraso al mantener presionado

La función Retraso al mantener presionado permite ajustar el tiempo que requiere la pantalla para responder al mantener presionado algún elemento.

En la pantalla **Accesibilidad**, presione **Retraso al mantener presionado** y, a continuación, seleccione una opción de retardo según sus preferencias.

Modo de funda inteligente

Para obtener mejores resultados, se recomienda utilizar una funda tipo libro Huawei estándar.

Cómo habilitar el modo de funda inteligente

Acceda a  **Ajustes > Funciones de accesibilidad > Funda inteligente** y habilite **Funda inteligente**. Si la funda tipo libro tiene una ventana para la pantalla, también habilite **Usar funda con ventana**.

Encendido/apagado programado

Utilice la función **Encendido/apagado programados** para encender y apagar el dispositivo a la hora configurada con el objetivo de ahorrar energía y evitar interrupciones durante el descanso.

- 1 Acceda a  Ajustes > Funciones de accesibilidad > Encendido/apagado programados y habilite **Encendido/apagado programados**.
- 2 Configure las horas de encendido y apagado, así como el ciclo de repetición. El dispositivo se encenderá y se apagará automáticamente a la hora especificada.

Para dejar de usar esta función, deshabilite **Encendido/apagado programados**.

Usuarios y cuentas

Cómo configurar usuarios y cuentas

- 1 Acceda a  Ajustes > Usuarios y cuentas > Usuarios, presione Agregar usuario o Agregar invitado y, a continuación, siga las instrucciones que aparecen en pantalla para agregar una cuenta.
- 2 Presione Cambiar para seleccionar la cuenta de usuario o invitado. Configure los ajustes de la nueva cuenta según lo indicado.
- 3 Instale aplicaciones según sea necesario. Tenga en cuenta que si otro usuario ha instalado una versión más nueva, la instalación de la aplicación no se llevará a cabo.

Pueden agregarse, como máximo, tres cuentas de usuario y una de invitado.

Cómo autorizar a una cuenta de usuario o invitado a realizar llamadas y enviar mensajes

Usted puede configurar permisos para que una cuenta de usuario o invitado haga llamadas, envíe mensajes SMS y más.

-  No se admiten llamadas de voz en tabletas solo WLAN.
- Después de acceder al dispositivo como administrador, acceda a  Ajustes > Usuarios y cuentas > Usuarios.
- Presione la cuenta relacionada y seleccione los permisos que desea autorizar.

Cómo seleccionar administrador, usuario o invitado

Usted puede seleccionar una cuenta distinta utilizando cualquiera de los siguientes métodos:

- Deslice el dedo hacia abajo desde la barra de estado para abrir el panel de notificaciones, presione  y, a continuación, presione la imagen de perfil de la cuenta que desea seleccionar.

- Acceda a  **Ajustes > Usuarios y cuentas > Usuarios** y presione el nombre de la cuenta que desea seleccionar.

Cómo eliminar una cuenta de usuario o invitado

Si se borra una cuenta de usuario o invitado, se borrarán todos los datos relacionados. Tenga cuidado.

Después de acceder al dispositivo como administrador, use cualquiera de los siguientes métodos para borrar una cuenta de usuario o invitado:

- Acceda a  **Ajustes > Usuarios y cuentas > Usuarios**, presione el nombre de la cuenta que desea borrar y, a continuación, siga las instrucciones que aparecen en pantalla para borrarla.
- Deslice el dedo hacia abajo desde la barra de estado para abrir el panel de notificaciones, presione  > **Más configuraciones**, presione el nombre de la cuenta que desea borrar y, a continuación, siga las instrucciones que aparecen en pantalla para borrarla.

Sistema y actualizaciones

Idioma y región

- 1 Acceda a  **Ajustes > Sistema y actualizaciones > Idioma e ingreso de texto > Idioma y región** y seleccione el idioma deseado.
- 2 Si el idioma deseado no aparece en la lista, presione **Agregar un idioma**, búsqüelo y presíñelo para agregarlo.
- 3 Presione **Región** para seleccionar un país o una región. De este modo, el contenido que aparezca en la pantalla se adaptará a la cultura y los hábitos locales del país o de la región que usted haya seleccionado.

Modo de ingreso

Puede descargar un modo de ingreso de terceros y configurarlo como modo de ingreso predeterminado.

- 1 Descargue el modo de ingreso de una tienda de aplicaciones oficiales.
- 2 Siga las instrucciones en la pantalla para configurarlo como modo de ingreso predeterminado o acceda a  **Ajustes > Sistema y actualizaciones > Idioma e ingreso de texto > Teclado predeterminado** y seleccione el modo de ingreso.

Fecha y hora

El dispositivo puede sincronizarse con la fecha, la hora y zona horaria locales a través de una red móvil. La fecha, la hora y la zona horaria del dispositivo también se pueden configurar manualmente.

Acceda a  **Ajustes > Sistema y actualizaciones > Fecha y hora** y, a continuación, configure las opciones según sus necesidades.

Cómo cambiar el formato de la hora

- Habilite **Formato de 24 horas** para que el dispositivo muestre la hora en el formato de 24 horas.
- Deshabilite **Formato de 24 horas** para que el dispositivo muestre la hora en el formato de 12 horas.

Tablet Clone

Tablet Clone permite transferir rápidamente y sin inconvenientes todos los datos básicos (por ejemplo, contactos, calendario, imágenes y videos) del dispositivo anterior al dispositivo nuevo.

Cómo copiar datos de un dispositivo Android

- 1 En el dispositivo nuevo, abra  **Tablet Clone**. Opcionalmente, acceda a  **Ajustes > Sistema y actualizaciones > Tablet Clone**, presione **Este es el dispositivo nuevo** y, a continuación, presione **Huawei u Otro Android**.
 - 2 Siga las instrucciones que aparecen en la pantalla para descargar e instalar **Tablet Clone** en el dispositivo anterior.
 - 3 En el dispositivo anterior, abra  **Tablet Clone** y presione **Este es el dispositivo anterior**. Siga las instrucciones que aparecen en la pantalla para conectar el dispositivo anterior al dispositivo nuevo, ya sea manualmente o escaneando un código.
 - 4 En el dispositivo anterior, seleccione los datos que desea copiar y presione **Transferir** para comenzar.
-  **Tablet Clone** solo está disponible en dispositivos con, al menos, Android 5.0.

Cómo copiar datos de un iPhone o iPad

- 1 En el dispositivo nuevo, abra  **Tablet Clone**. Opcionalmente, acceda a  **Ajustes > Sistema y actualizaciones > Tablet Clone**, presione **Este es el dispositivo nuevo** y, a continuación, presione **iPhone/iPad**.
 - 2 Siga las instrucciones que aparecen en la pantalla para descargar e instalar **Tablet Clone** en el dispositivo anterior.
 - 3 En el dispositivo anterior, abra  **Tablet Clone** y presione **Este es el dispositivo anterior**. Siga las instrucciones que aparecen en la pantalla para conectar el dispositivo anterior al dispositivo nuevo, ya sea manualmente o escaneando un código.
 - 4 En el dispositivo anterior, seleccione los datos que desea copiar y siga las instrucciones que aparecen en la pantalla para comenzar.
-  **Tablet Clone** está disponible solo en dispositivos con, al menos, iOS 8.0.

Cómo hacer una copia de respaldo con un dispositivo de almacenamiento externo

Copia de respaldo con una tarjeta de memoria

Inserte una tarjeta de memoria en su dispositivo para realizar una copia de respaldo de sus datos de manera conveniente y mantener su seguridad.

-  1 Acceda a **Ajustes > Sistema y actualizaciones > Copia de respaldo y restablecimiento > Copia de respaldo de datos > Almacenamiento externo** y presione **Tarjeta de memoria**.
- 2 Presione **COPIA DE RESPALDO**, seleccione los datos que desea incluir en la copia de respaldo y, a continuación, presione **Aceptar**.
- 3 Siga las instrucciones que aparecen en pantalla para configurar la contraseña y una pista para recordar la contraseña. Los datos se encriptarán y se hará una copia de respaldo de ellos. Si usted desea restablecer la copia de respaldo de los datos, se requerirá la contraseña.
Para restablecer la contraseña, acceda a la pantalla de copia de respaldo **Tarjeta de memoria** y, a continuación,  > **Restablecer contraseña**.

 La nueva contraseña solo será válida para las copias de respaldo creadas después de ese momento.

- 4 Despues de completar la copia de respaldo de sus datos, usted podrá buscarla en la carpeta **Huawei** en **Archivos > Categorías > Tarjeta de memoria**.

Puede acceder a la pantalla de copia de respaldo **Tarjeta de memoria** y habilitar **Copia de respaldo automática**. A continuación, el dispositivo hará una copia de respaldo de sus datos de forma automática cada siete días cuando se esté cargando, con la pantalla apagada y con un nivel de carga de la batería del 75 %, como mínimo.

Restablecimiento de copia de respaldo de una tarjeta de memoria

-  1 Acceda a **Ajustes > Sistema y actualizaciones > Copia de respaldo y restablecimiento > Copia de respaldo de datos > Almacenamiento externo** y presione **Tarjeta de memoria**.
- 2 Seleccione la copia de respaldo que desea restablecer de la lista de **RESTAURAR COPIA DE RESPALDO**.
- 3 Seleccione los datos que desea restablecer, presione **Restaurar** e ingrese la contraseña según se solicite.

Copia de respaldo con un dispositivo de almacenamiento USB

En caso de espacio de almacenamiento insuficiente en el dispositivo, usted puede hacer una copia de respaldo de los archivos grandes, así como de cualquier dato, en un dispositivo de almacenamiento USB, como una unidad flash USB o un lector de tarjetas.

- 1 Conecte el dispositivo a un dispositivo de almacenamiento USB vía un cable OTG USB.
- 2 En la pantalla **Almacenamiento externo** del dispositivo, presione **Dispositivo USB**.

- 3** Presione **COPIA DE RESPALDO**, seleccione los datos que desea incluir en la copia de respaldo y, a continuación, presione **Aceptar**.
- 4** Siga las instrucciones que aparecen en pantalla para configurar la contraseña y una pista para recordar la contraseña. Los datos se encriptarán y se hará una copia de respaldo de ellos. Si usted desea restablecer la copia de respaldo de los datos, se requerirá la contraseña.
Para restablecer la contraseña, acceda a la pantalla de copia de respaldo **Dispositivo USB**
•
y, a continuación, • > **Restablecer contraseña**.
i La nueva contraseña solo será válida para las copias de respaldo creadas después de ese momento.

Restablecimiento de datos de un dispositivo de almacenamiento USB

- 1** Conecte el dispositivo a un dispositivo de almacenamiento USB vía un cable OTG USB.
- 2** En la pantalla **Almacenamiento externo** del dispositivo, presione **Dispositivo USB**.
- 3** Seleccione la copia de respaldo que desea restablecer de la lista de **RESTAURAR COPIA DE RESPALDO**.
- 4** Seleccione los datos que desea restablecer, presione **Restaurar** e ingrese la contraseña según se solicite.

Copia de respaldo con un dispositivo NAS

Usted puede hacer una copia de respaldo de sus datos importantes en un dispositivo de almacenamiento conectado a la red (NAS), también conocido como servidor de almacenamiento en la nube privada. El dispositivo NAS proporciona carpetas compartidas para la copia de respaldo de datos.

- 1** En la pantalla **Almacenamiento externo** del dispositivo, presione **Carpeta compartida**.
- 2** En su dispositivo, busque dispositivos NAS disponibles usando su red Wi-Fi; a continuación, presione uno aplicable para acceder a él y agregue sus carpetas compartidas.
- 3** Presione **COPIA DE RESPALDO**, seleccione los datos que desea incluir en la copia de respaldo y, a continuación, presione **Aceptar**.
- 4** Siga las instrucciones que aparecen en pantalla para configurar la contraseña y una pista para recordar la contraseña. Los datos se encriptarán y se hará una copia de respaldo de ellos. Si usted desea restablecer la copia de respaldo de los datos, se requerirá la contraseña.
Para restablecer la contraseña, acceda a la pantalla de copia de respaldo **Carpeta compartida**
•
y, a continuación, • > **Restablecer contraseña**.
i La nueva contraseña solo será válida para las copias de respaldo creadas después de ese momento.

Restablecimiento de datos desde un dispositivo NAS

- 1** En la pantalla **Almacenamiento externo** del dispositivo, presione **Carpeta compartida**.
- 2** En su dispositivo, busque dispositivos NAS disponibles usando su red Wi-Fi; a continuación, presione uno aplicable para acceder a él y agregue sus carpetas compartidas.

- 3** Seleccione la copia de respaldo que desea restablecer de la lista de **RESTAURAR COPIA DE RESPALDO**.
- 4** Seleccione los datos que desea restablecer, presione **Restaurar** e ingrese la contraseña según se solicite.

Cómo restablecer el dispositivo

Restablecer ajustes de red

Esta operación restablecerá la red de datos móviles, la red Wi-Fi y los ajustes de Bluetooth. No se modificará ningún otro ajuste en el dispositivo ni tampoco se eliminarán datos.

Acceda a  **Ajustes > Sistema y actualizaciones > Restablecimiento**, presione **Restablecer ajustes de red** y siga las instrucciones en la pantalla para restablecer los ajustes de red.

Cómo restaurar todos los ajustes

Esta operación restablecerá todos los ajustes de red y la contraseña de pantalla de bloqueo. Si su dispositivo admite huella digital o reconocimiento facial, las huellas digitales y los datos faciales registrados también se borrarán. Otros datos o archivos no se borrarán de su dispositivo.

Acceda a  **Ajustes > Sistema y actualizaciones > Restablecimiento**, presione **Restablecer todos los ajustes** y siga las instrucciones que aparecen en la pantalla para restablecer todos los ajustes.

Cómo restablecer los ajustes de fábrica

Esta operación borrará datos de su dispositivo, como sus cuentas, los datos de aplicaciones y los ajustes del sistema, las aplicaciones instaladas, la música, las imágenes, todos los archivos del almacenamiento interno, los contenidos del chip de seguridad y los datos del sistema, de las aplicaciones y los datos personales almacenados localmente y relacionados con el ID de Huawei. Haga una copia de respaldo de sus datos antes de restaurar el dispositivo a los ajustes de fábrica.

Acceda a  **Ajustes > Sistema y actualizaciones > Restablecimiento > Restablecer tableta**, presione **Restablecer tableta**, y siga las instrucciones que aparecen en la pantalla para restablecer los ajustes de fábrica.

Cómo actualizar el sistema en línea

Cuando haya una actualización disponible, el dispositivo le indicará si debe descargar e instalar el paquete de actualización.

- Antes de actualizar, asegúrese de que el dispositivo tenga una versión oficial del sistema operativo. De lo contrario, es posible que la actualización falle y el dispositivo experimente problemas desconocidos.
- Realice una copia de respaldo de sus datos antes de la actualización.
- Después de la actualización, es posible que las aplicaciones de terceros que no sean compatibles con la nueva versión no estén disponibles. En algunos casos, el lanzamiento de una versión compatible de la aplicación puede tardar algún tiempo.
- Durante la actualización, no apague ni reinicie el dispositivo, no elimine la tarjeta de memoria ni inserte una tarjeta de memoria.

- 1** Acceda a  **Ajustes > Sistema y actualizaciones** y presione **Actualización de software**.
- 2** Cuando hay una actualización disponible, puede descargar e instalar manualmente el paquete de actualización o actualizar el dispositivo automáticamente por la noche.
 - Descargue e instale el paquete de actualización: Acceda a **Nueva versión > DESCARGAR E INSTALAR**. Para evitar el consumo de datos, conecte el dispositivo a una red Wi-Fi cuando descargue el paquete de actualización.
El dispositivo se reiniciará automáticamente cuando se haya completado la actualización.
 - Actualización por la noche: Presione  y habilite **Descargar automáticamente vía Wi-Fi y Actualizar durante la noche**.
El dispositivo se actualizará automáticamente y se reiniciará entre las 2 a. m. y las 4 a. m.
Para garantizar una actualización exitosa por la noche, asegúrese de que el dispositivo esté encendido, la pantalla esté bloqueada, no haya alarmas configuradas durante ese período de tiempo y el nivel de batería permanezca por sobre el 35 %. Conecte el dispositivo a un cargador de ser necesario.

Para deshabilitar las actualizaciones automáticas, presione  en la pantalla **Actualización de software** y deshabilite **Descargar automáticamente vía Wi-Fi**.

Acerca de la tableta

Exención de responsabilidad legal

Copyright © Huawei 2021. Todos los derechos reservados.

Esta guía solo tiene fines de referencia. El producto adquirido puede presentar diferencias en cuanto a color, tamaño y diseño de la pantalla, etcétera. Ninguna declaración, información ni recomendación contenida en esta guía constituye garantía de ningún tipo, expresa ni implícita.

Visite <https://consumer.huawei.com/en/support/hotline> para conocer la línea de acceso directo y la dirección de correo electrónico más recientes correspondientes a su país o región.

Modelo: BAH3-W59

EMUI 10.1_01