

# HUAWEI P40 lite

## Guía del usuario



# Índice

## Información esencial

Gestos básicos	1
Navegación del sistema	3
Cómo bloquear y desbloquear la pantalla	4
Íconos de estado y notificaciones	5
Selectores de accesos directos	6
Widgets de la pantalla principal	7
Cómo configurar el fondo de pantalla	7
Cómo ver y borrar notificaciones	8
Cómo configurar los ajustes de sonido	8
Modo de pantalla dividida y ventana flotante	9
Cómo encender, apagar o reiniciar el dispositivo	11
Cargando	12
Cómo bloquear y desbloquear la pantalla	12
Capturas y grabación de pantalla	13
Phone Clone	15
Cómo ingresar texto	16

## Funciones inteligentes

AI Lens	17
Huawei Share	18
AI Touch	20
Proyección simple	20

## Cámara y Galería

Cómo abrir la aplicación Cámara	22
Cómo capturar fotos panorámicas	22
Pintura con luz	23
Cómo capturar fotos HDR	24
Fotos con movimiento	24
Modo Documentos	25
Cómo grabar videos	26
Filtros	26
Cómo configurar los ajustes de la cámara	27
Cómo gestionar la Galería	28
Clasificación inteligente de fotos	34
Recuerdos	34
Cómo capturar fotos	36
Cómo capturar fotos en los modos Retrato, Nocturno y Gran apertura	38
Cámara con IA	39

	Índice
Cómo hacer zoom para capturar fotos	40
Cómo agregar marcas de agua a las fotos	40
Modo profesional	40
Grabación en cámara lenta	42
Fotografía con cámara rápida	43
<b>Aplicaciones</b>	
Aplicaciones	44
Mensajes	45
Bloc de notas	46
Espejo	48
App gemela	48
Cómo acceder rápidamente a las funciones de aplicaciones de uso frecuente	49
Sugerencias	49
Brújula	50
Contactos	50
Teléfono	54
Mensajes	61
Calendario	61
Reloj	63
Grabadora	65
Correo	66
Calculadora	70
Linterna	71
Optimizador	71
Phone Clone	74
HiSuite	75
<b>Ajustes</b>	
Cómo buscar elementos en Ajustes	77
Wi-Fi	77
Bluetooth	78
Datos móviles	80
Más conexiones	81
Pantalla principal y fondo de pantalla	86
Pantalla y brillo	87
Sonidos y vibración	89
Notificaciones	91
Datos biométricos y contraseña	92
Aplicaciones	94
Almacenamiento	94
Seguridad	94
Privacidad	97

	Índice
Funciones de accesibilidad	98
Usuarios y cuentas	99
Sistema y actualizaciones	100
Acerca del teléfono	103
Datos móviles	103
Más conexiones	104
Pantalla y brillo	104
Sonidos y vibración	106
Notificaciones	107
Datos biométricos y contraseña	107
Funciones de accesibilidad	108
Datos móviles	109
Sonidos y vibración	111
Batería	112
Almacenamiento	114
Privacidad	114
Sistema y actualizaciones	115

# Información esencial

## Gestos básicos

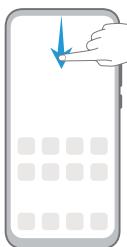
### Gestos básicos

#### Gestos de navegación del sistema

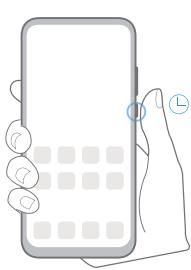
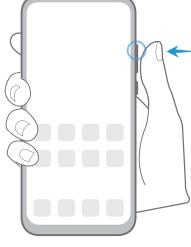
Acceda a  **Ajustes > Sistema y actualizaciones > Navegación del sistema** y asegúrese de que **Gestos** esté seleccionada.

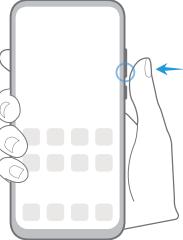
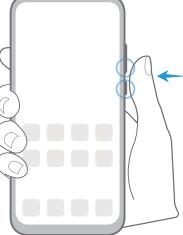
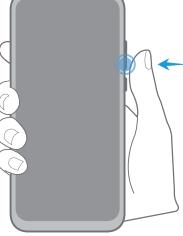
	<b>Volver</b> Deslice el dedo hacia adentro desde el borde izquierdo o derecho para volver a la pantalla anterior.
	<b>Volver a la pantalla principal</b> Deslice el dedo hacia arriba desde la parte inferior para volver a la pantalla principal.
	<b>Ver tareas recientes</b> Deslice el dedo hacia arriba desde la parte inferior de la pantalla y manténgalo presionado para ver las tareas recientes.
	<b>Cerrar una aplicación</b> En la pantalla de tareas recientes, deslice la vista previa de una aplicación hacia arriba para cerrarla.
	<b>Alternar entre aplicaciones</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Deslice el dedo sobre una curva a lo largo del borde inferior de la pantalla.</li><li>Habilite <b>Deslizar el dedo por el borde inferior de la pantalla para cambiar de aplicación</b> y deslice el dedo horizontalmente a través del borde inferior de la pantalla.</li></ul>

## Más gestos

	<b>Acceder al modo de edición de Pantalla principal</b> Junta dos dedos sobre la pantalla principal.
	<b>Mostrar el panel de accesos directos en la pantalla de bloqueo</b> Deslice el dedo hacia arriba desde la parte inferior de la pantalla de bloqueo.
	<b>Mostrar la barra de búsqueda</b> Deslice el dedo hacia abajo sobre la pantalla principal.
	<b>Abrir el panel de notificaciones</b> Deslice el dedo hacia abajo desde la barra de estado.

## Accesos directos de los botones

	<b>Apagar y reiniciar</b> Mantenga presionado el botón de encendido/apagado hasta que aparezcan las opciones <b>Apagar y Reiniciar</b> .
	<b>Subir el volumen</b> Presione el botón para subir el volumen.

	<p><b>Bajar el volumen</b> Presione el botón para bajar el volumen.</p>
	<p><b>Hacer una captura de pantalla</b> Presione el botón de disminución del volumen y el botón de encendido/apagado simultáneamente.</p>
	<p><b>Instantánea rápida</b> Presione dos veces el botón de disminución del volumen cuando la pantalla esté apagada o bloqueada para tomar una foto.</p>

## Navegación del sistema

### Cómo cambiar el modo de navegación



Acceda a **Ajustes > Sistema y actualizaciones > Navegación del sistema** para seleccionar un modo de navegación según sus preferencias.

### Cómo navegar usando gestos



Acceda a **Ajustes > Sistema y actualizaciones > Navegación del sistema**, y habilite o deshabilite **Gestos**.

Después de habilitar **Gestos**, usted podrá hacer lo siguiente:

- Volver a la pantalla anterior: deslice el dedo hacia adentro desde los bordes izquierdo o derecho.
- Volver a la pantalla principal: deslice el dedo hacia arriba desde la parte inferior de la pantalla.
- Acceder a la pantalla de tareas recientes: deslice el dedo hacia arriba desde la parte inferior de la pantalla y manténgala presionada.
- Cerrar una aplicación desde la pantalla de tareas recientes: deslice el dedo hacia arriba en la vista previa de una aplicación.
- Cambiar de aplicación: deslice el dedo sobre una curva en el borde inferior de la pantalla; o bien, cuando está habilitada **Deslizar el dedo por el borde inferior de la pantalla para cambiar de aplicación**, deslice el dedo horizontalmente a lo largo del borde inferior.

## Navegación con tres teclas

Acceda a  **Ajustes > Sistema y actualizaciones > Navegación del sistema** y seleccione **Navegación con tres teclas**.

Presione **Ajustes** para seleccionar la combinación de teclas de navegación que prefiera.

Los íconos en la barra de navegación son los siguientes:

-  : Tecla Volver para volver a la pantalla anterior, cerrar una aplicación o cerrar el teclado en pantalla.
-  : Tecla inicio para volver a la pantalla principal.
-  : Tecla Recientes para acceder a la pantalla de tareas recientes.
-  : Tecla de notificación para abrir el panel de notificaciones.

### Cómo personalizar la combinación de teclas de navegación

Acceda a **Navegación con tres teclas > Ajustes**. Aquí, podrá hacer lo siguiente:

- Seleccionar una combinación de teclas de navegación.
- Habilitar **Ocultar teclas de navegación** para que se oculte la barra de navegación cuando no esté en uso.

## Dock de navegación

Acceda a  **Ajustes > Sistema y actualizaciones > Navegación del sistema > Dock de navegación** y habilite **Dock de navegación**.

Una vez que haya aparecido en la pantalla el dock de navegación, se podrá hacer lo siguiente:

- Arrastre el botón hasta el lugar deseado.
- Presione el botón para volver.
- Presione dos veces el botón para ir dos pasos atrás.
- Mantenga presionado el botón y después libérelo para volver a la pantalla principal.
- Mantenga presionado el botón y deslice el dedo hacia la izquierda o hacia la derecha para ver las tareas recientes.

## Cómo bloquear y desbloquear la pantalla

### Cómo cambiar el aspecto de la pantalla de bloqueo

Cuando use un tema oficial, podrá configurar la opción de ver el recuento de pasos y la firma en la pantalla de bloqueo.

## Cómo mostrar su firma en la pantalla de bloqueo

Acceda a  **Ajustes > Pantalla principal y fondo de pantalla**, presione **Firma de pantalla de bloqueo** e ingrese el texto que desea que se muestre en la pantalla de bloqueo.

Para eliminar la firma, presione **Firma de pantalla de bloqueo** y elimine el texto.

## Cómo acceder a las aplicaciones desde la pantalla de bloqueo

Puede acceder a las aplicaciones más utilizadas, por ejemplo, a Cámara, Grabadora y Calculadora, desde la pantalla de bloqueo.

- Encienda la pantalla, mantenga presionada la opción  y deslice hacia arriba para abrir **Cámara**.
- Encienda la pantalla, deslice el dedo hacia arriba desde el extremo inferior de la pantalla de bloqueo para abrir el panel de accesos directos. Tendrá accesos directos para **Grabadora**, **Linterna**, **Calculadora** y **Temporizador**.

## Íconos de estado y notificaciones

### Íconos de estado y notificaciones

 Los íconos de estado de la red pueden variar según la región o el proveedor de servicios de red del usuario.

Las funciones admitidas varían según el modelo de dispositivo. Es posible que algunos de los siguientes íconos no sean aplicables a su dispositivo.

	Red 5G conectada		Red 4G conectada
	Red 3G conectada		Red 2G conectada
	Intensidad de señal fuerte		Roaming
	Ahorro de datos habilitado		Tarjeta SIM no detectada
	Zona Wi-Fi habilitada		Zona Wi-Fi conectada
	Llamadas		VoLTE habilitado
	Red Wi-Fi conectada		SkyTone en uso
	Zona Wi-Fi desconectada		La red está siendo modificada por Wi-Fi+
	Modo avión habilitado		Alarma configurada

	Sin batería		Batería baja
	Carga		Carga rápida
	Supercarga		Supercarga inalámbrica
	Carga inalámbrica rápida		Carga inalámbrica regular
	Modo de ahorro de energía habilitado		Equilibrio digital habilitado
	Bluetooth habilitado		Batería del dispositivo Bluetooth
	Dispositivo Bluetooth conectado		VPN conectada
	Modo conducción		Dispositivo de proyección conectado
	Servicio de localización habilitado		Modo Descanso visual habilitado
	Auriculares conectados		Auriculares con micrófono conectado
	Llamada perdida		SMS no leído
	Micrófono deshabilitado		Silenciado
	Más notificaciones		Solo vibrar
	Tecnología NFC habilitada		Modo No molestar habilitado
	Sincronización de datos		Error de sincronización de datos
	Modo Máximo rendimiento habilitado		Correo nuevo
	Recordatorios de eventos		

## Selectores de accesos directos

### Selectores de accesos directos

#### Cómo activar un selector de acceso directo

Deslice el dedo hacia abajo desde la barra de estado para abrir el panel de notificaciones y vuelva a deslizarlo hacia abajo para mostrar todos los accesos directos.

- Presione el selector de acceso directo para habilitar o deshabilitar la función que deseé.
- Mantenga presionado el selector para acceder a la pantalla de ajustes de la función respectiva (solo disponible para algunas funciones).
- Presione  para abrir Ajustes.

## Cómo personalizar selectores de accesos directos

Presione , mantenga presionado un ícono y arrástrelo hasta el sitio deseado.

# Widgets de la pantalla principal

## Widgets de la pantalla principal

Puede agregar, mover o eliminar widgets de la pantalla principal, por ejemplo, Bloqueo de pantalla, Clima, Bloc de notas, Reloj, Contactos y Calendario, según sus requerimientos personales.

## Widgets en la pantalla principal

- 1 Junte dos dedos sobre la pantalla principal para acceder al modo de ajustes de la pantalla principal.
- 2 Presione **Widgets**, deslice el dedo hacia la izquierda para ver todos los widgets.
- 3 Algunos widgets, por ejemplo, **Clima**, vienen en distintos formatos. Presione el widget para ver todos los formatos y deslice el dedo hacia la derecha para volver.
- 4 Presione un widget para agregarlo a la pantalla principal. Si no hay espacio en la página actual, mantenga presionado el widget y arrástrelo a otra página.

## Cómo mover o eliminar un widget

Mantenga presionado un widget en la pantalla principal hasta que el dispositivo vibre; a continuación, arrástrelo a la posición deseada o presione **Eliminar**.

# Cómo configurar el fondo de pantalla

## Cómo configurar el fondo de pantalla

### Cómo usar un fondo de pantalla preestablecido

- 1 Acceda a  **Ajustes > Pantalla principal y fondo de pantalla > Fondo de pantalla**.
- 2 Presione la imagen que desea configurar como fondo de pantalla.
- 3 Configure las siguientes opciones según sus preferencias:
  - **Borroso**: Aplica un efecto borroso que se puede ajustar arrastrando el control deslizante.

- **Desplazable:** Permite que el fondo de pantalla se desplace por la pantalla principal.

**4** Presione  y después decida si desea configurar la imagen como fondo de pantalla para **Pantalla de bloqueo, Pantalla principal o Ambas**.

### Cómo configurar una foto de la Galería como fondo de pantalla

- 1 Abra  Galería y abra la foto que desea configurar como fondo de pantalla.
- 2 Acceda a  > **Configurar como > Fondo** y siga las instrucciones que aparecen en pantalla para completar la configuración.

## Cómo ver y borrar notificaciones

### Cómo ver y borrar notificaciones

#### Cómo ver notificaciones

Cuando reciba un recordatorio de notificación, podrá encender la pantalla y deslizar el dedo hacia abajo desde la barra de estado para abrir el panel de notificaciones y ver la notificación en cuestión.

#### Cómo borrar notificaciones

- Deslice el dedo hacia la derecha sobre un recordatorio de notificación para borrar la notificación.
- Presione  en la parte inferior del panel de notificaciones para borrar todas las notificaciones.

#### Cómo bloquear, silenciar o postergar notificaciones

Deslice el dedo hacia la izquierda sobre una notificación y, a continuación, presione  para bloquear, silenciar o postergar notificaciones de ese origen.

 Algunas notificaciones del sistema no se pueden bloquear, borrar ni postergar.

## Cómo configurar los ajustes de sonido

### Cómo configurar los ajustes de sonido

#### Uso del botón de volumen para ajustar el volumen

Presione el botón para subir o bajar el volumen para ajustarlo.

#### Presione el botón de encendido/apagado para silenciar el dispositivo cuando suena.

Cuando el dispositivo suena en el caso de una llamada entrante o una alarma, puede presionar el botón de encendido/apagado para silenciarlas.

## Voltear para silenciar o levantar para reducir el volumen del tono

Cuando recibe una llamada, puede voltear el dispositivo para silenciarlo o levantarlo para bajar el volumen del tono.



Acceda a **Ajustes > Funciones de accesibilidad > Accesos directos y gestos > Silenciar tono/Bajar volumen** y habilite **Voltee el dispositivo para silenciar tono y Levante el dispositivo para bajar el volumen**.

## Cómo configurar el volumen predeterminado



Acceda a **Ajustes > Sonidos y vibración** y configure el volumen para los siguientes elementos:

- Medios (videos, juegos, música, etc.)
- Tonos
- Alarmas
- Llamadas

## Cómo usar un acceso directo para seleccionar tono, vibración o silencio

- 1 Deslice el dedo hacia abajo desde la barra de estado para abrir el panel de notificaciones y vuelva a deslizarlo hacia abajo para mostrar todos los accesos directos.
- 2 Presione los íconos **Sonido**, **Silencioso**, o **Vibración** para seleccionar entre los diferentes modos.

## Modo de pantalla dividida y ventana flotante

### Ventanas múltiples

Ventanas múltiples permite abrir aplicaciones en pantallas divididas o en una ventana flotante para realizar múltiples tareas.

#### Cómo habilitar el modo de pantalla dividida desde el Dock de ventanas múltiples

- Cómo habilitar el modo de pantalla dividida:

- 1 Abra una aplicación y deslice el dedo hacia adentro desde los bordes izquierdo o derecho y manténgalo presionado para mostrar el Dock de ventanas múltiples.
- 2 Arrastre el ícono de una aplicación fuera del Dock de ventanas múltiples.

- Cómo alternar entre paneles de pantalla dividida: Mantenga presionado en la parte superior de un panel de pantalla dividida hasta que se encoja el panel. A continuación, arrastre el panel hacia el otro lado de la pantalla para alternar entre paneles.

- Cómo salir del modo de pantalla dividida: Arrastre  en el medio de la línea de la pantalla dividida de forma horizontal o vertical hasta que desaparezca alguno de los paneles.

 • La compatibilidad con el modo de pantalla dividida varía según la aplicación.

- La pantalla de una sola aplicación no se puede dividir en dos.
- El modo de pantalla dividida se puede usar solo con dos aplicaciones al mismo tiempo.

## Cómo mostrar la ventana flotante del Dock de ventanas múltiples

Mientras está jugando, usted también puede chatear con un amigo en una ventana flotante sin tener que salir del juego.

- Cómo mostrar la ventana flotante:

- 1 Deslice el dedo hacia adentro desde los bordes izquierdo o derecho y mantenga presionado para que aparezca el Dock de ventanas múltiples.
- 2 Presione el ícono de una aplicación en el Dock de ventanas múltiples para abrir la aplicación en una ventana flotante.

- Cómo reubicar la ventana flotante: Arrastre la línea horizontal en la parte superior de la ventana flotante hasta llegar a la ubicación deseada.
- Cómo mostrar en pantalla completa: Presione  en la ventana flotante para ver el contenido de la ventana en pantalla completa.
- Cómo cerrar la ventana flotante: Presione  en la ventana flotante para cerrarla.

 No se puede ajustar el tamaño de la ventana flotante.

## Cómo alternar entre pantalla dividida y ventana flotante

- Cómo cambiar del modo de pantalla dividida a la ventana flotante: Mantenga presionada la barra en la parte superior del panel de pantalla dividida y, a continuación, arrástrela hacia la izquierda o la derecha de la pantalla cuando esté en modo vertical, o hacia el borde inferior en el modo horizontal.
- Cómo cambiar de la ventana flotante al modo de pantalla dividida: Mantenga presionada la barra en la parte superior de la ventana flotante y, a continuación, arrástrela hacia la parte superior/inferior de la pantalla en modo horizontal, o hacia el lado izquierdo/derecho en modo vertical.

## Cómo arrastrar y soltar archivos entre las aplicaciones con Ventanas múltiples

Use la función Ventanas múltiples para arrastrar y soltar imágenes, texto y documentos fácilmente de una aplicación a otra.

- Arrastrar y soltar una imagen: Cuando cree notas con **Bloc de notas**, abra **Archivos**, seleccione la foto que desee agregar y arrástrela hacia el editor de **Bloc de notas**.

- **Arrastrar y soltar texto:** Cuando envíe un mensaje SMS, abra **Bloc de notas**, mantenga presionado el texto que desea enviar y arrástrelo hasta el cuadro de ingreso de texto del mensaje.
- **Arrastrar y soltar un documento:** Cuando redacte un correo electrónico, abra **Archivos**, seleccione el documento que desea adjuntar y arrástrelo hasta el editor de correo electrónico.

 No todas las aplicaciones admiten la función de arrastrar y soltar con Ventanas múltiples.

### Cómo agregar, mover o eliminar una aplicación del Dock de ventanas múltiples

- **Agregar una aplicación:** En el dock de ventanas múltiples, presione , a continuación, presione la aplicación que quiere agregar y después presione **Listo**.
- **Mover una aplicación:** En el dock de ventanas múltiples, presione , arrastre la aplicación deseada a cualquier ubicación en el dock y presione **Listo**.
- **Eliminar una aplicación:** En el dock de ventanas múltiples, presione , presione  en el extremo superior derecho del ícono de la aplicación que quiere eliminar y presione **Listo**.

### Cómo deshabilitar Ventanas múltiples

La función Ventanas múltiples viene habilitada por defecto. Para deshabilitarla, acceda a  **Ajustes > Funciones de accesibilidad > Ventanas múltiples** y, a continuación, deshabilite **Dock de ventanas múltiples**.

## Cómo encender, apagar o reiniciar el dispositivo

### Cómo encender, apagar o reiniciar el dispositivo

#### Cómo encender y apagar su dispositivo

Para apagar su dispositivo, mantenga presionado el botón de encendido/apagado durante unos segundos y, a continuación, presione **Apagar y Presionar para apagar**.

Para encender su dispositivo, mantenga presionado el botón de encendido/apagado durante unos segundos hasta que el dispositivo vibre y muestre el logotipo.

#### Reinicio del dispositivo

Reinic peace el dispositivo con frecuencia para borrar la memoria caché y mantener el dispositivo en estado óptimo. Reiniciar el equipo, a veces, puede resolver los problemas.

Mantenga presionado el botón de encendido/apagado durante unos pocos segundos y presione **Reiniciar y Presionar para reiniciar**.

#### Reinicio forzoso del dispositivo

Si el dispositivo no funciona o no se apaga con normalidad, puede reiniciarlo forzosamente.

Mantenga presionado el botón de encendido/apagado durante 10 segundos o más.

## Cargando

### Suministro de alimentación con un cable OTG

On-The-Go (OTG) es una tecnología de transmisión USB que permite que un dispositivo acceda directamente a archivos ubicados en una unidad flash USB o una cámara digital, o que se conecte con un dispositivo externo, como un teclado o un mouse, por medio de un cable OTG.

Usted puede usar el dispositivo para cargar otros dispositivos con un cable OTG.

- 1 Conecte su dispositivo al dispositivo que desea cargar con un cable OTG.
- 2 Deslice el dedo hacia abajo en la barra de estado para abrir el panel de notificaciones, presione **Ajustes** > **Presione aquí para ver más opciones**. y después seleccione **Carga inversa**.
- 3 Siga las instrucciones que aparecen en la pantalla del dispositivo que se desea cargar para comenzar a cargarlo.

## Cómo bloquear y desbloquear la pantalla

### Cómo bloquear y desbloquear la pantalla

#### Cómo bloquear la pantalla

Si el dispositivo permanece inactivo durante un determinado período de tiempo, la pantalla se bloqueará automáticamente y pasará al modo de suspensión para ahorrar energía.

Alternativamente, la pantalla se puede bloquear manualmente mediante una de las siguientes maneras:

- Presione el botón de encendido/apagado.
- En la pantalla principal, junte dos dedos para acceder al modo de edición de la pantalla. Presione **Widgets** y, a continuación, arrastre el ícono de **Bloqueo de pantalla** hasta la pantalla principal. Después de esto, podrá presionar el ícono de **Bloqueo de pantalla** para bloquear la pantalla.

#### Cómo configurar el tiempo de espera de la pantalla

Acceda a  **Ajustes** > **Pantalla y brillo** > **Tiempo de espera** y seleccione el tiempo de espera de la pantalla.

#### Cómo activar la pantalla

La pantalla se puede activar mediante cualquiera de las siguientes formas:

- Presione el botón de encendido/apagado.

- Acceda a  **Ajustes > Funciones de accesibilidad > Accesos directos y gestos > Activar pantalla** y habilite **Levantar para activar**.

### **Desbloqueo de pantalla con contraseña**

Una vez encendida la pantalla, deslice el dedo hacia arriba desde la parte central de la pantalla para ver el panel de ingreso de contraseñas. A continuación, ingrese su contraseña de pantalla de bloqueo.

### **Uso de Desbloqueo facial**

Encienda la pantalla y alíneela con su rostro. Su dispositivo se desbloqueará una vez que se reconozca su rostro.

### **Cómo desbloquear el dispositivo con la huella digital**

Coloque el dedo cuya huella ha registrado en el sensor de huellas digitales para desbloquear el dispositivo.

## **Capturas y grabación de pantalla**

### **Cómo hacer una captura de pantalla**

#### **Cómo usar una combinación de botones para tomar una captura de pantalla**

Mantenga presionado el botón de encendido/apagado y el botón para bajar el volumen simultáneamente para tomar una captura de pantalla.

#### **Cómo usar un acceso directo para tomar una captura de pantalla**

Deslice el dedo hacia abajo desde la barra de estado para abrir el panel de notificaciones y vuelva a deslizarlo hacia abajo para mostrar todos los accesos directos. Presione  para tomar una captura de pantalla.

#### **Cómo compartir y editar una captura de pantalla, o cómo hacer una captura con desplazamiento**



Una vez realizada una captura de pantalla, se verá una vista en miniatura en el extremo inferior izquierdo. A continuación, se podrá hacer lo siguiente:

- Deslice la vista en miniatura hacia abajo con el dedo para tomar una captura con desplazamiento.
- Deslice la vista en miniatura hacia arriba con el dedo para seleccionar el modo en que compartirá la captura de pantalla con sus amigos.
- Presione la vista en miniatura para editarla o eliminarla.

Por defecto, las capturas de pantalla se guardan en **Galería**.

## **Cómo grabar la pantalla**

Grabe videos de sus actividades en la pantalla para compartir como tutoriales, por ejemplo, comparta sus fabulosas habilidades para jugar.

## **Cómo usar una combinación de botones para iniciar la grabación de la pantalla**

Mantenga presionados el botón para subir el volumen y el botón de encendido/apagado simultáneamente para iniciar la grabación de la pantalla. Para detener la grabación, mantenga presionados ambos botones nuevamente.

## Cómo usar un acceso directo para iniciar la grabación de la pantalla

- 1 Deslice el dedo hacia abajo desde la barra de estado para abrir el panel de notificaciones y vuelva a deslizarlo hacia abajo para mostrar todos los accesos directos.
- 2 Presione **Grabación de pantalla** para comenzar la grabación.
- 3 Para detener la grabación, presione el temporizador en la parte superior de la pantalla.
- 4 La grabación se guardará en **Galería**.

## Cómo grabar voz durante una grabación de pantalla

Habilite el micrófono para grabar su voz mientras está realizando una grabación de pantalla.

Después de iniciar una grabación de pantalla, presione el ícono del micrófono y asegúrese de

que se vea así: . Ahora ya puede grabar su voz.

 Si el micrófono está deshabilitado (es decir, si el ícono se ve de la siguiente manera: 

## Phone Clone

### Phone Clone

**Phone Clone** permite mover fácilmente todos los datos básicos (como contactos, calendario, imágenes y videos) de su dispositivo anterior a su dispositivo nuevo.

#### Cómo clonar datos de un dispositivo Android

- 1 En el dispositivo nuevo, abra  **Phone Clone**. Opcionalmente, acceda a  **Ajustes** > **Sistema y actualizaciones** > **Phone Clone**, presione **Este es el teléfono nuevo** y, a continuación, presione **Huawei** o **Otro Android**.
- 2 Siga las instrucciones que aparecen en la pantalla para descargar e instalar **Phone Clone** en el dispositivo anterior.
- 3 En el dispositivo anterior, abra  **Phone Clone** y presione **Este es el teléfono anterior**. Siga las instrucciones que aparecen en la pantalla para conectar el dispositivo anterior al dispositivo nuevo escaneando un código o mediante una conexión manual.
- 4 En el dispositivo anterior, seleccione los datos que desea clonar y, a continuación, presione **Transferir** para iniciar la clonación.

 Phone Clone está disponible solo en dispositivos con Android 5.0 o una versión posterior.

## Cómo clonar datos de un iPhone o de un iPad

- 1 En el dispositivo nuevo, abra  **Phone Clone**. Opcionalmente, acceda a  **Ajustes** > **Sistema y actualizaciones** > **Phone Clone**, presione **Este es el teléfono nuevo** y, a continuación, presione **iPhone/iPad**.
- 2 Siga las instrucciones que aparecen en la pantalla para descargar e instalar **Phone Clone** en el dispositivo anterior.
- 3 En el dispositivo anterior, abra  **Phone Clone** y presione **Este es el teléfono anterior**. Siga las instrucciones que aparecen en la pantalla para conectar el dispositivo anterior al dispositivo nuevo escaneando un código o mediante una conexión manual.
- 4 En el dispositivo anterior, seleccione los datos que desea clonar y siga las instrucciones que aparecen en la pantalla para realizar la clonación.

 Phone Clone está disponible solo en dispositivos con iOS 8.0 o una versión posterior.

## Cómo ingresar texto

### Cómo editar texto

Usted puede seleccionar el texto que se muestra en la pantalla, copiarlo o cortarlo en el portapapeles y después pegarlo en otro lado. También puede compartirlo de distintas maneras.

- 1 Mantenga presionado el texto hasta que aparezca  . En algunas aplicaciones, lo que sucede después de mantener presionado el texto puede variar. Por ejemplo, si mantiene presionado un mensaje enviado o recibido, aparecerá en pantalla un menú de opciones y también aparecerá  solo después de presionar **Seleccionar texto**.
- 2 Arrastre  y  para seleccionar el texto que necesita, o presione **Seleccionar todo** para seleccionar todo el texto.
- 3 Presione **Copiar** o **Cortar** según el caso.
- 4 Mantenga presionado el lugar donde desea pegar el texto hasta que aparezca **Pegar** y presione **Pegar**.

# Funciones inteligentes

## AI Lens

### Cómo acceder a AI Lens

Existen múltiples formas de acceder a AI Lens.

#### Desde la Cámara



Abra la cámara y seleccione el modo Foto. Presione  para acceder a AI Lens.

#### Desde la barra de búsqueda

Mientras el dispositivo está desbloqueado, deslice el dedo hacia abajo sobre la pantalla para



ver la barra de búsqueda. A continuación, presione  para acceder a AI Lens.

#### Desde la pantalla de bloqueo

Cuando el dispositivo está bloqueado, deslice el dedo hacia arriba desde la parte inferior de



la pantalla. Presione , y desbloquee el dispositivo para acceder a AI Lens.

### Cómo escanear códigos

AI Lens puede leer códigos QR y direccionarlo inmediatamente a la aplicación en cuestión.

1 Abra la cámara, presione  y, a continuación, presione .

2 Coloque el código QR dentro del marco de escaneo y espere a que sea reconocido.

### Cómo traducir mediante escaneo

AI Lens tiene una función de traducción instantánea que permite traducir rápidamente texto en otro idioma.

1 Abra la cámara, presione  y, a continuación, presione .

2 Seleccione el idioma de origen y el idioma de destino de la lista de idiomas.

3 Alinee el texto que desea traducir y espere para obtener la traducción.

### Cómo comprar mediante escaneo

AI Lens cuenta con la función de Compras que permite escanear productos para recibir recomendaciones de compras de productos similares en línea.

1 Abra la cámara, presione  y, a continuación, presione .

2 Encuadre el objeto deseado en el visor. Usted recibirá recomendaciones de compra una

vez que se haya reconocido el objeto. Usted también puede presionar el ícono , que se reconocerá automáticamente, para capturar una foto.

# Huawei Share

## Huawei Share

Huawei Share es una tecnología inalámbrica que permite compartir imágenes, videos, documentos y otros tipos de archivos rápidamente entre dispositivos. Esta tecnología utiliza Bluetooth para detectar dispositivos cercanos que admiten Huawei Share y Wi-Fi Directo para transferir archivos sin usar datos móviles.

### Cómo habilitar o deshabilitar Huawei Share

Puede habilitar o deshabilitar Huawei Share de cualquiera de las siguientes formas:

- Deslice el dedo hacia abajo desde la barra de estado para abrir el panel de notificaciones y, a continuación, presione  para habilitar o deshabilitar **Huawei Share**. Mantenga presionado el selector para acceder a la pantalla de ajustes de **Huawei Share**.
- Acceda a  **Ajustes** > **Más conexiones** > **Huawei Share**, y habilite o deshabilite **Huawei Share**.

Si habilita Huawei Share, se activan Wi-Fi y Bluetooth automáticamente.

### Rápida transferencia de archivos entre sus dispositivos con Huawei Share

Usted puede usar Huawei Share para compartir rápidamente archivos entre dispositivos Huawei. El destinatario puede acceder a una vista previa de los archivos antes de enviarlos y ver el contenido completo de dichos archivos una vez que hayan sido recibidos en el otro dispositivo. Por ejemplo, el destinatario puede ver las fotos o los videos recibidos en Galería.

- 1 En el dispositivo receptor, habilite **Huawei Share**.
- 2 En el dispositivo que envía, mantenga presionado para seleccionar los archivos que desea compartir y, a continuación, presione . Presione **Huawei Share** y, a continuación, presione el ícono del dispositivo receptor para enviar los archivos.
 

 Estos pasos pueden ser diferentes si los archivos se comparten directamente desde una aplicación.
- 3 En el dispositivo receptor, presione **Aceptar** para aceptar la transferencia.

Para ver los archivos recibidos, acceda a **Archivos**, y acceda a **Almacenamiento interno** > **Huawei Share** en la pestaña **Categorías**.

Las fotos o los videos recibidos también se pueden buscar en  **Galería** > **Álbumes** > **Huawei Share** Huawei Share.

### Transferencia de archivos entre su dispositivo y una PC con Huawei Share

Usted puede usar Huawei Share para compartir archivos de forma rápida, fácil e inalámbrica entre su dispositivo y una PC (Windows o macOS).

- 1 Asegúrese de que el dispositivo y la PC estén conectados a la misma red Wi-Fi.
- 2 En su dispositivo, acceda a la pantalla de ajustes de **Huawei Share** y habilite **Huawei Share y Compartir con PC/Mac**.
- 3 Tome nota de lo que se muestra al lado de **Nombre que se muestra en PC/Mac**, así como del nombre de usuario y la contraseña debajo de **Verificación**.
- 4 En su PC, acceda a:
  - Windows: **This PC (Computer) > Network**.
  - macOS: **Finder > Go to > Network**.
- 5 En su PC, haga doble clic en el nombre de su dispositivo e ingrese el nombre de usuario y la contraseña que anotó anteriormente.
- 6 Abra una carpeta compartida en su dispositivo, como la carpeta de almacenamiento interno o Álbum para ver, editar o copiar archivos desde su dispositivo a su PC o viceversa. Los cambios realizados en los archivos de las carpetas compartidas en su PC se sincronizarán automáticamente con su dispositivo y viceversa.

### Cómo imprimir en un solo paso con Huawei Share

Cuando hay cerca una impresora que admite Huawei Share, usted puede usar Huawei Share para buscar la impresora e imprimir las imágenes o los archivos en PDF guardados en su dispositivo.

- 1 Dependiendo del tipo de impresora, asegúrese de lo siguiente:
  - Impresoras con Wi-Fi: La impresora debe estar encendida y conectada a la misma red que su dispositivo.
  - Impresoras con Wi-Fi Directo: La impresora debe estar encendida y tener habilitado Wi-Fi Directo.
  - Impresoras con Bluetooth: La impresora debe estar encendida y debe poder ser detectada vía Bluetooth.
- 2 En su dispositivo, haga una vista previa del archivo que desea imprimir y, a continuación, acceda a **Compartir > Huawei Share**.
- 3 Una vez detectada la impresora, presione su nombre en el dispositivo y ajuste la configuración en la pantalla de vista previa. A continuación, presione **IMPRIMIR** para imprimir.

Si usted está conectando una impresora Bluetooth a su dispositivo por primera vez, busque la impresora en su dispositivo, presione el nombre de la impresora y después mantenga presionado el botón de encendido/apagado en la impresora durante 1 segundo aproximadamente para confirmar la conexión.

**i** Para acceder a la lista de impresoras admitidas, presione **Ayuda** en la pantalla para compartir de Huawei Share, seleccione **Impresoras** y presione **¿Qué impresoras se sopportan?**.

# AI Touch

## Compras convenientes

Cuando usted vea un producto en el dispositivo que le gustaría comprar, puede usar **HiTouch** para buscar rápidamente el producto y comparar precios entre múltiples plataformas de compras antes de comprarlo.

### Opción de mantener presionado con dos dedos para comprar más fácilmente

- 1 Acceda a  **Ajustes** > **HUAWEI Assistant** > **HiTouch** y habilite **AI Touch**.
- 2 Cuando vea un producto en su dispositivo que le gustaría comprar, mantenga presionada la pantalla con dos dedos levemente separados.
- 3 Ajuste la posición y el tamaño del cuadro de identificación.
- 4 Una vez identificado el producto, se verán en pantalla los enlaces correspondientes a las distintas plataformas de compras.
- 5 Presione los enlaces para ver los detalles del producto y realizar una compra.

# Proyección simple

## Proyección inalámbrica

Esta función permite conectar de forma inalámbrica su dispositivo con una pantalla externa (por ejemplo, un televisor).

- 1 Según el modelo y las funciones de su pantalla externa, haga lo siguiente:
  - Si la pantalla externa es compatible con Miracast, habilite la proyección inalámbrica en ella.
  - Si la pantalla externa no es compatible con Miracast, conecte el dispositivo a la pantalla externa utilizando un adaptador HDMI inalámbrico. Asegúrese de que el adaptador HDMI inalámbrico esté conectado a una fuente de alimentación.

Para verificar si la pantalla externa es compatible con Miracast y obtener información sobre cómo habilitar la proyección inalámbrica en ella, consulte la guía del usuario o comuníquese con el servicio al cliente del fabricante de la pantalla.

- 2 En su dispositivo, deslice el dedo hacia abajo desde la barra de estado para abrir el panel de notificaciones y presione  para habilitar **Wi-Fi**.
- 3 Vuelva a deslizar el dedo hacia abajo para que se vean todos los accesos directos y habilite la **Proyección inalámbrica**. Su dispositivo comenzará a buscar dispositivos externos de visualización.

Alternativamente, acceda a  **Ajustes** > **Más conexiones** y habilite **Proyección inalámbrica**.

- 4** Presione el nombre de la pantalla externa en la lista de resultados de búsqueda para comenzar la proyección.  
Si está utilizando un adaptador HDMI inalámbrico, presione su nombre para comenzar la proyección.

# Cámara y Galería

## Cómo abrir la aplicación Cámara

### Cómo abrir la aplicación Cámara

Hay muchas maneras de abrir la aplicación Cámara.

#### Desde la pantalla principal

Desde la pantalla principal, abra  Cámara.

#### Desde la pantalla bloqueada

Cuando la pantalla esté bloqueada, enciéndala y deslice hacia arriba con el dedo el ícono de la cámara que se encuentra en el extremo inferior derecho para abrir la cámara.

#### Cómo usar la función de Instantánea rápida

Cuando esté habilitada, simplemente presione dos veces el botón para bajar el volumen para abrir la cámara cuando la pantalla esté apagada.

- 1 Abra  Cámara.
- 2 Acceda a  > Instantánea rápida y seleccione Abrir Cámara o Instantánea rápida.
- 3 Ahora podrá abrir la cámara o tomar una instantánea sin desbloquear la pantalla.

## Cómo capturar fotos panorámicas

### Cómo capturar fotos panorámicas

La función Panorámica permite agregar ancho a sus fotos grupales o de paisajes. La cámara toma múltiples fotos de los objetos dentro del campo visual y los combina en una única foto panorámica.

#### Cómo usar la cámara posterior para tomar fotos panorámicas

- 1 Acceda a  Cámara > Más y seleccione el modo Panorámica.
- 2 Presione  en la parte inferior del visor para configurar la dirección de barrido.
- 3 Dirija la cámara hacia el punto de inicio y presione  para comenzar la captura.
- 4 Mueva la cámara lentamente en la dirección de la flecha que se muestra en la pantalla. Mantenga el dispositivo firme y la flecha en la línea del centro todo el tiempo.
- 5 Presione  al finalizar la captura.

# Pintura con luz

## Pintura con luz

La pintura con luz permite capturar estelas de luz al permitir que el obturador permanezca abierto más tiempo. No hay apertura manual ni ajuste del obturador.

Simplemente seleccione las opciones disponibles según los objetivos y el estado de la iluminación. Para reducir los movimientos de la cámara, se recomienda un trípode para sostener el dispositivo firmemente.

### Cómo capturar las estelas de luz que forman los automóviles en modo Estelas de luces

El modo Estelas de luces permite crear fotos artísticas de las luces de los automóviles por la noche.

- 1 Acceda a  Cámara > Más > Pintura con luz > Estelas de luces.
- 2 Encuentra un lugar donde verás las estelas de luz creadas por los automóviles a distancia. Asegúrese de que las luces del automóvil no apunten directamente hacia la cámara, ya que esto puede generar una sobreexposición de la imagen.
- 3 Presione  para comenzar la toma. Observe la toma en el visor. Si la exposición es correcta, presione  para finalizar la toma.

### Cómo capturar dibujos con luz en modo Grafiti de luz

El modo Grafiti de luz permite crear patrones o escribir palabras moviendo una fuente de luz delante de la cámara.

- 1 Acceda a  Cámara > Más > Pintura con luz > Grafiti de luz.
- 2 En un ambiente oscuro sin fuentes de luz que puedan causar distracción, mueva una fuente de luz de un color apropiado con el nivel de brillo adecuado, como una pequeña antorcha o barra luminosa, delante de la cámara. Evite los movimientos corporales exagerados, ya que esto puede afectar los resultados de la captura.
- 3 Presione  para comenzar la toma. Observe la toma en el visor. Si la exposición es correcta, presione  para finalizar la toma.

### Cómo capturar ríos y cataratas con Aguas suaves

El modo Aguas suaves permite capturar fotos de cataratas y ríos, y que se vean sedosos.

- 1 Acceda a  Cámara > Más > Pintura con luz > Aguas suaves.
- 2 Este modo funciona mejor cuando se toman fotos de un arroyo o cascada donde el agua fluye constantemente.

- 3 Presione  para comenzar la toma. Observe la toma en el visor. Si la exposición es correcta, presione  para finalizar la toma.

### Cómo capturar la belleza de las estrellas en modo Estela de estrellas

El modo Estela de estrellas permite usar la cámara para capturar el movimiento de las estrellas en el cielo nocturno.

- 1 Acceda a  Cámara > Más > Pintura con luz > Estelas de estrellas.
- 2 Para obtener los mejores resultados, elija una noche con cielo despejado en un lugar sin contaminación de luz y una vista del cielo sin obstrucciones.
- 3 Presione  para comenzar la toma. Observe la toma en el visor. Si la exposición es correcta, presione  para finalizar la toma.

## Cómo capturar fotos HDR

### Cómo capturar fotos HDR

Cuando toma fotos con luz de fondo o con alto contraste de luz, el modo HDR (Alto rango dinámico) permite mejorar los efectos de luz y sombra, lo que da a sus fotos más nitidez.

### Cómo usar HDR con la cámara posterior

- 1 Acceda a  Cámara > Más y seleccione HDR.
- 2 Mantenga el dispositivo quieto con la ayuda de un trípode si es necesario.
- 3 Presione  para tomar una foto.

## Fotos con movimiento

### Fotos con movimiento

Las fotos con movimiento capturan un segundo de movimiento y sonido antes de que se presione el botón del obturador, y un segundo después.

### Cómo tomar fotos con movimiento

Acceda a  Cámara > Más > Foto con movimiento y presione  para tomar una foto.

### Cómo ver las fotos con movimiento

Las fotos con movimiento se guardan en formato JPG en **Galería**.

Acceda a  **Galería** > **Álbumes** > **Cámara**, presione una foto con movimiento y, a continuación, presione  en la parte superior de la foto para verla.

La foto con movimiento se detendrá automáticamente cuando finalice su reproducción. Usted también puede presionar la pantalla para detener la reproducción.

### Cómo compartir fotos con movimiento

Usted puede compartir fotos con movimiento con dispositivos Huawei u Honor a través de diversos métodos, como Wi-Fi Direct, Bluetooth o Huawei Share.

Acceda a  **Galería** > **Álbumes** > **Cámara**, mantenga presionadas las fotos con movimiento que desea compartir y, a continuación, presione  para compartirlas.

Si comparte fotos con movimiento con aplicaciones de terceros o dispositivos no compatibles, las fotos con movimiento se mostrarán como imágenes estáticas.

## Modo Documentos

### Modo Documentos

Las imágenes capturadas en un ángulo siempre presentan un problema de perspectiva. Si no puede tomar fotos de un documento perfectamente derechas, utilice el modo Documentos.

La cámara ajustará automáticamente la captura de imágenes torcidas en modo Documentos.

### Cómo tomar fotos en modo Documentos

1 Acceda a  **Cámara** > **Más** y, a continuación, presione **Documentos**.

Si no encuentra la opción, presione  y después descargue **Documentos**.

2 Encuadre el documento que desea capturar dentro del visor y presione .

3 La cámara identificará automáticamente el área de texto dentro del visor y enderezará la imagen.

### Cómo ajustar el área de texto

Si considera que la corrección proporcionada por el modo Documentos es insatisfactoria, también puede ajustar manualmente el área de texto.

Esto solo está disponible para fotos tomadas en modo **Documentos**.

1 Acceda a  **Galería** > **Álbumes** > **Cámara** y, a continuación, presione la foto que desea ajustar.

2 Presione  arriba de la foto.

3 Arrastre los cuatro vértices para personalizar el área de corrección. A continuación, presione ✓.

## Cómo grabar videos

### Cómo grabar videos

- 1 Abra  Cámara y seleccione el modo **Video**.
- 2 Realice los siguientes ajustes:
  - Acercar o alejar la imagen: En el visor, junte o separe dos dedos, o arrastre el control deslizante del zoom.
  - Enfoque: Presione la ubicación en la que desea hacer foco. Mantenga presionado el visor para bloquear la exposición y el enfoque.
  - Encender o apagar el flash: Presione  y, a continuación, presione  para mantener el flash encendido, o  para apagarlo.
  - Ajustar el efecto de belleza: Presione  y arrastre el control deslizante para modificar los ajustes de belleza.
  - Ajustar la resolución de video y la velocidad de cuadros: Acceda a  > **Resolución de video** y seleccione la resolución deseada. Cuanto más alta sea la resolución, mayor será la calidad del video y el tamaño del archivo.  
Presione **Velocidad de cuadros** para seleccionar una velocidad de cuadros.
  - Seleccionar un formato de video que ahorre espacio de almacenamiento: Presione  y habilite **Formato de video eficiente**.  
Si se habilita esta función, el dispositivo usará el formato de video que ocupe el menor espacio de almacenamiento. Sin embargo, esto puede causar que otros dispositivos no puedan reproducir el video. Utilice esta opción con precaución.
- 3 Presione  para comenzar la grabación.  
Durante la grabación, mantenga presionado  o  para acercar o alejar la imagen sin problemas.  
Presione  para tomar una foto durante una grabación.
- 4 Presione  para pausar la grabación y  para finalizarla.

## Filtros

## Filtros

- 1 Abra  Cámara y seleccione el modo **Foto** o **Video**.
- 2 Presione  o  y seleccione un filtro.
- 3  Algunos dispositivos no tienen el ícono .
- 3 Presione el botón obturador para capturar una foto o grabar un video.

## Cómo configurar los ajustes de la cámara

### Cómo configurar los ajustes de la Cámara

Usted puede configurar los ajustes de la cámara para capturar fotos y videos más rápidamente.

-  Es posible que estas funciones no estén disponibles en algunos modos de la cámara.

### Cómo ajustar la relación de aspecto

- 1 Abra  Cámara y presione  para acceder a la pantalla **Ajustes**.
- 2 Presione **Relación de aspecto** para seleccionar una relación de aspecto (por ejemplo, 1:1 o 4:3).
-  Esta función no está disponible en determinados modos.

### Cómo habilitar la etiqueta de ubicación

Habilite **Etiqueta de ubicación** para etiquetar su ubicación en fotos y videos.

Deslice el dedo hacia arriba en una foto o en un video en Galería para ver la ubicación donde se tomó o grabó.

### Cómo agregar marcas de agua del dispositivo

Habilite **Agregar marca de agua**. A las fotos que se capturen y a los videos que se graben con la cámara posterior se les agregará una marca de agua del dispositivo.

-  Algunos dispositivos no admiten agregar a los videos una marca de agua del dispositivo.

### Cómo usar la grilla de asistencia para crear fotos

Use la grilla de asistencia para alinear la imagen y así lograr la toma perfecta.

- 1 Acceda a  Cámara > .
- 2 Habilite **Cuadrícula de cámara**.
- 3 Aparecerán líneas horizontales de referencia en el visor. Ubique a la persona o al objeto que desea retratar en uno de los puntos de intersección y presione el botón obturador.

## Cómo habilitar Reflejo de espejo

Cuando esté usando la cámara frontal, presione  para habilitar o deshabilitar **Reflejo de espejo**.

## Cómo silenciar el sonido del obturador

Habilite **Silencio** según sea necesario.

## Cómo capturar sonrisas

Habilite **Capturar sonrisas**. La cámara tomará la foto automáticamente cuando detecte una sonrisa en el visor.

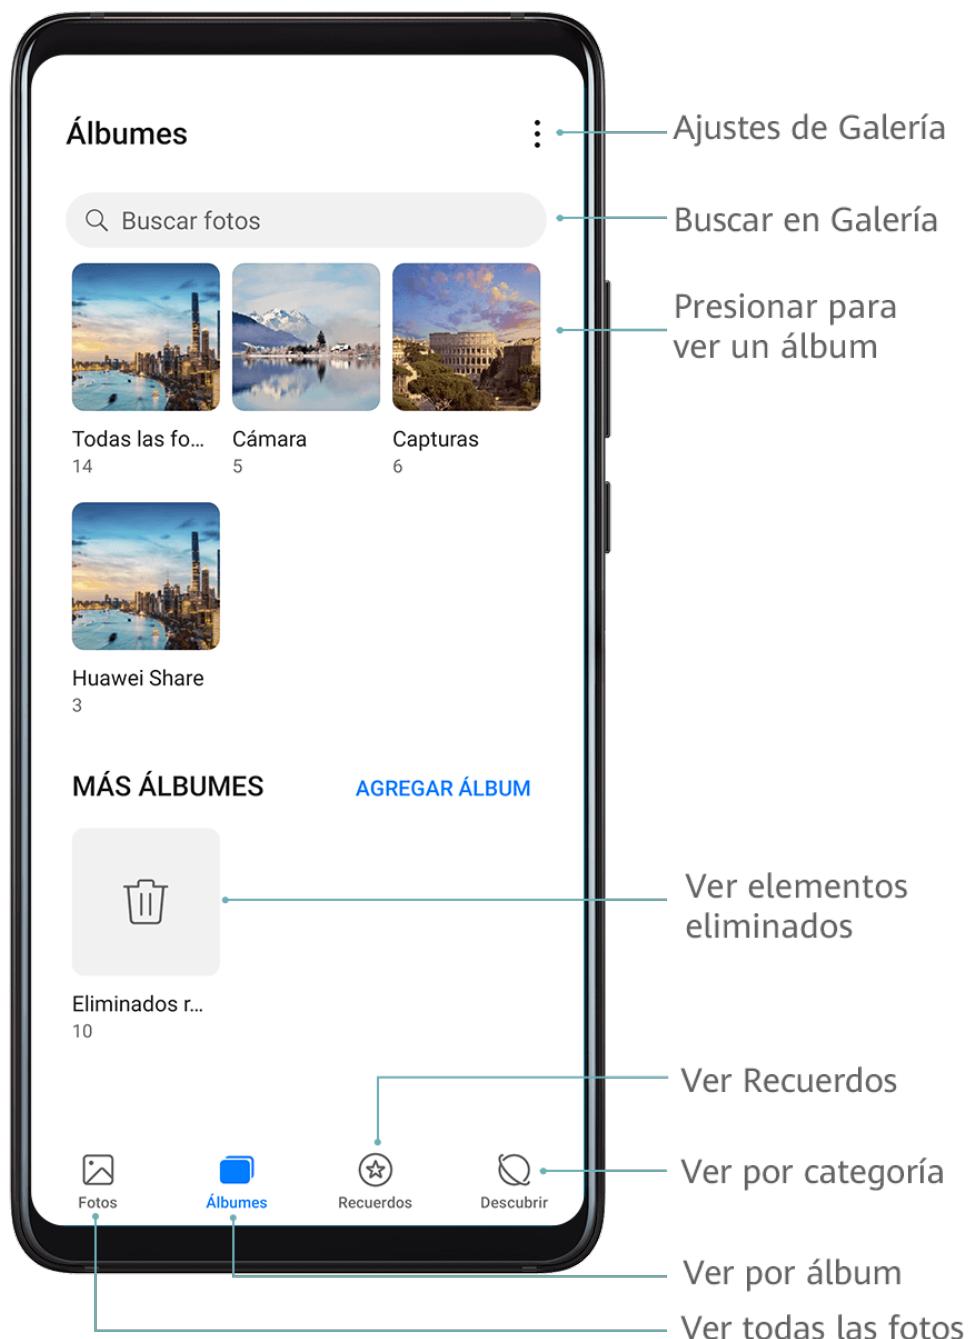
## Cómo usar el nivel horizontal para lograr mejores composiciones

- 1 Presione  para acceder a la pantalla **Ajustes**.
- 2 Habilite **Nivel horizontal** para mostrar una línea de guía horizontal en el visor. Cuando la línea punteada se superponga con la línea completa, significa que la cámara está paralela al nivel horizontal.

# Cómo gestionar la Galería

## Cómo ver fotos y videos

En Galería, puede ver, editar y compartir fotos y videos, así como buscar los clips generados automáticamente a partir de dichas fotos y videos.



## Ver por fecha y hora de captura

Las fotos y los videos se guardan en  Galería y pueden verse por fecha/hora, ubicación, categoría o álbum.

En la pestaña **Fotos**, junte dos dedos en la pantalla para cambiar a la vista mensual y sepárelos para acceder a la vista diaria.

## Ver por álbum

Las fotos y los videos se pueden ver por álbum en la pestaña **Álbumes**.

Algunas fotos y algunos videos se guardan en álbumes predeterminados. Por ejemplo, los videos grabados con la cámara se guardan en el álbum **Cámara**. Las capturas de pantalla y las grabaciones de pantalla se guardan en el álbum **Capturas**.

## Ver por categoría

La Galería clasifica las fotos de forma inteligente en categorías. Esto le permite filtrar rápidamente álbumes grandes por categoría.

Presione el álbum de una categoría en la pestaña **Descubrir** (por ejemplo, comida, retratos o paisajes) para ver las fotos de este álbum.

## Cómo ver detalles de fotos y videos

- 1 Presione una foto o un video para verlo en modo de pantalla completa. Presione la pantalla nuevamente para ocultar el menú.
- 2 Cuando esté en modo de pantalla completa, presione  para ver los detalles de la foto o del video, por ejemplo, la ruta de almacenamiento, la resolución y el tamaño.

## Cómo buscar fotos

Encuentre rápidamente una foto haciendo una búsqueda con palabras clave en la Galería.

- 1 Abra  Galería y presione el cuadro de búsqueda.
- 2 Ingrese una palabra clave (como "comida", "paisaje" o "flor").
- 3 Se mostrarán las fotos relacionadas con esa palabra clave. Presione una palabra clave sugerida o ingrese más palabras clave para obtener resultados más precisos.

## Cómo editar fotos y videos

La aplicación Galería ofrece una amplia gama de funciones de edición para fotos y videos.

### Edición básica

- 1 Abra  Galería, presione la miniatura de la foto que desea editar y, a continuación, presione  para acceder a las funciones de edición.
  - Cortar y girar: Presione  y seleccione qué parte desea mantener de un cuadro arrastrando la cuadrícula o sus esquinas.  
Para girar la foto, presione  y arrastre el ángulo a la orientación que desee.  
Para girar 90 grados la foto, presione . Para espejar la foto, presione .
  - Agregar efectos de filtro: Presione  para seleccionar un filtro.
  - Ajustar los efectos de las fotos: Presione  para ajustar el brillo, el contraste, la saturación y otras calidades de la foto.
  - Otros: Presione  para otras ediciones, por ejemplo, para agregar colores, notas o texto, o para aplicar efectos de desenfoque.

2 Presione  para guardar sus cambios o  para guardar la foto.

### Cómo agregar marcas de agua a las fotos

- 1 Presione una foto y acceda a  >  > **Marca de agua**.
- 2 Seleccione un tipo de marca de agua que desee agregar, por ejemplo **Fecha y hora**, **Ubicación**, **Clima** o **Estado**.
- 3 Seleccione una marca de agua y arrástrela para cambiarla de lugar. También puede editar el texto de algunos tipos de marcas de agua.
- 4 Presione  para guardar los cambios editados y  para guardar la foto.

### Cómo pixelar una foto

- 1 Presione una foto y acceda a  >  > **Pixelar**.
- 2 Seleccione un estilo de imagen borrosa y tamaño para censurar partes de una foto.
- 3 Para quitar la imagen borrosa, presione **Goma de borrar** y deslícela fuera de la foto.
- 4 Presione  para guardar los cambios editados y  para guardar la foto.

### Cómo cambiar el nombre de una foto

- 1 En **Galería**, presione la vista en miniatura de la foto cuyo nombre desea cambiar.
- 2 Acceda a  > **Editar nombre** e ingrese un nuevo nombre.
- 3 Presione **Aceptar**.

### Cómo editar videos

- 1 Acceda a  **Galería** > **Álbumes** > **Videos** y presione el video que desea editar.
- 2 Presione . A continuación, podrá hacer lo siguiente:
  - Seleccionar una plantilla de video: Presione .
  - Recortar el video: Presione  y arrastre el control deslizante en ambos extremos del clip de video para seleccionar qué parte desea mantener. Presione  para acceder a la vista previa del video recortado.
  - Ajustar la resolución del video y el cuadro: Presione  y, a continuación, presione **Marco** para seleccionar un cuadro y **Resolución** para seleccionar la resolución de video.
  -  Una resolución más alta generará un video de mejor calidad, pero también utilizará más espacio de almacenamiento.

- Editar la música de fondo: Presione  y seleccione un archivo de la música de fondo preestablecida o de la música guardada localmente.  
Para desactivar el audio del video original, presione .
- Agregar efectos de filtro: Presione  para seleccionar un filtro. Arrastre el control deslizante para ajustar el efecto de filtro.
- Editar inicio y fin: Presione  para seleccionar el inicio y el fin. Cuando haya finalizado la vista previa, presione la pantalla para editar el contenido del texto y el estilo de inicio.

**3** Cuando haya finalizado, presione  para exportar el video.  
Los videos editados se guardan en el álbum **Video Editor**, y en el video original, no se implementan cambios.

## Cómo compartir fotos y videos

Hay múltiples formas de compartir fotos y videos desde la Galería.

- 1 Abra  Galería.
- 2 Utilice alguno de los siguientes métodos:
  - Compartir una foto o un video: Presione la foto o el video y, a continuación, presione .
  - Compartir múltiples fotos o videos: En un álbum, mantenga presionado el álbum para seleccionar múltiples fotos y videos y, a continuación, presione .

## Cómo gestionar la Galería

Organice sus fotos y videos en álbumes para explorarlos fácilmente.

### Cómo agregar álbumes

- 1 Abra  Galería y, a continuación, presione Álbumes.
- 2 Presione Agregar álbum y, a continuación, nombre el álbum.
- 3 Presione Aceptar.
- 4 Seleccione las fotos o los videos que desea agregar.

### Cómo mover fotos y videos

- 1 Abra un álbum y mantenga presionados los videos y las fotos que desea mover.
- 2 Presione  > Mover para seleccionar el álbum deseado.
- 3 Las fotos y los videos que se hayan movido ya no estarán en sus álbumes originales.

 Los álbumes **Todas las fotos** y **Videos** muestran todas las fotos y todos los videos almacenados en el dispositivo. Cuando usted mueva fotos y videos de un álbum a otro, la vista en estos álbumes no se verá afectada.

## Cómo eliminar fotos y videos

Mantenga presionado para seleccionar los elementos que desea eliminar y, a continuación,

 > **Eliminar**.

 Los álbumes **Todas las fotos**, **Mis favoritos**, **Videos** y **Cámara** no pueden eliminarse.

Las fotos y los videos eliminados se moverán temporalmente al álbum **Eliminados recientemente** antes de eliminarse permanentemente a los 30 días.

Para eliminar permanentemente una foto o un video de forma manual, mantenga presionada su vista en miniatura en el álbum **Eliminados recientemente** y después acceda a

 > **Eliminar**.

## Cómo recuperar fotos o videos eliminados

En el álbum **Eliminados recientemente**, mantenga presionados los videos y las fotos que

desea recuperar y, a continuación, presione  para que regresen a sus álbumes originales.

Si el álbum original se ha borrado, se creará uno nuevo.

## Cómo agregar fotos y videos a Favoritos

Abra una foto o un video y, a continuación, presione .

La foto o el video aparecerán tanto en el álbum original como en el álbum **Mis favoritos**.

## Cómo ocultar álbumes

 Los álbumes del sistema, como por ejemplo, **Cámara**, **Videos**, **Mis favoritos** y **Capturas**, no se pueden ocultar.

En la pestaña **Álbumes**, acceda a  > **Ocultar álbumes** y active los selectores de los álbumes que desea ocultar.

Los álbumes ocultos, así como las fotos y los videos guardados en dichos álbumes, se ocultan y no pueden verse en la Galería.

## Bloqueo de álbumes

Para evitar que álbumes de aplicaciones de terceros se muestren en Galería, bloquee estos álbumes.

**1** En la pestaña **Álbumes**, presione **Otros**.

**2** Presione un álbum, y si se muestra  en la parte superior, acceda a  > **Bloquear**. Mueva las fotos y los videos que desea bloquear a los álbumes bloqueados.

Los álbumes bloqueados no pueden verse en ninguna otra aplicación más que Archivos.

**3** Para desbloquear un álbum, acceda a **Otros**, presione **Ver álbumes bloqueados** y, a continuación, presione **Desbloquear** al lado del álbum.

 Solo algunos álbumes de **Otros** pueden bloquearse.

## Clasificación inteligente de fotos

### Clasificación inteligente de fotos

La aplicación Galería ordena automáticamente las fotos en categorías tales como retratos, lugares, paisajes y comida para que usted pueda encontrar rápidamente lo que busca.

Abra  Galería y, a continuación, presione la pestaña **Descubrir** para ver las fotos organizadas en categorías.

Para eliminar una foto de un álbum, manténgala presionada para seleccionarla y, a continuación, presione  (o  para los retratos).

 No todas las fotos se pueden eliminar de los álbumes ordenados por categorías.

### Cómo ver y configurar los álbumes de Personas

Cuando haya tomado una cantidad suficiente de fotos, Galería creará automáticamente álbumes de personas (individuos o grupos) identificando sus rostros en las fotos. Esta acción se realiza cuando el dispositivo se está cargando y la pantalla está apagada.

Puede darles nombres a los álbumes y configurar la relación que usted tiene con las personas que aparecen allí.

Los álbumes de fotos grupales requieren una cantidad específica de fotos que contengan entre 2 y 10 rostros que ya hayan sido identificadas en los álbumes de personas.

- 1 Acceda a  Galería > **Descubrir** y vea los álbumes de personas que se han creado.
- 2 Presione un álbum, acceda a  > **Editar** > **Agregar nombre** y configure el nombre y la relación (por ejemplo, Mi niño o Mamá).

Cuando haya finalizado, puede buscar un álbum de Personas ingresando el nombre o la relación en la barra de búsqueda.

## Recuerdos

### Recuerdos

Galería crea automáticamente álbumes de Recuerdos con sus mejores fotos y videos basándose en información de ubicación, en temas y en fechas. Además, crea un video de corta duración que le permitirá revivir buenos momentos de forma inmediata.

- Para comenzar a usar Recuerdos, acceda a **Cámara** >  y habilite **Etiqueta de ubicación**.
- Los álbumes de Recuerdos se crean automáticamente cuando el dispositivo se está cargando, la pantalla está apagada y tiene, al menos, un 50 % de carga de batería. Este proceso puede tardar.

Los álbumes de Recuerdos no se crearán si hay menos de 10 fotos o videos en la Galería.

## Cómo ver videos de Recuerdos

- 1 Acceda a  **Galería** > **Recuerdos** y presione un álbum.
- 2 Presione  para reproducir el video.

## Cómo editar los videos de Recuerdos

- 1 Durante la reproducción de un video de Recuerdos, presione el video para seleccionar una plantilla preestablecida en la parte inferior de la pantalla.
- 2 Para personalizar aún más sus videos, usted puede hacer lo siguiente:
  - Seleccionar una plantilla de videos. Presione .
  - Editar videoclips: Presione  para ajustar el cuadro o la longitud del video, agregar o eliminar videoclips.
  - Editar música de fondo: Presione  y seleccione la música de fondo preestablecida o la música guardada localmente.
  - Agregar efectos de filtro: Presione  para seleccionar un filtro. Arrastre el control deslizante para ajustar el efecto de filtro.
  - Editar inicio y fin: Presione  para seleccionar el inicio y el fin. Una vez realizada la vista previa, presione el texto de inicio para editar el contenido y el estilo.

- 3 Cuando haya finalizado, presione  para guardar el video y siga las instrucciones que aparecen en pantalla para exportarlo.

## Cómo compartir videos de Recuerdos

- 1 Acceda a **Galería** > **Álbumes** > **Video Editor**, donde podrá encontrar todos los videos que usted haya exportado.
- 2 Mantenga presionados los videos que desea compartir y, a continuación, presione .

## Cómo agregar fotos y videos a los álbumes de Recuerdos y cómo eliminarlos de ellos

- 1 En la pestaña **Recuerdos** presione un álbum.
- 2 A continuación, podrá hacer lo siguiente:

- Agregar fotos o videos: Presione +, seleccione los elementos que desea agregar y, a continuación, presione .
- Eliminar fotos o videos: Mantenga presionadas las fotos o los videos que desea compartir, presione  y, a continuación, **Mover**.

## Cómo cambiar el nombre de los álbumes de Recuerdos

- 1 En la pestaña **Recuerdos** presione un álbum.
- 2 Acceda a  > **Editar nombre** e ingrese un nuevo nombre.

## Cómo eliminar álbumes de Recuerdos

- 1 En la pestaña **Recuerdos** presione un álbum.
- 2 Acceda a  > **Eliminar** y presione **Eliminar**.

## Cómo capturar fotos

### Cómo capturar fotos

- 1 Abra  **Cámara**.
- 2 A continuación, podrá hacer lo siguiente:
  - Enfocar: Presione donde desee hacer foco.  
Para ajustar el enfoque y el modo de medición de forma independiente, mantenga presionado el visor y arrastre el anillo o el recuadro individual a la ubicación deseada.
  - Ajustar brillo: Presione el visor. Cuando el símbolo  aparezca junto al recuadro de enfoque, arrástrelo hacia arriba o hacia abajo.
  - Acercar o alejar la imagen: En el visor, junte o separe dos dedos, o arrastre el control deslizante del zoom.
  - Seleccionar un modo de la cámara: Deslice el dedo hacia la izquierda o hacia la derecha entre las opciones de modo de la cámara.
  - Encender o apagar el flash: Presione  y seleccione  (Auto),  (Encendido),  (Apagado) o  (Siempre encendido).

Algunas funciones solo están disponibles cuando usa la cámara posterior.

- 3 Presione  para tomar una foto.

## Cómo tomar fotos en ráfaga

Use el modo Ráfaga para tomar una secuencia de fotos que se sucedan rápidamente y así poder elegir la mejor.

La captura en ráfaga solo está disponible cuando usa la cámara posterior.

- 1 Abra  **Cámara** y seleccione el modo **Foto**.
- 2 Mantenga presionada la opción  o uno de los botones de volumen para tomar fotos en ráfaga.  
Cuando lo haga, verá un contador que indica cuántas fotos ha tomado.
- 3 Levante el dedo para detener la captura.  
Cuando haya terminado, seleccione las fotos en ráfaga que desee conservar.

- 1 Abra  **Galería**.
- 2 Seleccione las fotos en ráfaga (estarán identificadas con  ) y presione .
- 3 Deslice el dedo para ver las fotos en ráfaga, seleccione las que desea conservar, presione  y siga las instrucciones que aparecen en la pantalla.
- 4 Para eliminar todas las fotos de la ráfaga, mantenga presionado el dedo para seleccionar la foto y presione .

## Cómo tomar fotos con temporizador

El temporizador de la cámara permite configurar un tiempo de espera para que usted pueda colocarse en la posición deseada después de haber presionado el botón del obturador.

- 1 Abra  **Cámara**.
- 2 Acceda a  > **Temporizador** y seleccione una opción de tiempo de espera.
- 3 Vuelva al visor y presione el botón del obturador. El dispositivo tomará una foto cuando finalice la cuenta regresiva.

## Cómo tomar fotos usando comandos de voz

Puede usar su voz para tomar fotos sin tener que presionar el botón del obturador.

- 1 Abra  **Cámara**.
- 2 Acceda a  > **Control por sonido**, habilite **Control por sonido** y seleccione una opción de control por audio.
- 3 Vuelva al visor y diga el comando que haya seleccionado para tomar la foto.

# Cómo capturar fotos en los modos Retrato, Nocturno y Gran apertura

## Cómo capturar fotos en los modos Retrato, Nocturno y Gran apertura

### Cómo usar el modo Retrato para capturar retratos

El modo Retrato permite aplicar efectos de belleza e iluminación a sus fotos para obtener retratos sorprendentes.

- 1 Abra  Cámara y seleccione el modo **Retrato**.
- 2 Encuadre el objeto que desea fotografiar en el visor.  
Para capturar una selfie, presione .
- 3 A continuación, podrá hacer lo siguiente:
  - Habilitar el efecto belleza: Presione  y arrastre el control deslizante para ajustar el efecto belleza. Un valor mayor generará un efecto de belleza más pronunciado. Para deshabilitar el efecto belleza, arrastre el efecto hasta el valor más bajo.
  - Configurar el efecto de iluminación: Presione  y seleccione un efecto de su agrado.
- 4 Presione  para capturar una foto.

### Cómo tomar capturas nocturnas

El modo Noche permite resolver los problemas ocasionados por la falta de luz y las capturas nocturnas para darles a las fotos detalles más nítidos y colores más brillantes.

Use el modo Noche en entornos a contraluz para tomar fotos de sujetos y escenas con agua en movimiento, como cascadas, para crear un mejor contraste o un efecto de aguas suaves y sedosas.

- 1 Abra  Cámara y seleccione el modo **Noche**.
- 2 Si está usando la cámara posterior, presione  en el visor para ajustar la sensibilidad ISO o  para ajustar la velocidad del obturador.
- 3 Mantenga el dispositivo firme y presione .
- 4 El dispositivo ajustará automáticamente el tiempo de exposición según la luminosidad del entorno. Sostenga el dispositivo firmemente. No interrumpa la captura hasta que termine la cuenta regresiva, ya que, de lo contrario, las fotos pueden salir borrosas.

## Cómo capturar fotos y grabar videos con gran apertura

El Modo de gran apertura permite tomar fotos y grabar videos en los que se desenfoca el fondo y se enfoca con nitidez al sujeto.

- 1 Abra  **Cámara** > **Más** y seleccione el modo **Apertura**.
- 2 Presione el lugar que desea enfocar. Para lograr mejores resultados, el dispositivo debe estar a una distancia de 2 metros (alrededor de 7 pies) del sujeto.
- 3 Presione  en el visor y arrastre el control deslizante para configurar el nivel de apertura. Un valor de apertura menor crea un fondo más borroso.
- 4 Presione el botón obturador para comenzar a tomar fotos o grabar videos. Al grabar, presione el visor para ajustar el enfoque.

## Cómo editar el desenfoque de fondo en las fotos con gran apertura

Puede ajustar el enfoque y el desenfoque de fondo después de tomar una foto con gran apertura.

- 1 Acceda a  **Galería** > **Álbumes** > **Cámara**.
- 2 Presione una foto etiquetada con  y después presione  en el extremo superior de la foto.
- 3 Presione en la foto para ajustar el enfoque. Arrastre el control deslizante en el extremo inferior para ajustar la apertura.
- 4 Presione  para guardar los ajustes.
- 5 Presione  para guardar la foto editada como una foto nueva. La foto nueva no admite edición de desenfoque de fondo.

## Cámara con IA

### Cámara con IA

Cámara IA es una función preinstalada de la cámara que permite tomar mejores fotos mediante la identificación inteligente de objetos y escenarios, y la optimización de los ajustes respectivos de la cámara.

Cámara IA puede identificar diversas escenas, como escenarios, playas, cielos azules, vegetación y texto. Solo funcionará cuando se utilice la cámara posterior.

- 1 Abra  **Cámara** y seleccione el modo **Foto**.
- 2 Presione  para habilitar Cámara IA.
- 3 Encuadre el objetivo en el visor. Una vez que Cámara IA identifica el objetivo, recomendará un modo automáticamente (por ejemplo, retrato, vegetación o texto).

4 Para deshabilitar el modo recomendado, presione  junto al texto del modo o presione  para deshabilitar Cámara IA.

## Cómo hacer zoom para capturar fotos

### Cómo tomar fotos con distintos ajustes de zoom

Las capacidades de zoom de la cámara del dispositivo permiten capturar más detalles de una escena, o vistas distantes.

#### Cómo tomar fotos desde lejos

- 1 Abra  Cámara y seleccione el modo **Foto**.
- 2 Apunte la cámara en dirección a un objeto lejano que desea fotografiar. Arrastre el control deslizante del zoom o junte/separe dos dedos para ajustar el nivel de zoom.
- 3 En el visor, presione donde desee hacer foco. Cuando la cámara esté enfocada, presione .

## Cómo agregar marcas de agua a las fotos

### Cómo agregar marcas de agua a las fotos

Agregue una marca de agua, como por ejemplo, la fecha/hora, la ubicación, el clima o su estado de ánimo, para dar vida a sus fotos.

- 1 Acceda a  Cámara > Más > Marca de agua.  
Si este modo no se encuentra allí, presione  y, a continuación, descargue **Marca de agua**.
- 2 Presione  y seleccione una marca de agua. La marca de agua seleccionada se mostrará en el visor.
- 3 Arrastre la marca de agua para cambiar su posición. También puede editar el texto de algunos tipos de marcas de agua.
- 4 Presione  para tomar una foto.

## Modo profesional

### Modo profesional

El modo Profesional permite mejorar sus fotos y videos, y proporciona control total sobre factores como la medición, la sensibilidad ISO y la exposición, cuando toma las fotos.

Algunos de los ajustes anteriores no están disponibles cuando se graban videos en Modo profesional.

- 1 Acceda a  **Cámara > Más** y seleccione el modo **Profesional**.
- 2 Personalice los ajustes de la cámara para tomar fotos únicas y profesionales. También puede grabar videos de alta calidad presionando .

- Cómo ajustar el modo de medición: Presione **M** y seleccione un modo de medición.

Modo de medición	Caso de aplicación
 <b>Matricial</b>	Mide la luz en todo el cuadro. Aplicable para fotografiar paisajes.
 <b>Central</b>	Enfatiza los niveles de luz en el centro de la pantalla. Aplicable para fotografiar retratos.
 <b>Puntual</b>	Concentra la luz en un área pequeña de la pantalla, por ejemplo, los ojos de una persona.

- Cómo ajustar la sensibilidad ISO: Presione **ISO** y arrastre el control deslizante. En entornos con poca iluminación, aumente la sensibilidad ISO. En entornos bien iluminados, reduzca la sensibilidad ISO para evitar el ruido digital.
- Cómo ajustar la velocidad del obturador: Presione **S** y arrastre el control deslizante. Para capturar escenas estáticas o retratos, se recomienda disminuir la velocidad del obturador. Para capturar escenas u objetos en movimiento, aumente la velocidad del obturador.
- Cómo ajustar la compensación de la exposición EV: Presione **EV** y arrastre el control deslizante. Aumente el valor de EV en entornos con poca iluminación y disminúyalo en entornos bien iluminados.
- Cómo ajustar el enfoque: Presione **AF** y seleccione el modo de enfoque.

Modo de enfoque	Caso de aplicación
<b>AF-S (único)</b>	Objetivos quietos
<b>AF-C (continuo)</b>	Objetivos en movimiento
<b>MF (manual)</b>	Presione el objetivo en el que desea hacer foco.

- Cómo ajustar dominantes de color: Presione **WB** y seleccione un modo.

Cuando realice capturas bajo luz solar intensa, seleccione . En lugares con poca luz, seleccione .

Presione  para ajustar la temperatura de color.

- Como usar el nivel horizontal: Presione  y habilite **Nivel horizontal**.

Aparecerá una línea horizontal de referencia en el visor. Cuando la línea de puntos coincide con la línea continua, significará que la cámara está paralela con respecto al nivel horizontal, y así evitara que la imagen se vea torcida.

- 3 Presione el botón del obturador para tomar una foto o grabar un video.

## Grabación en cámara lenta

### Grabación en cámara lenta

Use el modo Cámara lenta para capturar en detalle momentos fugaces. Ajuste la velocidad de Cámara lenta según la lentitud con la que desea que se vean las imágenes.

- Cámara superlenta de 16x: Cuando la cámara detecte un objeto en movimiento dentro del visor, grabará un video épico en el modo de cámara superlenta. Este modo es adecuado para capturar movimientos a velocidades superaltas, como la explosión de burbujas y las salpicaduras de agua.
- Cámara lenta de 4x: Usted puede personalizar la duración total de la captura y la duración del fragmento en cámara lenta. Este modo es adecuado para capturar los distintos momentos de un movimiento rápido, como zambullirse al agua o patear una pelota de fútbol.

### Cómo grabar videos en cámara lenta

- 1 Acceda a  Cámara > Más y, a continuación, presione Cámara lenta.
- 2 Presione  y seleccione una velocidad.
- 3 Presione  para iniciar la grabación.
- 4 Presione  para finalizar la grabación.

### Cómo ajustar la parte en cámara lenta de un video grabado en modo cámara lenta

La duración de la parte en cámara lenta de un video grabado en modo cámara lenta se puede ajustar.

- 1 Esta función solo está disponible para videos grabados en modo cámara lenta a 4x.

- 1 Acceda a  Galería > Álbumes > Cámara y seleccione un video grabado en modo cámara lenta.
- 2 Presione  para reproducir el video. Durante la reproducción, presione el video para que aparezca la pantalla de edición.
- 3 Arrastre el control deslizante para ajustar la parte que se debe reproducir en cámara lenta.
- 4 Presione  para ajustar el volumen de la música de fondo y el brillo.

5 Cuando finalice, acceda a  > **Guardar video en cámara lenta** para guardar las modificaciones.

## Fotografía con cámara rápida

### Fotografía con cámara rápida

La función Cámara rápida se puede utilizar para capturar imágenes lentamente durante el transcurso de varios minutos o incluso varias horas y después condensarlas para crear un video corto. Esto permite capturar la belleza de los cambios: los retoños que florecen, las nubes pasajeras, etc.

- 1 Acceda a  **Cámara** > **Más** y, a continuación, presione **Cámara rápida**.
- 2 Coloque el dispositivo en la posición deseada. Para disminuir los movimientos de la cámara, utilice un trípode para que el dispositivo se mantenga quieto.
- 3 Presione  para iniciar la grabación. Si no hay una duración de grabación configurada, presione  para finalizar la grabación.

El video grabado se guardará automáticamente en Galería.

# Aplicaciones

## Aplicaciones

### Aplicaciones

#### Cómo localizar una aplicación instalada

Deslice el dedo hacia abajo desde la parte central de la pantalla principal para que se vea la barra de búsqueda; a continuación, ingrese el nombre de la aplicación. Una vez que la

aplicación se haya encontrado, presione  junto a su nombre.

#### Cómo desinstalar una aplicación

Usted puede desinstalar una aplicación mediante cualquiera de los siguientes métodos:

- Mantenga pulsado el ícono de la aplicación que desea desinstalar hasta que el dispositivo vibre, pulse **Desinstalar** y, a continuación, siga las instrucciones que aparecen en pantalla para desinstalar la aplicación.
- Acceda a  **Ajustes > Aplicaciones > Aplicaciones**, presione la aplicación que desea desinstalar y, a continuación, presione **Desinstalar**.

 Algunas aplicaciones del sistema preinstaladas no se pueden desinstalar, ya que si lo hace, pueden producirse errores del sistema.

#### Cómo gestionar aplicaciones en segundo plano

**1** Acceda a la pantalla de tareas recientes usando uno de los siguientes métodos, según el método de navegación que esté usando:

- **Gestos:** Deslice el dedo hacia arriba desde la parte inferior de la pantalla y manténgala presionada.
- **Navegación con tres teclas:** Presione .

**2** En la pantalla de tareas recientes, puede:

- Deslizar el dedo sobre la pantalla para ver vistas previas de las apps.
- Presionar la vista previa de una aplicación para acceder a ella.
- Deslizar el dedo hacia arriba en la vista previa de la aplicación para cerrarla.
- Deslizar el dedo hacia abajo en la vista previa de una aplicación para bloquearla. El ícono  aparecerá en la parte superior de la vista previa de la aplicación. Si presiona  no se cerrará la aplicación.
- Deslice el dedo hacia abajo para desbloquearla. El ícono  desaparecerá.

- Presione  para cerrar todas las aplicaciones (excepto aquellas que haya bloqueado).

## Cómo borrar la memoria caché de una aplicación

Elimine los archivos de la memoria caché de las aplicaciones para liberar espacio de almacenamiento.

Acceda a  **Ajustes > Aplicaciones > Aplicaciones**, seleccione la aplicación cuya memoria caché desea borrar y, a continuación, acceda a **Almacenamiento > Borrar memoria caché**.

# Mensajes

## Cómo enviar y gestionar mensajes

Usted puede enviar y recibir mensajes que incluyen texto, emojis, imágenes, archivos de audio, etc. También puede administrar sus mensajes en la lista de mensajes.

### Cómo enviar mensajes

- Abra  **Mensajes** y presione .
- En la pantalla **Mensaje nuevo**, ingrese el contenido de su mensaje. Presione  para agregar otros tipos de contenidos, como imágenes y archivos de audio.
- En el cuadro del destinatario, presione , seleccione contactos o grupos de contactos y, a continuación, presione .

Para enviar un mensaje grupal a destinatarios no incluidos en la lista de contactos, presione cualquier parte vacía del cuadro de ingreso del destinatario e ingrese el número de teléfono correspondiente. Presione la tecla de retorno en el teclado cuando termine de ingresar cada número de teléfono.

- Una vez finalizada la edición, presione  para enviar el mensaje.

### Cómo guardar un mensaje como borrador

En la pantalla **Mensaje nuevo**, presione  para guardar un mensaje como borrador.

### Cancelación de envío de mensajes

En la pantalla **Mensajes**, acceda a  > **Ajustes > Avanzados** y habilite **Cancelación de envío**.

Dentro de los seis segundos después de enviar el mensaje, usted puede presionar el mensaje dos veces para cancelar su envío.

## Cómo ver y responder mensajes

- 1 En la pantalla **Mensajes**, seleccione un contacto para ver la conversación mantenida con esa persona.
- 2 Para responder un mensaje, ingrese el contenido del mensaje en el cuadro de texto y, a continuación, presione .

Los mensajes nuevos se verán en el panel de notificaciones en forma de tiras, las cuales puede presionar para responder.

## Cómo marcar un mensaje como leído

Use cualquiera de los siguientes métodos para marcar los mensajes como leídos:

- Los mensajes nuevos se mostrarán en el panel de notificaciones en forma de tiras y puede marcarlos allí como leídos.
- En la pantalla de **Mensajes**, deslice el dedo hacia la izquierda en el mensaje que desea marcar como leído y, a continuación, presione .
- En la pantalla de **Mensajes**, acceda a  > **Marcar todo como leído**.

## Cómo eliminar un mensaje

Usted puede eliminar mensajes utilizando cualquiera de los siguientes métodos:

- En la pantalla **Mensajes**, deslice el dedo hacia la izquierda en el mensaje que desea eliminar y, a continuación, presione .
- Mantenga presionado un mensaje, seleccione los múltiples mensajes que desea eliminar y, a continuación, presione . No es posible recuperar los mensajes eliminados.

## Bloc de notas

### Cómo gestionar el Bloc de notas

Puede clasificar el contenido de su Bloc de notas por categoría y agruparlo en distintas carpetas, así como eliminar notas no deseadas y compartirlas con amigos.

Cuando esté mirando una lista de notas o una sola nota en Bloc de notas, presione la barra de estado ubicada en la parte superior de la pantalla para volver rápidamente a la primera nota o al comienzo de la nota que está viendo.

### Cómo crear una nota

Las notas se pueden crear para registrar pensamientos e inspiraciones.

- 1 Acceda a  **Bloc de notas** > **Notas** y, a continuación, presione .
- 2 Ingrese el título y el contenido de la nota.

- 3 Presione  para insertar una imagen en la nota, de ser requerido. Mantenga presionada la imagen y arrástrela hacia la posición deseada en la nota.
- 4 Si desea organizar sus notas para acceder a ellas y verlas más fácilmente, presione  para agregar una etiqueta a cada nota después de haberla creado.
- 5 Presione  para guardar la nota.

### Cómo crear tareas pendientes

Usted puede crear tareas pendientes con una hora establecidas para recordarle que debe realizarlas.

Si configura una hora, su dispositivo enviará una notificación de recordatorio a la hora especificada.

- 1 Acceda a  **Bloc de notas > Pendientes** y, a continuación, presione .
- 2 Ingrese su tarea pendiente.
- 3 Presione , configure una hora de recordatorio y después presione **Aceptar**.
- 4 Presione **Guardar**.

### Cómo clasificar el contenido del Bloc de notas por categorías

Clasifique los elementos del Bloc de notas para que sean más fáciles de buscar. Las notas de las distintas categorías se muestran en diferentes colores.

Puede clasificar el contenido del Bloc de notas utilizando cualquiera de los siguientes métodos:

- En las pantallas **Todas las notas** o **Mis pendientes**, deslice el dedo hacia la izquierda sobre un elemento, presione  y seleccione una categoría.
- Mantenga presionados un pendiente o una nota, seleccione los que deseé clasificar en la misma categoría y presione  para seleccionar la categoría.

### Cómo compartir notas

Las notas se pueden compartir como archivos de texto o imágenes.

En la pantalla **Todas las notas** o **Mis pendientes**, presione la nota que desea compartir, presione  y, a continuación, siga las instrucciones que aparecen en la pantalla para compartirla.

### Cómo eliminar notas

Las notas se pueden eliminar mediante cualquiera de los siguientes métodos:

- En la pantalla **Todas las notas** o **Mis pendientes**, deslice una nota o una tarea pendiente hacia la izquierda con el dedo y, a continuación, presione  para eliminarla.

- Mantenga presionada una nota o una tarea pendiente que desee eliminar, seleccione una a una las casillas de verificación correspondientes a otras notas o tareas pendientes que también desee eliminar o arrastre el dedo sobre todas las casillas de verificación que desee seleccionar y, a continuación, presione .

Para restablecer una nota eliminada, presione **Todas las notas** o **Mis pendientes**, seleccione la nota que desee restablecer en **Eliminados recientemente** y, a continuación, presione .

## Espejo

### Espejo

Puede usar el dispositivo como espejo para mirarse.

Acceda a **Herramientas > Espejo**. A continuación, podrá:

- Acerca o alejar la imagen: Arrastre el control deslizante del zoom que aparece en el extremo inferior. También puede presionar la pantalla dos veces para acercarla y presionarla dos veces de nuevo para restablecer la vista original.
- Guardar la imagen: Presione la pantalla para detenerse en la imagen actual. Presione la pantalla de nuevo para reanudar la operación. Con la imagen pausada, presione  y guárdela. Puede buscar la imagen guardada en **Galería**.
- Ajustar el brillo del espejo: Presione  o  en el extremo superior de la pantalla.
- Empañar la pantalla: Presione  y habilite **Soplar**. A continuación, sople aire en el micrófono para que la pantalla se empañe. Limpie la pantalla para desempañarla.
- Cambiar el marco del espejo: Presione  para cambiar el marco.
- Crear un efecto de espejo roto: Mantenga presionada la pantalla para “romper” el espejo, que incluye un efecto de sonido. Presione la pantalla de nuevo para “arreglarlo”.

## App gemela

### App gemela

App gemela permite iniciar sesión en dos cuentas de una aplicación de forma simultánea sin tener que cambiar constantemente de cuenta. Esto permite separar la vida privada del trabajo.

 **App gemela** solo funciona con determinadas aplicaciones.

- 1 Acceda a  **Ajustes > Aplicaciones > App gemela** y active el selector correspondiente a la aplicación para la cual desea crear una versión gemela.

- 2 Aparecerán dos íconos de la misma aplicación en la pantalla principal para que inicie sesión de forma simultánea en cada cuenta por separado.
- 3 Para deshabilitar App gemela, mantenga presionada la versión gemela de la aplicación y, a continuación, presione **Eliminar**. Se eliminarán todos los datos de la aplicación gemela.

## Cómo acceder rápidamente a las funciones de aplicaciones de uso frecuente

### Cómo acceder rápidamente a las funciones de aplicaciones de uso frecuente

Puede acceder a las funciones de uso frecuente de ciertas aplicaciones desde los íconos en la pantalla principal e incluso agregar accesos directos para estas funciones en la pantalla principal.

#### Cómo acceder rápidamente a las funciones de aplicaciones de uso frecuente

Mantenga presionado el ícono de la aplicación hasta que aparece en pantalla un menú emergente. A continuación, presione una función usada con frecuencia para acceder a ella.

Por ejemplo, mantenga presionado el ícono  y, a continuación, presione uno de los modos para tomar fotos del menú emergente para acceder a él.

- Si no aparece un menú emergente después de mantener presionado el ícono de la aplicación, significa que la aplicación no admite esta función.

### Cómo agregar las funciones de aplicaciones de uso frecuente a la pantalla principal

Mantenga presionado el ícono de una aplicación en la pantalla principal para que el menú emergente aparezca. Mantenga presionada la función deseada y arrástrela a la pantalla principal para crear un acceso directo.

## Sugerencias

### Sugerencias



**Sugerencias** le proporciona una gran cantidad de información para que pueda familiarizarse rápidamente con su dispositivo y aprovecharlo al máximo. En **Sugerencias**, también puede encontrar un conjunto completo de guías de usuario para obtener instrucciones más detalladas.

- Tarjetas representadas de forma dinámica: Navegue por tarjetas de fácil lectura con un videoclip de corta duración o una imagen para familiarizarse rápidamente con las funciones más útiles de su dispositivo. Las tarjetas se categorizan para que pueda acceder directamente a una categoría que le interese.
- Guías de usuario: Encuentre las instrucciones detalladas en las guías de usuario integrales.

- Pruebe funciones: El botón **Probar ahora** está disponible para que pruebe la función inmediatamente.

## Brújula

### Brújula

1 Usted puede abrir **Brújula** utilizando cualquiera de los siguientes métodos:

- Deslice el dedo hacia abajo desde el centro de la pantalla principal para acceder al cuadro de búsqueda. Busque **Brújula** y el primer resultado será la aplicación **Brújula** preinstalada.
- Busque **Brújula** en la carpeta **Herramientas**.

2 Para inmovilizar la dirección actual, presione el cuadrante de la brújula. Las marcas de la escala se volverán azules si usted se desvía.

Para una orientación precisa, mantenga el dispositivo derecho o en posición plana cuando utilice la **Brújula**.

## Contactos

### Cómo crear y editar información de contactos

Permite crear contactos de muchas formas, así como ver y gestionar la lista de contactos.

#### Cómo crear un contacto

- 1 Abra  **Teléfono**, seleccione la pestaña **Contactos** que aparece en la parte inferior de la pantalla y, a continuación, presione . Si está creando un contacto por primera vez, presione **Crear contacto nuevo** para comenzar a agregar un contacto.
- 2 Presione la imagen de la cámara con el fin de configurar una imagen de perfil para el contacto, ingrese la información del contacto, como el nombre, la empresa y el número de teléfono y, a continuación, presione .

#### Cómo importar contactos

- 1 En la pantalla **Contactos**, acceda a  > **Ajustes** > **Importar/Exportar**.
- 2 Seleccione **Importar vía Bluetooth**, **Importar vía Wi-Fi Directo** o **Importar desde almacenamiento** y, a continuación, siga las instrucciones que aparecen en pantalla para importar contactos.

#### Cómo escanear tarjetas de presentación para agregar contactos

- 1 En la pantalla **Contactos**, acceda a  > **Escanear** o acceda a **Tarjetas de presentación** > **Escanear**.

2 Coloque una tarjeta de presentación en una superficie plana, ajuste la cámara para que el contenido de la tarjeta de presentación se muestre claramente en el visor y, a continuación, presione  para capturar una sola tarjeta de presentación o múltiples tarjetas de presentación de forma sucesiva.

3 Despues de tomar las fotos, el dispositivo identificará automáticamente la información del contacto. Presione  para guardar el contacto.

Usted puede ver las tarjetas de presentación escaneadas en **Tarjetas de presentación**.

### Cómo escanear un código QR para agregar un contacto

Si un código QR contiene información de contacto, usted puede escanear el código QR para agregar rápidamente un contacto.

- 1 En la pantalla **Contactos**, acceda a  > **Escanear** o acceda a **Tarjetas de presentación** > **Escanear**.
- 2 Tome una foto del código QR o seleccione una foto de una tarjeta QR en Galería, y la información de contacto que aparece en el código QR se podrá identificar y agregar.

### Cómo buscar contactos

- 1 Desde la pantalla **Contactos**, acceda a  > **Ajustes** > **Preferencias** y presione **Todos los contactos** para mostrar todos sus contactos.
- 2 Puede buscar contactos utilizando cualquiera de los siguientes métodos:
  - Deslice el dedo hacia abajo desde el centro de la pantalla principal, ingrese una palabra clave para el contacto que desea buscar en el cuadro de búsqueda (por ejemplo, su nombre, iniciales o dirección de correo electrónico). También puede ingresar muchas palabras clave, como "Juan Pérez", para encontrar rápidamente contactos que coincidan con los parámetros.
  - Ingrese palabras claves para el contacto deseado en el cuadro de búsqueda arriba de la lista de contactos. Los resultados de la búsqueda se mostrarán debajo del cuadro de búsqueda.

### Cómo compartir contactos

- 1 En la pantalla **Contactos**, seleccione el contacto que deseé compartir y, a continuación, acceda a  > **Compartir contacto**.
- 2 Seleccione el método para compartir y siga las instrucciones que aparecen en pantalla para compartir el contacto.

### Cómo exportar contactos

- 1 En la pantalla **Contactos**, acceda a  > **Ajustes** > **Importar/Exportar**.
- 2 Presione **Exportar a almacenamiento** y siga las instrucciones que aparecen en pantalla para exportar contactos.

Los archivos **.vcf** exportados se guardan por defecto en el directorio raíz del almacenamiento interno del dispositivo. Usted puede abrir **Archivos** para ver los archivos exportados en el almacenamiento interno.

### Cómo eliminar contactos

Elimine contactos utilizando cualquiera de los siguientes métodos:

- Mantenga presionada la entrada que desea eliminar y, a continuación, presione **Eliminar**.
- En la pantalla **Contactos** acceda a  > **Ajustes** > **Organizar contactos** > **Eliminar los contactos múltiples**, seleccione las entradas que desea eliminar y, a continuación, presione .

Para restaurar los contactos eliminados, acceda a  > **Ajustes** > **Organizar contactos** > **Eliminados recientemente**, mantenga presionado el contacto que desea restaurar, seleccione las casillas de verificación de los demás contactos que también desea restaurar y presione .

### Cómo combinar contactos duplicados

- 1 Abra  **Teléfono**, seleccione la pestaña **Contactos** que aparece en la parte inferior de la pantalla y, a continuación, presione  > **Ajustes** > **Organizar contactos** > **Unir contactos duplicados**.
- 2 Seleccione los contactos duplicados que desea fusionar y presione .

### Cómo gestionar grupos de contactos

La creación y la gestión de grupos de contactos permite enviar correos o mensajes a múltiples contactos de forma práctica. El dispositivo agrupará automáticamente los contactos por empresa, ciudad y última fecha de contacto, pero también puede crear nuevos grupos según sus preferencias.

### Cómo crear un grupo de contactos

- 1 Abra  **Teléfono**, seleccione la pestaña **Contactos** que aparece en la parte inferior de la pantalla y, a continuación, presione **Grupos**.
- 2 Presione , ingrese el nombre del grupo, por ejemplo “Familiares” o “Amigos” y, a continuación, presione **Aceptar**.
- 3 Siga las instrucciones que aparecen en pantalla para agregar contactos y, a continuación, presione .

## Cómo editar un grupo de contactos

- 1 En la pantalla **Grupos**, seleccione el grupo que desea editar y presione  para agregar un contacto nuevo.
- 2 Presione  para **Eliminar miembros**, **Tono de grupo**, **Eliminar grupo** o **Cambiar nombre**.

## Cómo enviar mensajes de grupo o correos electrónicos

En la pantalla **Grupos**, abra un grupo y, a continuación, presione  para enviar un mensaje o presione  para enviar un correo electrónico.

## Cómo eliminar un grupo de contactos

En la pantalla **Grupos**, mantenga presionado el grupo que desea eliminar y, a continuación, presione **Eliminar**.

## Cómo crear información personal

Puede crear una tarjeta de presentación que incluya información personal para compartir con quien desee. Además, puede agregar información de emergencia personal para poder llamar y pedir ayuda rápidamente ante una situación de emergencia.

## Cómo crear una tarjeta de presentación personal

- 1 Abra  **Teléfono**, seleccione la pestaña **Contactos** que aparece en la parte inferior de la pantalla y, a continuación, presione **Mi tarjeta**.
- 2 Configure su imagen de perfil, ingrese la información personal, como nombre, dirección laboral y número de teléfono.
- 3 Presione  para crear automáticamente una tarjeta de presentación con código QR. Puede compartir su tarjeta de presentación utilizando el código QR.

## Cómo agregar información de emergencia

- 1 En la pantalla **Contactos**, acceda a **Mi tarjeta** > **Información de emergencia**.
- 2 Presione **AGREGAR** y configure su información personal, médica y de contacto de emergencia.

Una vez que haya agregado los contactos de emergencia y se encuentre en una situación de emergencia, acceda a la pantalla de bloqueo para ingresar su contraseña, acceda a **Emergencia** > **Información de emergencia** > **Contactos de emergencia** y seleccione un contacto de emergencia para hacer la llamada.

## Cómo eliminar rastros de un contacto

- 1 Abra  **Teléfono**, presione la pestaña **Contactos** en la parte inferior de la pantalla y, a continuación, seleccione el contacto cuyo historial desea eliminar.

2 Acceda a  > **Borrar historial** > **Borrar** para borrar todos los registros de llamadas y mensajes del contacto.

## Teléfono

### Cómo hacer una llamada

#### Cómo marcar un número o seleccionar un contacto para llamar

Utilice uno de los siguientes métodos para realizar una llamada:

- Abra  **Teléfono**, ingrese parte del número de teléfono, la primera letra del nombre del contacto o las iniciales del contacto para encontrar un contacto.
- En la pantalla de **Teléfono**, presione la pestaña **Contactos** ubicada en la parte inferior de la pantalla y, a continuación, seleccione el contacto al que desea llamar.

Presione  para finalizar una llamada.

#### Cómo usar Marcación rápida

Una vez que configuró la marcación rápida para un contacto, puede llamar rápidamente a ese contacto desde el número que le asignó.

Acceda a  **Teléfono** >  > **Ajustes** > **Marcación rápida**, seleccione un número y configure un contacto para este número de marcación rápida.

#### Presione el botón de encendido/apagado para finalizar una llamada.

Durante una llamada, presione el botón de encendido/apagado para finalizarla.

Acceda a  **Teléfono** >  > **Ajustes** > **Más** y habilite **Colgar con botón de encendido**.

#### Cómo configurar un fondo de pantalla para llamadas

Puede configurar un fondo de pantalla para las llamadas

1 Acceda a  **Ajustes** > **Pantalla principal y fondo de pantalla** > **Fondo de pantalla**.

2 Seleccione una imagen y configúrela como fondo de pantalla.

También puede configurar una foto de perfil para que el contacto aparezca como fondo de pantalla de la llamada.

1 En la pantalla **Teléfono**, presione la pestaña **Contactos** en la parte inferior y seleccione el contacto para el que desea configurar una foto de perfil.

2 Presione  y, a continuación, presione  para configurar una foto de perfil para el contacto.

## Cómo hacer llamadas internacionales

- 1 Comuníquese con su proveedor de servicios móviles para activar el servicio de llamadas internacionales y consultarle acerca de dicho servicio.
- 2 Abra  **Teléfono**, presione la pestaña **Contactos** ubicada en la parte inferior de la pantalla y, a continuación, seleccione el contacto al que desea llamar. Si desea llamar a contactos cuyos números no se encuentran en la lista de contactos, en la pantalla de **Teléfono**, mantenga presionada la tecla numérica 0 para que aparezca el símbolo +, ingrese el código de país y el número de teléfono y, a continuación, presione  para hacer una llamada internacional.

## Cómo gestionar registros de llamadas

Puede combinar los registros de llamadas del mismo contacto o del mismo número para que la interfaz se vea más precisa y ordenada, o puede eliminarlos, si así lo desea.

### Cómo combinar registros de llamadas

- 1 Acceda a  **Teléfono** >  > **Ajustes** > **Unir registro de llamadas**.
- 2 Seleccione **Por contacto** y el dispositivo combinará automáticamente los registros de llamadas del mismo número o contacto.

### Cómo ver las llamadas perdidas

- 1 Para mostrar todas las llamadas perdidas, abra  **Teléfono**, deslice la lista de registros de llamadas hacia abajo y presione la pestaña **Perdidas**. Todas las llamadas perdidas se muestran en rojo en la lista de registros de llamadas para que las pueda identificar rápidamente en la pantalla **Todas**.
- 2 Presione la opción  ubicada junto al registro de llamadas para devolver la llamada o enviar un mensaje.

### Cómo eliminar registros de llamadas

Elimine registros de llamadas utilizando cualquiera de los siguientes métodos:

- En la pantalla **Teléfono**, mantenga presionada una entrada y, a continuación, presione **Eliminar entrada**.
- En la pantalla **Teléfono**, acceda a  > **Eliminar entradas**, seleccione las entradas que desee eliminar y, a continuación, presione .
- En la pantalla **Teléfono**, deslice el dedo hacia la izquierda sobre la entrada que desea eliminar y, a continuación, presione .

## Cómo configurar un tono para llamadas entrantes

Puede configurar su música favorita o un video como el tono para las llamadas entrantes.

Si se insertaron dos tarjetas SIM en el dispositivo, configure el tono por separado para SIM 1 y SIM 2.

### Cómo configurar un tono de música

- 1 Acceda a  Teléfono >  > Ajustes > Tono o  Ajustes > Sonidos y vibración > Tono de llamada.
- 2 Seleccione un tono del sistema o presione **Música en el dispositivo** para seleccionar una canción local como tono.

### Cómo configurar un video como tono

Configure un video como tono para las llamadas entrantes.

- 1 Acceda a  Teléfono >  > Ajustes > Tono o  Ajustes > Sonidos y vibración > Tono de llamada.
- 2 Presione **Videos como tono** y seleccione un video para ver previamente el efecto de las llamadas entrantes.
- 3 Presione **Aplicar** para configurar el video como tono.

### Cómo configurar un tono para un contacto

- 1 Abra  Teléfono, presione la pestaña **Contactos** en la parte inferior de la pantalla y, a continuación, seleccione el contacto para el que desea configurar el tono.
- 2 En la pantalla de detalles del contacto, presione **Tono** y seleccione un tono.

### Cómo usar VoLTE para hacer llamadas

La tecnología Voice over LTE (VoLTE) es una tecnología de transmisión de datos basada en IP que ofrece servicios de llamadas y datos sobre una red 4G.

Cuando se habilita VoLTE se pueden realizar llamadas desde Internet. Si el dispositivo admite VoLTE en las dos tarjetas SIM, puede recibir una llamada entrante en una tarjeta SIM aunque la otra tarjeta ya esté en una llamada.

VoLTE también ofrece tiempos más cortos de establecimiento de llamadas y mayor calidad para llamadas de voz y videollamadas.

### Cómo habilitar VoLTE

- 1 Comuníquese con su operador de servicios móviles para activar las funciones de 4G y VoLTE de su tarjeta SIM. Si las bandejas de las tarjetas SIM primaria y secundaria de un dispositivo con dos tarjetas SIM admiten 4G y VoLTE, estas funciones se pueden habilitar en ambas tarjetas SIM.
- 2 Acceda a  Ajustes > Redes móviles > Datos móviles. En el área de ajustes de red de la SIM 1 o SIM 2, active el selector **Llamadas VoLTE**.

 • La función puede variar según el operador.

- La red 4G se usa solo a modo de ejemplo. Si su dispositivo admite 5G, las operaciones son iguales.
- Los servicios 5G solo están disponibles en algunos países y en algunas regiones.

## Cómo hacer una videollamada

Las videollamadas solo se pueden realizar cuando ambas partes están utilizando dispositivos con la función VoLTE activada.

- 1 Abra  **Teléfono**, presione la pestaña **Contactos** en la parte inferior de la pantalla y, a continuación, seleccione el contacto al que desea llamar.
- 2 Presione  para hacer una videollamada.

También puede presionar  durante una llamada de voz para pasar a una videollamada.

## Cómo usar VoWiFi para hacer llamadas

La función VoWi-Fi le permite realizar llamadas en una red Wi-Fi. Incluso le permite hacer llamadas VoWi-Fi en Modo avión.

- 1 Esta función debe ser admitida por su operador de servicios móviles. Comuníquese con su operador para activar la función VoWiFi.
- 2 Acceda a   >  **Ajustes** > **Llamadas vía Wi-Fi** y, a continuación, habilite **Llamadas vía Wi-Fi**.

## Cómo gestionar llamadas entrantes

Si ya ha iniciado una llamada, puede responder las llamadas entrantes utilizando la función de llamada en espera. Si no puede responder una llamada porque el dispositivo no funciona correctamente o porque no hay suficiente cobertura de red, configure la opción de desvío de llamadas para desviar las llamadas a otro número o dispositivo.

## Cómo responder o rechazar llamadas entrantes

Si recibe una llamada cuando la pantalla está bloqueada:

- Arrastre  hacia la derecha para responder la llamada.
- Arrastre  hacia la izquierda para rechazar la llamada.
- Presione  para rechazar la llamada y responder con un SMS.
- Presione  para configurar un recordatorio de devolución de llamada.

Si recibe una llamada cuando la pantalla está desbloqueada:

- Presione  para responder la llamada.

- Presione  para rechazar la llamada.
- Presione  para rechazar la llamada y responder con un SMS.
- Presione  para configurar un recordatorio de devolución de llamada.

### Cómo habilitar la función de llamada en espera

La función de llamada en espera permite responder llamadas entrantes cuando ya hay una llamada en curso, dejando la primera llamada en espera.

 Esta función debe ser admitida por su operador de servicios móviles. Para obtener información detallada, comuníquese con su operador.

Acceda a  **Teléfono** >  > **Ajustes**. En la tarjeta SIM en la que desee habilitar la función de llamada en espera, acceda a **Más** > **Llamada en espera**.

 La función puede variar según el operador.

### Cómo responder una nueva llamada entrante durante una llamada

- 1 Si recibe una llamada entrante cuando ya está ocupado con una llamada anterior, presione  para responderla.
- 2 Presione  o presione una llamada en espera de la lista de llamadas para pasar de una llamada a otra.

### Cómo habilitar el desvío de llamadas

Una vez habilitada la función de desvío de llamadas, las llamadas que reúnan las condiciones configuradas se transferirán automáticamente a un número de teléfono específico.

 Esta función debe ser admitida por su operador de servicios móviles. Para obtener información detallada, comuníquese con su operador.

- 1 En la pantalla **Teléfono**, acceda a  > **Ajustes** y presione **Desvío de llamadas** en la tarjeta SIM en la que desea deshabilitar el desvío de llamadas.
- 2 Seleccione y habilite un método de desvío y, a continuación, ingrese y confirme el número de deseado.

 La función puede variar según el operador.

### Cómo deshabilitar el desvío de llamadas

- 1 En la pantalla **Teléfono**, acceda a  > **Ajustes** y presione **Desvío de llamadas** en la tarjeta SIM en la que desea deshabilitar el desvío de llamadas.
- 2 Seleccione el modo de desvío que desea deshabilitar y deshabilitelo.

 La función puede variar según el operador.

## Cómo filtrar y bloquear llamadas no deseadas

Permite configurar reglas para filtrar llamadas no deseadas con fines de venta, fraude y otros.

### Cómo filtrar una llamada no deseada

- 1 Acceda a  Teléfono >  > Filtro >  y configure las reglas de filtro.  
De modo alternativo, acceda a  Optimizador > Filtro >  para configurar las reglas de filtro.
- 2 Presione **Reglas de filtro de llamadas** y active los selectores de las reglas de filtro pertinentes.

### Cómo filtrar llamadas entrantes de números específicos

Puede filtrar las llamadas entrantes de números específicos usando cualquiera de los siguientes métodos:

- Acceda a  Teléfono >  > Filtro >  > **Lista negra**, presione  y después agregue los números de teléfono que desea filtrar.
- En la pantalla de **Teléfono**, presione la pestaña **Contactos** ubicada en la parte inferior, presione el contacto que desea filtrar y después acceda a  > **Agregar a lista negra**.

### Cómo configurar si desea recibir notificaciones para llamadas filtradas

Acceda a  Teléfono >  > Filtro >  > **Recibir notificaciones** y configure si desea recibir notificaciones por llamadas filtradas.

## Función Emergencia SOS y llamadas de emergencia

### Emergencia SOS

Si se encuentra en una situación de emergencia, puede enviar de forma rápida y secreta un mensaje SOS a sus contactos de emergencia.

- 1 Habilite el GPS y permita que la función Emergencia SOS acceda a su ubicación.
- 2 Acceda a  Ajustes > Seguridad > **Emergencia SOS**, habilite la opción **Enviar también mensaje SOS**, y configure sus contactos de emergencia.

Una vez habilitada la función Emergencia SOS, en caso de encontrarse en una situación de emergencia, presione el botón de encendido/apagado cinco veces seguidas y el dispositivo enviará automáticamente un mensaje a sus contactos de emergencia con su ubicación actual.

Una vez enviado el mensaje, el dispositivo mostrará la pantalla de llamada de emergencia desde la cual puede llamar rápidamente al servicio de emergencias o a uno de sus contactos de emergencia.

## Cómo hacer llamadas de emergencia

En una situación de emergencia, es posible realizar llamadas de emergencia directamente desde la pantalla de bloqueo del dispositivo, incluso si no hay señal.

 La función de llamada de emergencia está sujeta a las normas locales y a cada operador de servicios móviles. Los problemas de red u otros tipos de interferencias pueden hacer que las llamadas de emergencia no funcionen.

- 1 En la pantalla de bloqueo, acceda a la pantalla para ingresar la contraseña, y presione **Emergencia**. Si se encuentra en un área con buena señal y su dispositivo tiene conexión a Internet, este obtendrá su ubicación automáticamente y la mostrará en la pantalla.
- 2 Ingrese el número de emergencia local y presione  para realizar la llamada. De manera alternativa, presione **Información de emergencia** y seleccione un contacto de emergencia para llamar.

## Cómo realizar operaciones durante una llamada

Durante el transcurso de una llamada, se verá un menú que se puede usar durante dicha llamada.

- Presione  para habilitar el modo manos libres.
- Presione  para iniciar otra llamada (solo disponible si activó la función de llamada tripartita). Esta función debe ser admitida por su operador de servicios móviles. Para obtener información detallada, póngase en contacto con su operador.
- Presione  para usar el teclado numérico.
- Durante una llamada, la pantalla respectiva se puede ocultar para acceder a otras aplicaciones, lo que se hace volviendo a la pantalla anterior o a la pantalla principal a través del modo de navegación actual.

Para volver a la pantalla de la llamada, presione la barra verde situada en la barra de estado.

- Presione  para finalizar la llamada.

## Cómo usar el buzón de voz

Desvíe llamadas al buzón de voz cuando el dispositivo esté apagado o cuando no haya cobertura de red. Los usuarios que llaman pueden dejarle un mensaje de voz que puede oír más tarde.

Esta función debe ser admitida por su operador móvil. Comuníquese con su operador móvil para obtener más información.

## Cómo habilitar el buzón de voz

- 1 Acceda a  Teléfono >  > Ajustes > Más.

Si su dispositivo tiene dos tarjetas SIM, configure distintos ajustes para SIM 1 y SIM 2.

- 2 Acceda a **Buzón de voz > Número de buzón de voz**, ingrese el número del buzón de voz que le envió su operador y presione **Aceptar**.

### Cómo escuchar un mensaje en el buzón de voz

Mantenga presionado el 1 en el teclado numérico e ingrese el número del buzón de voz.

## Mensajes

### Cómo filtrar y bloquear mensajes no deseados

Permite configurar reglas de filtrado, como una lista negra, para filtrar mensajes no deseados con fines de venta, fraude y otros.

#### Cómo filtrar mensajes no deseados

Acceda a  **Mensajes > ... > Filtro de números > ** y configure las reglas de filtro.

También puede acceder a  **Optimizador > Filtro > ** para configurar las reglas de filtro.

#### Cómo bloquear mensajes provenientes de números específicos

- 1 Acceda a  **Mensajes > ... > Filtro de números >  > Lista negra**.
- 2 Presione  y agregue los números que desea bloquear. Todos los mensajes SMS y MMS enviados por estos números se bloquearán.

#### Cómo bloquear mensajes que contienen palabras clave específicas

- 1 Acceda a  **Mensajes > ... > Filtro de números >  > Lista negra de palabras clave**.
- 2 Presione  y agregue las palabras clave que desea filtrar. Todos los mensajes que contengan estas palabras clave se bloquearán.

#### Cómo configurar si desea recibir notificaciones para mensajes bloqueados

Acceda a  **Mensajes > ... > Filtro de números >  > Recibir notificaciones** y configure si desea recibir notificaciones cuando los mensajes estén bloqueados.

## Calendario

### Cómo agregar y gestionar eventos

Los eventos le permiten planificar y gestionar las actividades de su vida diaria y de su trabajo, tales como reuniones corporativas, reuniones sociales y solicitudes de reintegro en tarjetas de

crédito. Puede agregar eventos y configurar recordatorios para poder organizar sus actividades por anticipado.

### Cómo crear un evento

- 1 Abra  **Calendario** y presione .
- 2 Ingrese los detalles del evento, como el título, el lugar y la fecha/hora de inicio y de fin.
- 3 Presione **Agregar recordatorio** para configurar la fecha/hora del recordatorio del evento.
- 4 Presione  para guardar el evento.

### Cómo importar recordatorios de reuniones

- 1 Acceda a  **Calendario** >  > **Gestionar cuentas**.
- 2 Presione **Agregar cuenta** y, a continuación, siga las instrucciones que aparecen en pantalla para agregar su correo de trabajo (su cuenta Exchange) al calendario y así consultar los recordatorios de reuniones.

### Cómo buscar eventos

- 1 En la pantalla **Calendario**, presione .
- 2 Ingrese las palabras clave del evento en el cuadro de búsqueda, por ejemplo, el título y el lugar.

### Cómo compartir eventos

- 1 En la pantalla **Calendario**, presione un evento del calendario.
- 2 Presione  y siga las instrucciones que aparecen en pantalla para compartir el evento utilizando el método que prefiera.

### Cómo eliminar eventos

Usted puede eliminar eventos utilizando cualquiera de los siguientes métodos:

- En la pantalla de **Calendario**, presione el evento que desea eliminar y presione .
- En la pantalla **Programar**, mantenga presionado un evento, seleccione los eventos que desea eliminar y, a continuación, presione .

### Cómo configurar una notificación del calendario

Configure el tipo de notificación del calendario según sus requerimientos. Puede configurar las notificaciones de la barra de estado, las notificaciones en tiras, las notificaciones sonoras, etc.

Además, puede cambiar la hora predeterminada de los recordatorios para controlar el momento del día en que se enviará el recordatorio.

- 1 Acceda a  **Calendario** >  > **Ajustes**.
- 2 En los ajustes de recordatorio, configure **Recordatorio predeterminado** y **Hora del recordatorio para los eventos de todo el día**.
- 3 Presione **Notificaciones** y habilite **Permitir notificaciones**. A continuación, siga las instrucciones que aparecen en pantalla para configurar un tipo de notificación.

## Cómo personalizar la vista del calendario

En los ajustes de vista del calendario se puede configurar el día de inicio de la semana, la opción para ver los números de la semana o no, entre otras opciones.

- 1 Acceda a  **Calendario** >  > **Ajustes**.
- 2 Configure el día de inicio de la semana, si desea ver los números de la semana o no, y más opciones.

## Cómo configurar calendarios alternativos

Permite configurar el Calendario para que también muestre otros calendarios, como el calendario lunar chino o el calendario islámico.

Para ello, acceda a  **Calendario** >  > **Ajustes** > **Calendarios alternativos** y seleccione otro calendario.

## Cómo ver los días feriados nacionales/regionales

Ver los feriados nacionales o regionales en el calendario le ayuda a planificar sus viajes.

- 1 Acceda a  **Calendario** >  > **Ajustes** > **Feriados nacionales / regionales**.
- 2 Active el selector de un país o región para que su dispositivo descargue automáticamente la información de los días feriados de ese país o región y la muestre en el Calendario.

# Reloj

## Alarma

Puede configurar alarmas para reproducir un sonido o vibrar en momentos específicos.

### Cómo configurar una alarma

- 1 Acceda a  **Reloj** > **Alarma**, presione  y configure una hora.
- 2 Seleccione el sonido de la alarma. El sonido se reproducirá cuando lo seleccione. Puede presionar los botones para subir/bajar el volumen si desea ajustar el volumen.
- 3 Configure las siguientes opciones según sus preferencias:
  - Repetir
  - Vibrar

- Duración del timbre
- Duración de postergación
- Etiqueta

4 Al finalizar, presione ✓.

### Cómo modificar o eliminar una alarma

Presione una alarma existente para modificarla o eliminarla.

### Cómo postergar una alarma

Si no quiere levantarse cuando suena la alarma, simplemente presione el botón para postergar o presione el botón de encendido/apagado.

La duración de la postergación se configura cuando crea la alarma.

### Cómo desactivar una alarma

Cuando suene una alarma, deslice el dedo hacia la izquierda o hacia la derecha en el botón que aparece en el extremo inferior de la pantalla para apagarla.

## Temporizador y cronómetro

Puede utilizar el temporizador para comenzar la cuenta regresiva desde una hora determinada. También puede usar el cronómetro para medir la duración de un evento.

### Temporizador

Acceda a  Reloj > Temporizador, configure la duración y presione  para iniciar el temporizador. Para detenerlo, presione .

### Cronómetro

Acceda a  Reloj > Cronómetro y presione  para iniciar el cronómetro. Para detenerlo, presione .

### Cómo ver la hora de ciudades de todo el mundo

Utilice Reloj para ver la hora local en diferentes zonas horarias del mundo.

Acceda a  Reloj > Relojes, presione  e ingrese el nombre de una ciudad o seleccione una de la lista de ciudades.

### Cómo hacer que se vean relojes dobles en la pantalla de bloqueo

Cuando esté lejos de su zona horaria, utilice Reloj doble para mostrar la hora de su ciudad natal y la de la ubicación actual en la pantalla de bloqueo.

Acceda a  **Ajustes > Sistema y actualizaciones > Fecha y hora**, habilite **Reloj doble** y configure una **Ciudad de residencia**. La hora de su ciudad natal y la hora de la ubicación actual se mostrarán ahora en la pantalla de bloqueo.

 1 Se mostrará un solo reloj en la pantalla de bloqueo si su ubicación actual está en la misma zona horaria que su ciudad natal.

## Grabadora

### Grabadora

- 1 En la carpeta **Herramientas**, abra  **Grabadora** y presione  para iniciar una grabación.
- 2 Durante el transcurso de una grabación, presione  para agregar una etiqueta.
- 3 Una vez que haya finalizado, presione  para detener la grabación.
- 4 También se puede mantener presionada una grabación para después compartirla, cambiarle el nombre o eliminarla.

Las grabaciones se guardan en **Archivos > Categorías > Almacenamiento interno > Sounds**.

### Cómo reproducir una grabación

Los archivos de las grabaciones aparecen en la pantalla principal de  **Grabadora**. Presione una grabación para reproducirla.

La pantalla de reproducción de grabaciones permite lo siguiente:

- Presione  para omitir las partes silenciadas.
- Presione  1.0 para ajustar la velocidad de reproducción.
- Presione  para agregar una etiqueta.
- Presione una etiqueta para cambiarle el nombre.

### Cómo editar una grabación

- 1 En la pantalla principal de  **Grabadora**, presione una grabación.
- 2 Presione  para que se vea la forma de onda de la grabación.
- 3 Arrastre las barras de inicio y fin para ajustar la duración del clip. Junte dos dedos sobre la forma de onda para agrandarla o achicarla y así ajustar la duración del clip con mayor precisión.
- 4 Presione  y seleccione **Mantener parte seleccionada** o **Eliminar parte seleccionada**.

## Cómo compartir grabaciones

- 1 En la pantalla principal de  **Grabadora**, presione la grabación que desea compartir para reproducirla.
- 2 Acceda a  > **Compartir**.
- 3 Seleccione el método para compartir que prefiera y siga las instrucciones que aparecen en pantalla para compartir la grabación.

## Correo

### Cómo agregar cuentas de correo

Agregue su cuenta en **Correo** para acceder más cómodamente al correo desde su dispositivo en cualquier momento.

#### Cómo agregar cuentas de correo electrónico personal

- 1 Abra  **Correo** en su dispositivo y elija entre los proveedores de correo disponibles o presione **Otra**.
- 2 Ingrese la dirección de correo y la contraseña, presione **Iniciar sesión** y siga las instrucciones que aparecen en pantalla para configurar los ajustes del servidor. El sistema se conectará automáticamente al servidor y verificará sus ajustes.

#### Cómo agregar una cuenta de Exchange

Microsoft Exchange hace posible la mensajería digital dentro de una empresa. Si el buzón de correo de la empresa utiliza servidores de Exchange, usted podrá acceder al correo de su trabajo desde su dispositivo.

- 1 Póngase en contacto con el administrador del servidor de correo electrónico de la empresa para obtener el nombre de dominio, la dirección del servidor, el número de puerto y el tipo de seguridad.
- 2 Abra  **Correo** y seleccione **Exchange**.
- 3 Ingrese la dirección de correo, el nombre de usuario y la contraseña.
- 4 Presione **Configuración manual**. En la pantalla **Configuración de la cuenta** configure parámetros como el nombre de dominio de correo electrónico, la dirección del servidor, el número de puerto y el tipo de seguridad.
- 5 Presione **Siguiente** y siga las instrucciones que aparecen en pantalla para completar la configuración. El sistema se conectará automáticamente con el servidor y verificará sus ajustes.

### Cómo enviar correos

Permite seleccionar una cuenta y escribir correos para enviarlos a las direcciones de correo de los destinatarios.

## Cómo enviar un correo

- 1 Abra  **Correo** y presione .
- 2 Ingrese el correo del destinatario o presione  para seleccionar un contacto o un grupo; a continuación, seleccione .
- 3 Agregue las direcciones de los destinatarios a quienes desea copiar o copiar en copia oculta. Si tiene más de una cuenta de correo, también deberá seleccionar la dirección de correo desde donde desea enviar el correo.
- 4 Escriba el correo e ingrese el tema; a continuación, presione .

## Como guardar un correo como borrador

En la pantalla **Redactar**, ingrese la dirección de correo del destinatario, el tema o el contenido del correo, y presione  para guardar el correo como borrador.

Acceda a **Bandeja de entrada > Todas las carpetas > Borradores** para ver los correos que se han guardado como borradores.

## Cómo responder correos

- 1 En la pantalla **Bandeja de entrada**, abra el correo que desea responder.
- 2 Presione  para responder solo al remitente del correo o presione  para responder a todos en la cadena.
- 3 Después de escribir la respuesta, presione .

## Cómo configurar la encriptación de los correos salientes

Los correos salientes se pueden encriptar para proteger la información confidencial. Solo los destinatarios que cuenten con los certificados digitales requeridos podrán ver los correos encriptados, lo que garantiza la seguridad de la información.

- 1 Solicite e instale un certificado digital.
 

 Antes de instalar un certificado digital, es necesario solicitarlo a una autoridad de certificación externa que sea confiable. Los pasos del procesamiento varían según las distintas autoridades de certificación. Para obtener más detalles, consulte el sitio web de la autoridad de certificación correspondiente.
- 2 En la pantalla **Bandeja de entrada**, acceda a  > **Ajustes**.
- 3 Presione la cuenta para la cual deseé configurar la encriptación, presione **Encriptación de correo** y, a continuación, habilite **Encriptar correos salientes**.
- 4 Si el certificado ya se ha instalado, seleccione **Certificado de encriptación** y configure **Algoritmo de encriptación** según sus preferencias.  
Si no se ha instalado ningún certificado, habilite **Enviar correos encriptados sin instalar los certificados**.

## Cómo configurar respuestas automáticas para una cuenta de Exchange

- 1 Acceda a  Correo >  > Ajustes.
- 2 Seleccione la cuenta Exchange para la cual desea configurar respuestas automáticas, presione **Respuestas automáticas** y active el interruptor **Respuestas automáticas**.
- 3 Configure la hora o el contenido de la respuesta automática; a continuación, presione **Listo**.

## Cómo configurar notificaciones de correo

Configure un modo de notificación para sus correos según sus necesidades.

- 1 Acceda a  Correo >  > Ajustes > Generales > Notificaciones y habilite **Permitir notificaciones**.
- 2 Seleccione la cuenta de correo para la cual desea configurar las notificaciones, active el selector **Permitir notificaciones** y, a continuación, seleccione un modo de notificación.

## Cómo ver y gestionar correos

Permite recibir, ver y gestionar los correos en la bandeja de entrada.

### Cómo ver correos

- 1 Abra  Correo, deslice el dedo hacia abajo en la pantalla **Bandeja de entrada** para actualizar la lista de correos.  
Si tiene muchas cuentas de correo, presione **Bandeja de entrada** y seleccione la cuenta que desea consultar.
- 2 Abra un correo para leerlo, responderlo, reenviarlo o eliminarlo.  
Si recibe una notificación importante acerca de un evento en un correo, presione  > **Agregar a calendario** para importar el evento al calendario.
- 3 Deslice el dedo hacia la izquierda o hacia la derecha para leer el correo próximo o anterior.

### Cómo organizar correos por temas

En la pantalla **Bandeja de entrada**, acceda a  > Ajustes > Generales y habilite **Organizar por asunto**.

### Cómo agregar el correo de un contacto a un grupo

Puede crear grupos de correos para comunicarse de manera más eficiente.

- 1 En la pantalla **Bandeja de entrada**, abra un correo y presione **Agregar al grupo**.
- 2 Elija agregar el remitente o el destinatario del correo al grupo y presione **Aceptar**.
- 3 En la pantalla de selección del grupo, seleccione un grupo existente y presione  para guardar el contacto en el grupo.  
De manera alternativa, presione **Crear grupo nuevo**, ingrese el nombre del grupo y presione **Guardar**.

Una vez que ha creado el grupo, puede seleccionar el grupo de la lista desplegable de destinatarios para enviar correos a los miembros del grupo.

### Cómo sincronizar correos

Una vez que ha habilitado la sincronización automática de correos, los correos en su dispositivo se sincronizarán automáticamente con los del servidor de correos.

- 1 En la pantalla de **Bandeja de entrada**, acceda a  > **Ajustes**.
- 2 Presione la cuenta en la que desea sincronizar los correos y active el selector **Sincronizar correo**.
- 3 Presione **Cronograma de sincronización** para configurar el período de sincronización automático.

### Cómo buscar un correo

En la pantalla **Bandeja de entrada**, presione el cuadro de búsqueda e ingrese las palabras clave, por ejemplo, el tema o el contenido del correo.

### Cómo eliminar correos

En la pantalla **Bandeja de entrada**, mantenga presionado el correo que desea eliminar y, a continuación, seleccione las casillas de verificación del resto de los correos que desee eliminar



y presione .

### Cómo gestionar cuentas de correo

Usted puede agregar múltiples cuentas de correo para gestionarlas a todas en simultáneo.

### Cómo agregar cuentas de correo

- 1 Acceda a  **Correo** >  > **Ajustes** > **Agregar cuenta**.
- 2 Seleccione un proveedor de servicios de correo existente o presione **Otra**; a continuación, siga las instrucciones en pantalla para agregar una cuenta de correo. Repita estos pasos para cada una de las cuentas que desea agregar.

### Cómo pasar de una cuenta de correo electrónico a otra

En la pantalla **Bandeja de entrada**, presione **Bandeja de entrada** y seleccione la cuenta de correo que desea utilizar.

### Cómo cambiar el nombre y la firma de la cuenta

- En la pantalla **Bandeja de entrada**, acceda a  > **Ajustes** y seleccione una cuenta. A continuación, puede configurar o cambiar el **Nombre de cuenta**, la **Firma** y la **Cuenta predeterminada**.

## Cómo cerrar sesión en una cuenta de correo

En la pantalla **Bandeja de entrada**, acceda a  > **Ajustes**, seleccione una cuenta y presione **Eliminar cuenta**.

## Cómo gestionar contactos vip

Los contactos de correo importantes se pueden agregar como contactos vip. Los correos de contactos vip se almacenarán automáticamente en la bandeja de entrada vip.

### Cómo agregar un contacto vip

Puede agregar contactos vip usando cualquiera de los siguientes métodos:

- Acceda a  **Correo** >  > **Ajustes** > **Contactos vip**. En la pantalla **Lista vip**, acceda a **Agregar > Crear** o presione **Agregar desde contactos** y siga las instrucciones que aparecen en pantalla.
- Abra un correo, presione el nombre de cuenta del emisor o receptor y, a continuación, presione **Agregar a la lista VIP**.

### Cómo eliminar un contacto vip

- 1 Acceda a  **Correo** >  > **Ajustes** > **Contactos vip**.
- 2 En la pantalla **Lista vip**, presione .
- 3 Seleccione el contacto vip que desea eliminar y presione .

## Calculadora

### Calculadora

Utilice la calculadora en su dispositivo para realizar cálculos matemáticos básicos y para calcular funciones exponenciales, logarítmicas y trigonométricas.

### Cómo usar la calculadora básica

Puede abrir la calculadora utilizando cualquiera de los siguientes métodos:

- Deslice el dedo hacia abajo desde el centro de la pantalla principal para acceder al cuadro de búsqueda. Busque **Calculadora** y el primer resultado será la aplicación **Calculadora** preinstalada.
- Busque **Calculadora** en la carpeta **Herramientas**.
- Deslice el dedo hacia arriba desde la parte inferior de la pantalla de bloqueo para acceder al panel de accesos directos y presione  para abrir la calculadora.

## Cómo copiar, eliminar o borrar números

- Copiar el resultado de un cálculo: Mantenga presionado el resultado del cálculo, presione **Copiar** y después pegue el resultado en otra parte, como en una nota o un mensaje.
- Borrar el último dígito: Presione .
- Borrar la pantalla: Presione . Usted también puede presionar  para borrar la pantalla después de presionar  para finalizar el cálculo.

## Linterna

### Linterna

Usted puede encender la linterna utilizando cualquiera de los siguientes métodos:

- Deslice el dedo hacia abajo desde la barra de estado para abrir el panel de notificaciones y presione  para encender o apagar la linterna.
- Deslice el dedo hacia arriba desde la parte inferior de la pantalla de bloqueo para acceder al panel de accesos directos y presione  para encender o apagar la linterna.

Cuando se encienda, aparecerá en la pantalla de bloqueo una notificación indicando que la linterna se ha encendido. Presione  para apagar la linterna.

## Optimizador

### Limpieza

La función **Limpieza** de **Optimizador** se puede utilizar para buscar archivos innecesarios o pesados, como archivos residuales de las aplicaciones, paquetes de instalación no deseados, datos de WeChat, etc. Una vez detectados dichos archivos, usted tendrá la opción de borrarlos o no.

- 1 Abra  **Optimizador** y, a continuación, presione **Limpieza**.
- 2 Una vez finalizada la búsqueda, presione la opción **Limpiar** que se encuentra junto a cada archivo para eliminar los que no sean necesarios.

### Cómo eliminar archivos duplicados

**Optimizador** Puede identificar archivos duplicados en el dispositivo.

En la pantalla de **Limpieza**, presione **Archivos duplicados** y seleccione los archivos no deseados para eliminarlos.

## Cómo gestionar el uso de datos

Abra  Optimizador y, a continuación, presione **Uso de datos** para ver el consumo de datos y gestionar el acceso a la red.

### Cómo ver y gestionar las aplicaciones con alto consumo de datos

- 1 Si accede a **Uso de datos de este mes** en la pantalla Uso de datos, podrá ver una comparación de la cantidad de datos que consumen sus aplicaciones.
- 2 Presione una aplicación con alto consumo de datos para configurar los límites correspondientes de consumo de datos móviles, datos en roaming o datos en segundo plano.

### Cómo ver y configurar el permiso de acceso a la red de una aplicación

En la pantalla Uso de datos, presione **Acceso a la red** y, a continuación, modifique los ajustes correspondientes a las aplicaciones que consumen una gran cantidad de datos (por ejemplo, las aplicaciones de descarga continua) para que solo se puedan utilizar cuando el dispositivo esté conectado a una red Wi-Fi.

### Cómo habilitar o deshabilitar el Ahorro de datos inteligente

Habilite el Ahorro de datos inteligente para evitar que las aplicaciones consuman datos móviles en segundo plano.

- 1 En la pantalla Uso de datos, presione **Ahorro de datos inteligente** y, a continuación, habilítelo. El ícono  aparecerá en la barra de estado.
- 2 Si desea permitir que algunas aplicaciones accedan de manera ilimitada a los datos móviles incluso cuando se están ejecutando en segundo plano, active los selectores correspondientes.

### Cómo agregar recordatorios de uso de datos móviles

Agregue planes de datos para sus tarjetas SIM y recordatorios de uso en Optimizador para mantenerse informado acerca del consumo de datos.

- 1 En la pantalla Uso de datos, acceda a **Más ajustes de datos > Límite de datos mensual** y siga las instrucciones que aparecen en pantalla para agregar un plan de datos.
- 2 En la pantalla de **Más ajustes de datos**, presione **Recordatorios de uso**. Desde allí, podrá configurar si se enviará una notificación o si se deshabilitarán los datos móviles una vez que haya alcanzado el límite mensual de datos o el límite de datos de roaming.
- 3 En la pantalla de **Más ajustes de datos**, puede configurar si desea mostrar los datos utilizados cuando la pantalla está bloqueada.

### Cómo filtrar y bloquear llamadas no deseadas

Permite configurar reglas para filtrar llamadas no deseadas con fines de venta, fraude y otros.

## Cómo filtrar una llamada no deseada

- 1 Acceda a  Teléfono >  > Filtro >  y configure las reglas de filtro.  
De modo alternativo, acceda a  Optimizador > Filtro >  para configurar las reglas de filtro.
- 2 Presione **Reglas de filtro de llamadas** y active los selectores de las reglas de filtro pertinentes.

## Cómo filtrar llamadas entrantes de números específicos

Puede filtrar las llamadas entrantes de números específicos usando cualquiera de los siguientes métodos:

- Acceda a  Teléfono >  > Filtro >  > **Lista negra**, presione  y después agregue los números de teléfono que desea filtrar.
- En la pantalla de Teléfono, presione la pestaña **Contactos** ubicada en la parte inferior, presione el contacto que desea filtrar y después acceda a  > **Agregar a lista negra**.

## Cómo configurar si desea recibir notificaciones para llamadas filtradas

Acceda a  Teléfono >  > Filtro >  > **Recibir notificaciones** y configure si desea recibir notificaciones por llamadas filtradas.

## Cómo filtrar y bloquear mensajes no deseados

Permite configurar reglas de filtrado, como una lista negra, para filtrar mensajes no deseados con fines de venta, fraude y otros.

### Cómo filtrar mensajes no deseados

Acceda a  Mensajes >  > **Filtro de números** >  y configure las reglas de filtro.

También puede acceder a  Optimizador > Filtro >  para configurar las reglas de filtro.

### Cómo bloquear mensajes provenientes de números específicos

- 1 Acceda a  Mensajes >  > **Filtro de números** >  > **Lista negra**.
- 2 Presione  y agregue los números que desea bloquear. Todos los mensajes SMS y MMS enviados por estos números se bloquearán.

### Cómo bloquear mensajes que contienen palabras clave específicas

- 1 Acceda a  Mensajes >  > **Filtro de números** >  > **Lista negra de palabras clave**.
- 2 Presione  y agregue las palabras clave que desea filtrar. Todos los mensajes que contengan estas palabras clave se bloquearán.

## Cómo configurar si desea recibir notificaciones para mensajes bloqueados

Acceda a  **Mensajes** >  > **Filtro de números** >  **Recibir notificaciones y** configure si desea recibir notificaciones cuando los mensajes estén bloqueados.

## Optimización en un solo paso

Utilice la función **Optimizar** de **Optimizador** para mantener al dispositivo en estado óptimo.

- 1 Abra  **Optimizador** y presione **Optimizar**.
- 2 Una vez finalizada la optimización, la pantalla mostrará los resultados y las recomendaciones correspondientes.

## Phone Clone

### Phone Clone

**Phone Clone** permite mover fácilmente todos los datos básicos (como contactos, calendario, imágenes y videos) de su dispositivo anterior a su dispositivo nuevo.

#### Cómo clonar datos de un dispositivo Android

- 1 En el dispositivo nuevo, abra  **Phone Clone**. Opcionalmente, acceda a  **Ajustes** > **Sistema y actualizaciones** > **Phone Clone**, presione **Este es el teléfono nuevo** y, a continuación, presione **Huawei** o **Otro Android**.
- 2 Siga las instrucciones que aparecen en la pantalla para descargar e instalar **Phone Clone** en el dispositivo anterior.
- 3 En el dispositivo anterior, abra  **Phone Clone** y presione **Este es el teléfono anterior**. Siga las instrucciones que aparecen en la pantalla para conectar el dispositivo anterior al dispositivo nuevo escaneando un código o mediante una conexión manual.
- 4 En el dispositivo anterior, seleccione los datos que desea clonar y, a continuación, presione **Transferir** para iniciar la clonación.

 Phone Clone está disponible solo en dispositivos con Android 5.0 o una versión posterior.

#### Cómo clonar datos de un iPhone o de un iPad

- 1 En el dispositivo nuevo, abra  **Phone Clone**. Opcionalmente, acceda a  **Ajustes** > **Sistema y actualizaciones** > **Phone Clone**, presione **Este es el teléfono nuevo** y, a continuación, presione **iPhone/iPad**.
- 2 Siga las instrucciones que aparecen en la pantalla para descargar e instalar **Phone Clone** en el dispositivo anterior.
- 3 En el dispositivo anterior, abra  **Phone Clone** y presione **Este es el teléfono anterior**. Siga las instrucciones que aparecen en la pantalla para conectar el dispositivo anterior al dispositivo nuevo escaneando un código o mediante una conexión manual.

4 En el dispositivo anterior, seleccione los datos que desea clonar y siga las instrucciones que aparecen en la pantalla para realizar la clonación.

 Phone Clone está disponible solo en dispositivos con iOS 8.0 o una versión posterior.

## HiSuite

### Introducción a HiSuite

La función **HiSuite** de Huawei es una herramienta basada en PC que se utiliza para gestionar dispositivos Android inteligentes de Huawei (lo que incluye teléfonos y tabletas).

Una vez instalado **HiSuite** en su PC, puede gestionar datos tales como contactos, mensajes, fotos, videos y aplicaciones, hacer copias de respaldo de datos del dispositivo, restaurar datos a su dispositivo, y actualizar el dispositivo con la versión más reciente.

- 1 Visite el sitio web oficial de Huawei en su PC, busque **HiSuite** y, a continuación, descargue e instale la versión más reciente de **HiSuite**.
- 2 Utilice un cable USB para conectar el dispositivo a una PC. Cuando en el dispositivo aparezca el cuadro de diálogo **Usar USB para**, seleccione la opción **Transferir archivos**.
- 3 En la PC, abra **HiSuite**, configure el modo de conexión a cable USB. A continuación, siga las instrucciones que aparecen en pantalla para establecer una conexión entre su dispositivo y la PC.

### Cómo hacer una copia de respaldo y restaurar datos usando HiSuite

Después de instalar **HiSuite** en su PC y de conectar la PC con el dispositivo, podrá usar **HiSuite** para hacer copias de respaldo de los datos (como contactos, mensajes, registros de llamadas, fotos, videos, archivos de audio y documentos) de su dispositivo a su PC. También puede restaurar datos en su dispositivo desde su PC.

### Cómo hacer copias de respaldo de datos en una PC

- 1 En la página de inicio de **HiSuite**, haga clic en **Copia de respaldo**.
- 2 Seleccione los elementos de los que desea hacer una copia de respaldo.
- 3 Haga clic en **Hacer copia**, siga las instrucciones que aparecen en pantalla para configurar la contraseña y la pista para recordar la contraseña, y confirmar los ajustes. No se podrán restaurar los datos de las copias de respaldo si olvidó la contraseña.
- 4 **HiSuite** realizará la copia de respaldo de los datos seleccionados. Mantenga el cable USB conectado durante el proceso de copia de respaldo de datos.
- 5 Presione **Lista** cuando haya finalizado la copia de respaldo de todos los datos.

Los datos de copias de respaldo se guardan en **C:\Users\<User name>\Documents\Hisuite\backup** en la PC por defecto. Si desea cambiar el directorio de las copias de respaldo de la PC, acceda a  > **Ajustes** > **Copia de respaldo**.

## Cómo restaurar datos

- 1 En la página de inicio de **HiSuite**, haga clic en **Restaurar**.
- 2 Haga clic en **Archivos de copia de respaldo**, seleccione los elementos que desea restaurar en el dispositivo y, a continuación, haga clic en **Restaurar**.
- 3 Ingrese la contraseña para los datos de las copias de respaldo y haga clic en **Aceptar**.
- 4 **HiSuite** restaurará los elementos seleccionados. Mantenga el cable USB conectado durante el proceso de restauración de datos.
- 5 Haga clic en **Listo** cuando se hayan restaurado todos los datos con éxito.

## Cómo actualizar o restaurar el sistema con HiSuite

Después de instalar **HiSuite** en la PC y de conectar la PC al dispositivo, **HiSuite** se puede utilizar para actualizar el sistema del dispositivo.

### Cómo actualizar el sistema

 • Durante una actualización del sistema, es posible que se eliminen los datos personales. Se recomienda hacer una copia de respaldo de los datos antes de actualizar el dispositivo.

• Asegúrese de que el dispositivo esté cargado al menos en un 20 % y mantenga el cable USB conectado durante el transcurso de todo el proceso de actualización. No apague ni reinicie el dispositivo; tampoco retire ni inserte una tarjeta de memoria.

• Es posible que algunas aplicaciones de terceros, como las aplicaciones de juegos y de banca en línea, no sean compatibles con la versión más reciente del sistema. Los desarrolladores de aplicaciones pueden tardar en lanzar una versión compatible de la aplicación.

En la página de inicio de **HiSuite**, haga clic en **Actualizar**. Si se detecta una versión nueva, el número correspondiente se mostrará en la pantalla y será posible hacer clic en él para que comience la actualización del sistema.

Una vez finalizado el proceso de actualización, el dispositivo se reiniciará automáticamente.

# Ajustes

## Cómo buscar elementos en Ajustes

### Cómo buscar elementos en Ajustes

¿Cansado de explorar todos los ajustes para encontrar una configuración? Simplemente búsqela en el cuadro de búsqueda.

- Deslice el dedo hacia abajo desde el centro de la pantalla para acceder al cuadro de búsqueda. Ingrese el nombre de una configuración para obtener los resultados de búsqueda.
- Abra  Ajustes, e ingrese el nombre de una configuración en el cuadro de búsqueda ubicado en la parte superior de la pantalla para obtener los resultados de búsqueda.

## Wi-Fi

### Cómo conectarse a una red Wi-Fi

Una forma efectiva de ahorrar datos móviles es conectarse a Internet a través de una red Wi-Fi. También puede habilitar el monitoreo de la seguridad de Wi-Fi para evitar zonas de acceso inalámbrico peligrosas y garantizar un acceso a Internet seguro.

### Cómo conectarse a una red Wi-Fi

 Tenga sumo cuidado cuando se conecte a una zona Wi-Fi pública gratuita a fin de evitar riesgos de seguridad y pérdidas económicas resultantes de la filtración de sus datos personales.

- 1 Acceda a  Ajustes > Wi-Fi y habilite Wi-Fi.
- 2 Conéctese a una red Wi-Fi en la pantalla Wi-Fi usando uno de los siguientes métodos:
  - Seleccione una red Wi-Fi para conectarse a ella en **Redes disponibles**. Se requiere una contraseña para las redes encriptadas.
  - Para agregar manualmente una red Wi-Fi, deslice el dedo hasta la parte inferior de la pantalla, presione **Agregar red** e ingrese el SSID y la contraseña, tal como se indica, para completar la conexión.

El ícono  en la barra de notificaciones indica que el dispositivo está conectado a la red Wi-Fi.

## Wi-Fi Directo

Usted puede usar Wi-Fi Directo para transferir datos entre dispositivos Huawei. Wi-Fi Directo permite transferir archivos más grandes de forma más rápida que a través de Bluetooth, sin necesidad de emparejar los dispositivos.

- 1 En el dispositivo receptor, acceda a  **Ajustes** > **Wi-Fi** y habilite **Wi-Fi**.
- 2 Acceda a **Más ajustes** > **Wi-Fi Directo** para comenzar a buscar dispositivos cercanos que tengan Wi-Fi Directo habilitado.
- 3 En el dispositivo que realiza el envío, mantenga presionados los archivos que deseé compartir, presione  y seleccione **Wi-Fi Directo**.
 

 Estos pasos pueden ser diferentes si los archivos se comparten directamente desde una aplicación.
- 4 Presione el ícono del dispositivo receptor para establecer una conexión y, a continuación, comparta los archivos.
- 5 En el dispositivo receptor, acepte la solicitud de transferencia de Wi-Fi Directo.

Para ver los archivos recibidos, abra **Archivos** y acceda a **Almacenamiento interno** > **Wi-Fi Direct** en la pestaña **Categorías**.

## Wi-Fi+

Después de habilitar Wi-Fi+, cuando el dispositivo detecte una red Wi-Fi con la que ya conectó o una red Wi-Fi disponible, habilitará automáticamente la conexión por Wi-Fi y se conectaría a la red. Su dispositivo también evaluará la estabilidad de las redes Wi-Fi y seleccionará datos móviles cuando la señal de Wi-Fi sea mala. Esto puede generar gastos adicionales.

- 1 Acceda a  **Ajustes** > **Wi-Fi**.
- 2 Acceda a **Más ajustes** > **Wi-Fi+** y habilite o deshabilite **Wi-Fi+**.

## Bluetooth

### Conceptos básicos sobre Bluetooth

El dispositivo se puede conectar a auriculares, altavoces y kits para automóviles Bluetooth. Bluetooth también se puede utilizar para compartir datos entre su dispositivo y otros dispositivos.

Asegúrese de que su dispositivo esté dentro de una distancia de 10 m (aprox. 33 pies) de otros dispositivos Bluetooth.

### Cómo habilitar o deshabilitar Bluetooth

Puede habilitar o deshabilitar Bluetooth de cualquiera de las siguientes formas:

- Deslice la barra de estado hacia abajo para abrir el panel de notificaciones y, a continuación, presione  para habilitar o deshabilitar **Bluetooth**. Mantenga presionado el selector para acceder a la pantalla de ajustes de **Bluetooth**.
- Acceda a  **Ajustes** > **Bluetooth** y habilite o deshabilite **Bluetooth**.

### Cómo configurar un nombre de Bluetooth

Configure un nombre de Bluetooth para su dispositivo; así, podrá identificarlo fácilmente durante la conexión.

- 1 En la pantalla de ajustes de **Bluetooth**, active el selector de **Bluetooth**.
- 2 Presione **Nombre del dispositivo**, ingrese un nombre y, a continuación, presione **Aceptar**.

### Cómo emparejar un dispositivo Bluetooth

- 1 Habilite Bluetooth en el otro dispositivo y configúrelo como detectable. Para obtener instrucciones detalladas, consulte la guía de usuario del dispositivo.
- 2 Desde el dispositivo, acceda a la pantalla de ajustes de **Bluetooth** y habilite **Bluetooth** para que su dispositivo busque automáticamente los dispositivos Bluetooth cercanos.
- 3 En la lista de **Dispositivos disponibles**, seleccione el dispositivo con el que usted desea emparejarse y siga las instrucciones que aparecen en la pantalla para realizar el emparejamiento.

En la pantalla de ajustes de **Bluetooth**, presione  para ver sugerencias sobre cómo conectar varios dispositivos Bluetooth.

### Cómo transferir archivos vía Bluetooth

Puede usar Bluetooth para transferir videos, fotos, contactos, etc., a otro dispositivo siempre y cuando ambos dispositivos se encuentren dentro del rango efectivo de Bluetooth.

- 1 Empareje el dispositivo receptor y el dispositivo emisor por medio de Bluetooth.
- 2 En el dispositivo que realiza el envío, mantenga presionado un archivo, seleccione los archivos que desea compartir, presione  y seleccione **Bluetooth**.
 

 Es posible que las operaciones varíen si está compartiendo archivos desde aplicaciones directamente.
- 3 Presione el nombre de Bluetooth del dispositivo receptor para comenzar a compartir.
- 4 En el dispositivo de destino, acepte la solicitud de transferencia de Bluetooth.

### Cómo desemparejar un dispositivo Bluetooth

- 1 En la pantalla de ajustes de **Bluetooth**, habilite el selector de **Bluetooth**.
- 2 En la lista de **Dispositivos emparejados**, presione  junto al nombre del dispositivo que desea desemparejar y, a continuación, presione **Desemparejar**.

# Datos móviles

## Cómo conectarse a datos móviles

- 1 Asegúrese de que los datos móviles estén disponibles en su tarjeta SIM.
- 2 Active los datos móviles utilizando cualquiera de los siguientes métodos:
  - Deslice el dedo hacia abajo desde la barra de estado para abrir el panel de notificaciones y vuelva a deslizarlo hacia abajo para mostrar todos los accesos directos. Presione  para habilitar **Datos móviles**.
  - Acceda a  **Ajustes > Redes móviles > Datos móviles** y habilite **Datos móviles**.

Para ahorrar batería y reducir el uso de datos, deshabilite el servicio de datos móviles cuando no lo necesite.

## Cómo gestionar tarjetas SIM

Las tarjetas SIM se pueden habilitar o deshabilitar, y se les puede asignar un nombre para que la identificación sea más fácil.

### Cómo habilitar o deshabilitar una tarjeta SIM

Acceda a  **Ajustes > Redes móviles > Gestión de SIM** y active o desactive el selector correspondiente a la SIM 1 o a la SIM 2 según sus preferencias.

Una vez deshabilitada, una tarjeta SIM no se podrá utilizar para realizar llamadas, enviar mensajes ni acceder a Internet.

### Cómo asignar un nombre a una tarjeta SIM

Se puede asignar un nombre a las tarjetas SIM para identificarlas y gestionarlas más fácilmente. Por ejemplo, el nombre de una tarjeta SIM puede ser “Trabajo” y, el de la otra, “Personal”.

Acceda a  **Ajustes > Redes móviles > Gestión de SIM** y presione  para modificar el nombre de la tarjeta SIM.

## Cómo configurar los ajustes de tarjetas SIM

Si el dispositivo tiene dos tarjetas SIM insertadas, una de ellas se puede configurar como la SIM predeterminada para datos móviles, mientras que la otra se puede configurar como la SIM predeterminada para llamadas, o se puede configurar el desvío de llamadas entre las dos tarjetas SIM.

 Esta función solo es aplicable a los dispositivos con doble SIM.

## Cómo configurar una SIM predeterminada para datos móviles y una SIM predeterminada para llamadas

Acceda a  **Ajustes > Redes móviles > Gestión de SIM** y configure la SIM 1 o la SIM 2 como la SIM predeterminada para datos móviles o como la SIM predeterminada para llamadas.

## Cómo habilitar el desvío de llamadas entre tarjetas SIM

Después de habilitar el desvío de llamadas entre dos tarjetas SIM, las llamadas entrantes a una tarjeta SIM que no se encuentra disponible serán reenviadas a la otra.

- Esta función debe ser admitida por su operador de servicios móviles. Para obtener información detallada, comuníquese con su operador.

- 1 Acceda a  **Ajustes > Redes móviles > Gestión de SIM > Desvío de llamadas entre las SIM**.
- 2 Seleccione un modo de desvío de llamadas y active el selector correspondiente. El desvío de llamadas entre tarjetas SIM se habilita cuando ambos selectores están activados.

## Cómo habilitar el roaming de datos

Una vez activado el servicio de roaming internacional, se puede habilitar esta función para usar datos móviles cuando se viaja a otro país u otra región.

- Esta función debe ser admitida por su operador de servicios móviles. Para obtener información detallada, comuníquese con su operador.
- Se pueden aplicar cargos por uso de datos al usar el servicio de roaming internacional. Para obtener detalles sobre cómo se aplican los cargos por roaming de datos, comuníquese con su operador.

Acceda a  **Ajustes > Redes móviles > Datos móviles**. En la tarjeta SIM para la que desea habilitar la función de roaming de datos, habilite **Roaming de datos**.

Si su dispositivo tiene dos tarjetas SIM, configure distintos ajustes para SIM 1 y SIM 2.

## Más conexiones

### Modo avión

Cuando se suba a un avión, habilite el modo avión si así lo solicita la aerolínea. En modo avión, su dispositivo no podrá hacer llamadas, enviar ni recibir mensajes SMS, como así tampoco usar datos móviles, pero todas las demás funciones estarán disponibles.

Usted puede habilitar o deshabilitar el modo avión usando cualquiera de los siguientes métodos:

- Deslice el dedo hacia abajo desde la barra de estado para abrir el panel de notificaciones y vuelva a deslizarlo hacia abajo para ver todos los accesos directos. Presione  para habilitar o deshabilitar el modo **Modo avión**.

- Acceda a  **Ajustes > Redes móviles** y habilite o deshabilite el **Modo avión**.

Cuando el modo avión está habilitado, las funciones Wi-Fi y Bluetooth se deshabilitarán automáticamente. Usted puede volver a habilitarlas si la aerolínea así lo permite.

## Huawei Share

Huawei Share es una tecnología inalámbrica que permite compartir imágenes, videos, documentos y otros tipos de archivos rápidamente entre dispositivos. Esta tecnología utiliza Bluetooth para detectar dispositivos cercanos que admiten Huawei Share y Wi-Fi Directo para transferir archivos sin usar datos móviles.

### Cómo habilitar o deshabilitar Huawei Share

Puede habilitar o deshabilitar Huawei Share de cualquiera de las siguientes formas:

- Deslice el dedo hacia abajo desde la barra de estado para abrir el panel de notificaciones y, a continuación, presione  para habilitar o deshabilitar **Huawei Share**. Mantenga presionado el selector para acceder a la pantalla de ajustes de **Huawei Share**.
- Acceda a  **Ajustes > Más conexiones > Huawei Share**, y habilite o deshabilite **Huawei Share**.

Si habilita Huawei Share, se activan Wi-Fi y Bluetooth automáticamente.

### Rápida transferencia de archivos entre sus dispositivos con Huawei Share

Usted puede usar Huawei Share para compartir rápidamente archivos entre dispositivos Huawei. El destinatario puede acceder a una vista previa de los archivos antes de enviarlos y ver el contenido completo de dichos archivos una vez que hayan sido recibidos en el otro dispositivo. Por ejemplo, el destinatario puede ver las fotos o los videos recibidos en Galería.

- 1 En el dispositivo receptor, habilite **Huawei Share**.
- 2 En el dispositivo que envía, mantenga presionado para seleccionar los archivos que desea compartir y, a continuación, presione . Presione **Huawei Share** y, a continuación, presione el ícono del dispositivo receptor para enviar los archivos.

 Estos pasos pueden ser diferentes si los archivos se comparten directamente desde una aplicación.

- 3 En el dispositivo receptor, presione **Aceptar** para aceptar la transferencia.

Para ver los archivos recibidos, acceda a **Archivos**, y acceda a **Almacenamiento interno > Huawei Share** en la pestaña **Categorías**.

Las fotos o los videos recibidos también se pueden buscar en  Galería > Álbumes > **Huawei Share** Huawei Share.

### Transferencia de archivos entre su dispositivo y una PC con Huawei Share

Usted puede usar Huawei Share para compartir archivos de forma rápida, fácil e inalámbrica entre su dispositivo y una PC (Windows o macOS).

- 1 Asegúrese de que el dispositivo y la PC estén conectados a la misma red Wi-Fi.
- 2 En su dispositivo, acceda a la pantalla de ajustes de **Huawei Share** y habilite **Huawei Share y Compartir con PC/Mac**.
- 3 Tome nota de lo que se muestra al lado de **Nombre que se muestra en PC/Mac**, así como del nombre de usuario y la contraseña debajo de **Verificación**.
- 4 En su PC, acceda a:
  - Windows: **This PC (Computer) > Network**.
  - macOS: **Finder > Go to > Network**.
- 5 En su PC, haga doble clic en el nombre de su dispositivo e ingrese el nombre de usuario y la contraseña que anotó anteriormente.
- 6 Abra una carpeta compartida en su dispositivo, como la carpeta de almacenamiento interno o Álbum para ver, editar o copiar archivos desde su dispositivo a su PC o viceversa. Los cambios realizados en los archivos de las carpetas compartidas en su PC se sincronizarán automáticamente con su dispositivo y viceversa.

### Cómo imprimir en un solo paso con Huawei Share

Cuando hay cerca una impresora que admite Huawei Share, usted puede usar Huawei Share para buscar la impresora e imprimir las imágenes o los archivos en PDF guardados en su dispositivo.

- 1 Dependiendo del tipo de impresora, asegúrese de lo siguiente:
  - Impresoras con Wi-Fi: La impresora debe estar encendida y conectada a la misma red que su dispositivo.
  - Impresoras con Wi-Fi Directo: La impresora debe estar encendida y tener habilitado Wi-Fi Directo.
  - Impresoras con Bluetooth: La impresora debe estar encendida y debe poder ser detectada vía Bluetooth.
- 2 En su dispositivo, haga una vista previa del archivo que desea imprimir y, a continuación, acceda a **Compartir > Huawei Share**.
- 3 Una vez detectada la impresora, presione su nombre en el dispositivo y ajuste la configuración en la pantalla de vista previa. A continuación, presione **IMPRIMIR** para imprimir.

Si usted está conectando una impresora Bluetooth a su dispositivo por primera vez, busque la impresora en su dispositivo, presione el nombre de la impresora y después

mantenga presionado el botón de encendido/apagado en la impresora durante 1 segundo aproximadamente para confirmar la conexión.

**i** Para acceder a la lista de impresoras admitidas, presione **Ayuda** en la pantalla para compartir de Huawei Share, seleccione **Impresoras** y presione **¿Qué impresoras se soportan?**.

## Conexión a una PC con un cable USB

- 1 Conecte su dispositivo a una PC utilizando un cable USB. Una vez instalado el controlador automáticamente en la PC, se mostrará la letra de una unidad correspondiente a su dispositivo.
- 2 En su dispositivo, deslice el dedo hacia abajo desde la barra de estado para abrir el panel de notificaciones, acceda a **Ajustes > Presione aquí para ver más opciones.**, y seleccione uno de los siguientes modos:
  - **Transferir fotos:** Utiliza el Protocolo de Transferencia de Imágenes (PTP) para transferir fotos entre su dispositivo y la PC. En la nueva unidad de la PC, usted puede ver las fotos almacenadas en su dispositivo, o copiar y pegar fotos entre los dos dispositivos.
  - **Transferir archivos:** Utiliza el Protocolo de Transferencia de Medios (MTP) para transferir archivos de medios entre su dispositivo y la PC. En la nueva unidad de la PC, usted puede ver los archivos almacenados en su dispositivo, o copiar y pegar archivos entre los dos dispositivos.

**i** Instale Windows Media Player 11 o una versión posterior en su PC para ver los archivos de medios en su dispositivo.

• **Entrada MIDI:** Utiliza la interfaz digital de instrumentos musicales (MIDI) para utilizar su dispositivo como un dispositivo de entrada de audio para reproducir música en su PC.

## Impresiones

Conecte su dispositivo vía Wi-Fi a una impresora certificada por Mopria para imprimir imágenes y documentos desde su dispositivo.

### Conexión del dispositivo a la impresora

- 1 Verifique el manual de la impresora o consulte con su fabricante para verificar si tiene la certificación Mopria.  
De lo contrario, consulte con su fabricante para instalar la aplicación correspondiente o enchúfela en el dispositivo.
- 2 Conecte el dispositivo y la impresora a la misma red Wi-Fi usando cualquiera de los siguientes métodos:
  - Conexión con un router: habilite Wi-Fi en la impresora y conéctela al router. En el dispositivo, habilite **Wi-Fi**, conéctelo al mismo router y, a continuación, siga las instrucciones que aparecen en pantalla para completar la configuración de los ajustes.

- Use Wi-Fi Directo: si la impresora admite Wi-Fi Directo, siga las instrucciones que se detallan en el manual de la impresora para habilitar esta función. En el dispositivo, habilite **Wi-Fi Directo**; a continuación, presione la impresora para establecer la conexión.
- Conexión con la zona Wi-Fi de la impresora: si la impresora puede funcionar como zona Wi-Fi, siga las instrucciones detalladas en el manual de la impresora para habilitar la zona Wi-Fi y establecer una contraseña. En el dispositivo, habilite **Wi-Fi**, seleccione la zona Wi-Fi de la impresora y, a continuación, siga las instrucciones que aparecen en pantalla para finalizar la configuración de los ajustes.

 **3** Acceda a **Ajustes > Más conexiones > Impresión > Servicio de impresión predeterminado** y habilite **Servicio de impresión predeterminado**.

**4** Seleccione la impresora desde los resultados de búsqueda y siga las instrucciones que aparecen en pantalla para agregar la impresora.

### Cómo imprimir archivos

Para imprimir archivos en **Galería y Bloc de notas**, haga lo siguiente:

- Impresión de una imagen: Abra  **Galería**. Abra la imagen que desea imprimir, acceda a **Más > Imprimir o exportar a PDF**, seleccione la impresora y siga las instrucciones que aparecen en pantalla para completar la impresión.
- Impresión de una nota: Abra  **Bloc de notas**. Abra la nota que desea imprimir, presione **Imprimir** y siga las instrucciones que aparecen en pantalla para completar la impresión.

### Cómo conectarse a una red VPN

Una red privada virtual (VPN) es una conexión temporal que extiende una red privada a una red pública, encriptando la transmisión de datos para ofrecer seguridad.

Cuando trabaja fuera de la oficina, puede usar una VPN para acceder a la Intranet de la compañía de forma segura.

Se admiten los siguientes tipos de servidores:

- PPTP: Significa Point-to-Point Tunneling Protocol y ofrece encriptado MPPE.
- L2TP: Significa Layer 2 (Data Link Layer) Tunneling Protocol y ofrece encriptado de tipo IPsec PSK y tipo IPsec RSA.
- IPsec Xauth: Ofrece encriptado de tipos PSK, RSA y Hybrid RSA.

### Cómo conectarse a un servidor PPTP

**1** Solicite el nombre y la dirección del servidor VPN al administrador de dicho servidor.

**2** Acceda a  **Ajustes > Más conexiones > VPN > Agregar red VPN**, ingrese el nombre de la VPN, configure PPTP como tipo de servidor y, a continuación, ingrese la dirección del servidor.

- 3 Si el servidor VPN no tiene una dirección de DNS, presione **Mostrar opciones avanzadas** y, a continuación, ingrese el dominio del DNS, la dirección del servidor de DNS y la ruta de retransmisión.
- 4 Presione **Guardar**.
- 5 Presione la VPN que acaba de configurar, ingrese su nombre de usuario y contraseña de VPN y, a continuación, presione **Conectar**.

### Cómo conectarse a un servidor L2TP/IPsec PSK

- 1 Solicite el nombre del servidor de VPN, la dirección del servidor, la clave de L2TP (opcional), el identificador de IPsec (opcional) y la clave compartida inicial de IPsec al administrador del servidor de VPN.
- 2 Acceda a  **Ajustes > Más conexiones > VPN > Agregar red VPN**, ingrese el nombre del servidor de VPN, configure L2TP/IPsec PSK como tipo de servidor y, a continuación, ingrese la dirección del servidor, la clave de L2TP, el identificador de IPsec y la clave compartida inicial de IPsec.
- 3 Si el servidor de VPN no tiene una dirección de DNS, presione **Mostrar opciones avanzadas** e ingrese el dominio de DNS, la dirección del servidor de DNS y la ruta de retransmisión.
- 4 Presione **Guardar**.
- 5 Presione la VPN que acaba de configurar, ingrese su nombre de usuario y contraseña de VPN y, a continuación, presione **Conectar**.

## Pantalla principal y fondo de pantalla

### Cómo gestionar la pantalla principal

Personalice la pantalla principal del dispositivo para adaptarla a sus hábitos de uso.

### Cómo mover el ícono de una aplicación en la pantalla principal

Mantenga presionado el ícono de la aplicación hasta que el dispositivo vibre y arrastre el ícono hasta el lugar deseado de la pantalla principal.

### Cómo mantener alineados los íconos de la pantalla principal

Pellizque con dos dedos la pantalla principal para acceder al modo **Ajustes de pantalla principal** y habilite **Alinear automáticamente**. Con esta función habilitada, los espacios vacíos se llenarán automáticamente cuando se eliminen las aplicaciones.

### Cómo bloquear las posiciones de los íconos de la pantalla principal

Pellizque con dos dedos la pantalla principal para acceder al modo **Ajustes de pantalla principal** y habilite **Bloquear diseño**.

### Cómo seleccionar el diseño de la pantalla principal

Pellizque con dos dedos la pantalla principal, acceda a **Ajustes de pantalla principal > Diseño** y seleccione el patrón de diseño que prefiera.

## Cómo colocar los íconos de aplicaciones en carpetas

Para gestionar de forma sencilla los íconos de sus aplicaciones en la pantalla principal, coloque las aplicaciones similares en una carpeta y asígnele un nombre.

- 1 Mantenga presionado el ícono de una aplicación hasta que el dispositivo vibre y arrástrelo hasta colocarlo arriba de otra aplicación. De este modo se creará una carpeta de forma automática que incluirá las dos aplicaciones.
- 2 Abra la carpeta, presione en el espacio asignado para colocar el nombre e ingrese el nombre que desee.

## Cómo agregar íconos de aplicaciones a una carpeta o cómo eliminarlos

Abra una carpeta y presione . A continuación, podrá hacer lo siguiente:

- Seleccionar una o más aplicaciones y presionar **Aceptar** para agregarlas a la carpeta.
- Deseleccionar una o más aplicaciones y presionar **Aceptar** para eliminarlas de la carpeta. Si deselecciona todas las aplicaciones, se eliminará la carpeta.

## Cajón de aplicaciones

Puede colocar las aplicaciones en un cajón y mostrar en la pantalla principal solo las más usadas.

### Cómo habilitar la función Cajón de aplicaciones

Acceda a  **Ajustes** > **Pantalla principal y fondo de pantalla** > **Estilo de pantalla principal** y seleccione **Cajón de aplicaciones**.

Una vez habilitada esta función, podrá deslizar el dedo hacia arriba sobre la pantalla principal para acceder a todas las aplicaciones guardadas en el cajón.

### Cómo agregar aplicaciones al cajón de la pantalla principal

En el modo Cajón, para que se vea el Cajón de apps, deslice la pantalla principal hacia arriba con el dedo. Mantenga presionada la aplicación que desee agregar hasta que el dispositivo vibre; a continuación, arrástrela hacia la posición deseada de la pantalla principal.

### Cómo volver a colocar las aplicaciones en el Cajón

Mantenga presionado el ícono de una aplicación hasta que el dispositivo vibre; a continuación, presione **Eliminar**. Esta operación solo eliminará el ícono de la aplicación de la pantalla principal, no la desinstalará.

Aún podrá encontrarla en el Cajón de apps.

### Cómo deshabilitar el Estilo cajón

Para deshabilitar el estilo de cajón, configure **Estilo de pantalla principal** como **Estándar**.

## Pantalla y brillo

## Modo oscuro

En condiciones de poca luz o de noche, puede habilitar **Modo oscuro** para aplicar un esquema de colores más oscuros, lo que evita la irritación de los ojos a causa de la luz excesiva de la pantalla.

Acceda a  **Ajustes > Pantalla y brillo** y habilite o deshabilite **Modo oscuro**.

## Cómo configurar los ajustes del estilo de texto

Puede ajustar el tamaño del texto del sistema y de las aplicaciones, así como el estilo del texto.

### Cómo agrandar o reducir el tamaño del texto

Acceda a  **Ajustes > Pantalla y brillo > Tamaño de texto y de visualización** y arrastre el control deslizante para configurar **Tamaño del texto**.

### Cómo agrandar o reducir el tamaño de lo que se muestra en pantalla

**Tamaño de visualización** determina el tamaño del contenido (por ejemplo, texto e imágenes) que se muestra dentro de las aplicaciones.

Acceda a  **Ajustes > Pantalla y brillo > Tamaño de texto y de visualización** y arrastre el control deslizante para configurar **Tamaño de visualización**.

## Resolución de pantalla

### Cómo utilizar la resolución de pantalla inteligente

Acceda a  **Ajustes > Pantalla y brillo > Resolución de pantalla** y habilite **Resolución inteligente**. El dispositivo ajustará automáticamente la resolución de pantalla según el estado de funcionamiento actual.

### Configurar la resolución de la pantalla

Acceda a  **Ajustes > Pantalla y brillo > Resolución de pantalla** y seleccione la resolución de la pantalla según sus preferencias. Una resolución más alta de pantalla significa una imagen más nítida pero consume más energía.

## Cómo hacer que se vean el nombre del operador y la velocidad de la red en la barra de estado

Puede verificar el nombre del operador y la velocidad de la red con una sola mirada en la barra de estado.

Acceda a  **Ajustes > Pantalla y brillo > Más ajustes de pantalla** y habilite o deshabilite **Mostrar nombre del operador** y **Mostrar la velocidad de la red** según sus preferencias.

## Cambio automático de orientación horizontal y vertical

El sensor de gravedad integrado en su dispositivo permite seleccionar automáticamente la orientación horizontal o panorámica cuando rota la pantalla.

Deslice el dedo hacia abajo desde la barra de estado para abrir el panel de notificaciones y vuelva a deslizarlo hacia abajo para ver todos los accesos directos. Presione  para habilitar o deshabilitar esta función.

## Sonidos y vibración

### No molestar

**No molestar** evita interrupciones cuando necesita concentrarse. Cuando este modo está habilitado, las llamadas y los mensajes se silenciarán y las notificaciones en tiras no se mostrarán.

### Cómo habilitar o deshabilitar el modo No molestar

Usted puede habilitar o deshabilitar el modo No molestar usando cualquiera de los siguientes métodos:

- Deslice el dedo hacia abajo desde la barra de estado para abrir el panel de notificaciones y vuelva a deslizarlo hacia abajo para ver todos los accesos directos. Presione  para habilitar o deshabilitar el modo **No molestar**. Mantenga presionado  para acceder a la pantalla de ajustes de **No molestar**.
- Acceda a  **Ajustes** > **Sonidos y vibración** > **No molestar**, y habilite o deshabilite el modo **No molestar**.

Cuando está habilitado el modo No molestar, el ícono  aparece en la barra de estado. Las notificaciones pueden consultarse en la pantalla de bloqueo o deslizando el dedo hacia abajo sobre la barra de estado para abrir el panel de notificaciones. Deslice el dedo hacia la izquierda sobre la notificación y presione  para postergar la notificación.

Cuando usted reciba llamadas, notificaciones o mensajes, estas se silenciarán, la pantalla no se encenderá y las notificaciones en tiras no se mostrarán.

### Cómo configurar un horario para el modo No molestar

- 1 Acceda a  **Ajustes** > **Sonidos y vibración** > **No molestar** y deshabilite **No molestar**.
- 2 Habilite **Programado**. Su dispositivo accederá al modo No molestar a la hora especificada los sábados y domingos, por defecto.
- 3 Presione **Programado** para configurar el período y el ciclo de repetición.

4 También puede presionar **Agregar** para configurar múltiples horas de inicio.

### Cómo configurar excepciones para el modo No molestar

En el modo **No molestar**, se puede permitir que el dispositivo suene al recibir llamadas y mensajes de ciertos orígenes para no perderse nada importante.



Acceda a **Ajustes > Sonidos y vibración > No molestar** y habilite **No molestar** o **Programado**. A continuación, se podrá hacer lo siguiente:

- Presione **Llamadas** o **Mensajes** y seleccione una de las opciones. Si configura una excepción, el dispositivo sonará al recibir llamadas o mensajes del origen seleccionado.
- Una vez habilitada la opción **Usuarios llamantes repetidos**, una segunda llamada de un mismo número que se reciba dentro de los 15 minutos siguientes no se silenciará.

### Cómo configurar el tono de notificación de SMS



1 Acceda a **Ajustes > Sonidos y vibración** y presione **Tono de mensajes**.

2 Si se están utilizando dos tarjetas SIM, puede configurar tonos de notificación de SMS distintos para cada una.

3 Seleccione un tono preestablecido o presione **Música en el dispositivo** para seleccionar una canción local como tono de notificación de SMS.

### Cómo configurar el tono de notificación

Puede configurar un tono de notificación global o configurar tonos para aplicaciones específicas, por ejemplo, Bloc de notas o Calendario.

#### Cómo configurar el tono de notificación predeterminado



1 Acceda a **Ajustes > Sonidos y vibración** y presione **Sonido de notificación**.

2 Seleccione un tono preestablecido o presione **Música en el dispositivo** para seleccionar una canción local como tono de notificación.

#### Cómo configurar un tono de notificación para una aplicación específica

Puede configurar el tono de notificación para determinadas aplicaciones de la siguiente forma:



1 Acceda a **Ajustes > Aplicaciones > Aplicaciones**.

2 Seleccione una aplicación (por ejemplo, **Bloc de notas**).

3 Acceda a **Notificaciones > Bloc de notas > Sonido**.

4 Seleccione un tono preestablecido o presione **Música en el dispositivo** para seleccionar una canción local como tono de notificación.

### Efectos de sonido Huawei Histen

Los efectos de sonido Huawei Histen, compatibles con el sonido envolvente 3D, ofrecen sonidos vibrantes y nítidos para crear una experiencia de audio inmersiva.

 Los efectos de sonido Huawei Histen solo están disponibles cuando se conectan auriculares.



Acceda a **Ajustes > Sonidos y vibración > Efectos de sonido Huawei Histen** y seleccione una opción:

- **Automático**: Identifica automáticamente lo que está reproduciendo y aplica los efectos de sonido de manera inteligente para optimizar su experiencia.
- **Audio 3D**: Ofrece sonidos espaciales 3D.
- **Natural**: Reproduce fielmente los sonidos originales.
- **Estándar**: Requiere menos energía para la reproducción de audio. También puede personalizar los ajustes del ecualizador para lograr el sonido exacto que está buscando.

Los modos **Automático**, **Audio 3D** y **Estándar** permiten seleccionar el tipo de auriculares para emparejar los efectos de sonido.

## Notificaciones

### Indicaciones de aplicaciones

Cuando una aplicación recibe notificaciones nuevas, aparecerá una indicación con número en el ícono de la aplicación. También se puede configurar un punto como indicación u ocultar la indicación para algunas aplicaciones o para todas.

#### Cómo desactivar los símbolos en los íconos de las aplicaciones

- 1 Acceda a **Ajustes > Notificaciones** y presione **Símbolos en íconos de aplicaciones**.
- 2 Desactive el selector correspondiente a algunas aplicaciones o a todas.

#### Cómo cambiar el modo de visualización de los símbolos en los íconos de las aplicaciones

En la pantalla **Símbolos en íconos de aplicaciones**, presione **Modo de visualización del símbolo** y seleccione **Números** o **Puntos** según sus preferencias.

### Más ajustes de notificaciones



Acceda a **Ajustes > Notificaciones > Más ajustes de notificaciones** y habilite **Activar pantalla**. El dispositivo encenderá automáticamente la pantalla cuando reciba una notificación.

#### Cómo deshabilitar o cambiar las notificaciones de aplicaciones

##### Cómo deshabilitar las notificaciones de las aplicaciones

Puede elegir no recibir las notificaciones de las aplicaciones de cualquiera de estos modos:

- Cuando reciba una notificación, búscala en el panel de notificaciones, deslice el dedo hacia la izquierda sobre la notificación, acceda a  > **Más ajustes** y deshabilite **Permitir notificaciones**.
- Acceda a  **Ajustes** > **Notificaciones**, busque la aplicación para la cual desea deshabilitar las notificaciones y, a continuación, deshabilite **Permitir notificaciones**.
- Acceda a  **Ajustes** > **Aplicaciones** > **Aplicaciones**, presione el ícono de la aplicación que desea seleccionar, presione **Notificaciones** y deshabilite **Permitir notificaciones**.

### Cómo cambiar el modo en que se envían las notificaciones de las aplicaciones

- 1 Acceda a  **Ajustes** > **Notificaciones**, seleccione una aplicación y habilite **Permitir notificaciones**.
- 2 Siga las instrucciones que aparecen en pantalla para configurar cómo se envían las notificaciones:
  - Silenciar notificaciones
  - Seleccionar el estilo de notificaciones (por ejemplo, notificaciones de bloqueo de pantalla y banners).
  - Seleccionar un sonido de notificación.
  - Habilitar o deshabilitar la vibración de las notificaciones.
  - Habilitar o deshabilitar la función que permite las notificaciones de las aplicaciones, incluso cuando la función No molestar está habilitada.

 Los métodos de notificación admitidos por una aplicación pueden variar.

## Datos biométricos y contraseña

### Reconocimiento facial

El reconocimiento facial permite desbloquear el dispositivo o acceder a aplicaciones bloqueadas con los datos del rostro, incluso en lugares oscuros.

Asegúrese de colocarse frente a la pantalla del dispositivo cuando utilice el reconocimiento facial.

### Cómo registrar datos faciales

- 1 Acceda a  **Ajustes** > **Datos biométricos y contraseña** > **Reconocimiento facial** e ingrese su contraseña de bloqueo de pantalla.
- 2 Seleccione **Habilitar Levantar para activar**.
- 3 Presione **Comenzar** y siga las instrucciones que aparecen en la pantalla para registrar sus datos faciales.

## Cómo configurar otro aspecto

Permite agregar otro aspecto para que el reconocimiento facial sea más preciso y práctico.

En la pantalla de **Reconocimiento facial**, presione **Configurar otro aspecto** y siga las instrucciones que aparecen en pantalla para registrar otros datos faciales.

## Cómo habilitar el Desbloqueo facial

En la pantalla **Reconocimiento facial**, presione **Desbloquear dispositivo** y seleccione un método de desbloqueo.

- ⓘ Si usted ha habilitado Espacio Privado o ha agregado múltiples usuarios en el teléfono, la función Desbloqueo facial se podrá utilizar solo en Espacio Principal o con la cuenta del propietario.

## Cómo acceder a Bloqueo de aplicaciones con el reconocimiento facial

En la pantalla **Reconocimiento facial**, habilite **Acceder a Bloqueo de aplicaciones** y siga las instrucciones que aparecen en la pantalla para agregar sus datos faciales a Bloqueo de aplicaciones.

A continuación, podrá presionar una aplicación bloqueada en la pantalla principal y utilizar el reconocimiento facial para acceder a ella.

## Cómo deshabilitar o eliminar datos faciales

En la pantalla de **Reconocimiento facial**, puede hacer lo siguiente:

- Deshabilitar los datos faciales de determinadas funciones: deshabilite **Desbloquear dispositivo** o **Acceder a Bloqueo de aplicaciones**, según sea el caso. Esta acción no eliminará sus datos faciales.
- Eliminar datos faciales: presione **Eliminar datos del rostro** y siga las instrucciones que aparecen en pantalla para eliminar sus datos faciales.

## Contraseña de pantalla de bloqueo

Para el desbloqueo de la pantalla, se puede configurar un número, un patrón o un método híbrido.

## Cómo configurar el método de desbloqueo de la pantalla

Se puede configurar un número, un patrón o un método híbrido.

- 1 Acceda a  **Ajustes** > **Datos biométricos y contraseña** y presione **Contraseña de bloqueo de pantalla**.
- 2 Ingrese una contraseña de 6 dígitos.
- 3 Alternativamente, presione **Cambiar método de desbloqueo** y seleccione un método de desbloqueo. A continuación, siga las instrucciones que aparecen en la pantalla para desbloquear la pantalla mediante el método seleccionado.

## Cómo cambiar la contraseña de bloqueo de pantalla

- 1 En la pantalla **Datos biométricos y contraseña**, acceda a **Cambiar contraseña de pantalla de bloqueo**.
- 2 Ingrese la contraseña de bloqueo de pantalla original.
- 3 Ingrese una contraseña nueva o presione **Cambiar método de desbloqueo** para seleccionar un método de desbloqueo. A continuación, siga las instrucciones que aparecen en la pantalla para desbloquear la pantalla mediante el método seleccionado.

## Cómo deshabilitar la clave de bloqueo de pantalla

En la pantalla **Datos biométricos y contraseña**, acceda a **Deshabilitar contraseña de pantalla de bloqueo**.

# Aplicaciones

## App gemela

App gemela permite iniciar sesión en dos cuentas de una aplicación de forma simultánea sin tener que cambiar constantemente de cuenta. Esto permite separar la vida privada del trabajo.

 **App gemela** solo funciona con determinadas aplicaciones.

- 1 Acceda a  **Ajustes > Aplicaciones > App gemela** y active el selector correspondiente a la aplicación para la cual desea crear una versión gemela.
- 2 Aparecerán dos íconos de la misma aplicación en la pantalla principal para que inicie sesión de forma simultánea en cada cuenta por separado.
- 3 Para deshabilitar App gemela, mantenga presionada la versión gemela de la aplicación y, a continuación, presione **Eliminar**. Se eliminarán todos los datos de la aplicación gemela.

## Cómo ver o cambiar ajustes de aplicaciones

Acceda a  **Ajustes > Aplicaciones > Aplicaciones** y presione una aplicación. Puede forzar su detención, desinstalarla, borrar la memoria caché, ver y cambiar los permisos, configurar los modos de notificación, etc.

# Almacenamiento

## Cómo consultar el uso del almacenamiento

Acceda a  **Ajustes > Almacenamiento** para consultar el uso del almacenamiento y optimícelo cuando lo estime necesario.

# Seguridad

## Gestor de contraseñas

Gestor de contraseñas guarda sus nombres de usuarios y contraseñas, y completa automáticamente estos campos cada vez que usted inicia sesión en una aplicación. Los datos están encriptados en el hardware y solo se almacenan en su dispositivo. Huawei no tiene acceso a los datos y no los cargará en la red ni en el servidor.

- Antes de usar Gestor de contraseñas, configure una contraseña de pantalla de bloqueo para su dispositivo.
- Gestor de contraseñas solo es compatible con determinadas aplicaciones.

### Cómo iniciar sesión más rápidamente con el Gestor de contraseñas

1 Cuando usted inicie sesión en una aplicación por primera vez, el dispositivo le preguntará automáticamente si desea guardar la contraseña. Presione **GUARDAR** cuando aparezca en la pantalla.

Si presiona **NUNCA** accidentalmente, podrá de todos modos habilitar la función de relleno

automático para la aplicación en cuestión accediendo a  **Ajustes > Seguridad > Gestor de contraseñas > Ajustes de relleno automático** y activando el selector que se encuentra junto a esta aplicación. Si se desactiva este selector, la función de relleno automático se deshabilitará.

2 Si usted sale de la aplicación, la próxima vez que inicie sesión en ella, el dispositivo completará automáticamente el nombre de usuario y la contraseña una vez que usted haya verificado su identidad con la contraseña de pantalla de bloqueo, con su huella digital o con su rostro.

Cuando usted comience a utilizar un dispositivo Huawei nuevo, podrá utilizar Phone Clone para transferir los datos almacenados en Gestor de contraseñas a dicho dispositivo nuevo.

### Cómo ver o eliminar contraseñas y nombres de usuarios guardados

Las contraseñas y los nombres de usuario almacenados en Gestor de contraseñas se pueden ver o eliminar en cualquier momento.

Acceda a  **Ajustes > Seguridad > Gestor de contraseñas > CUENTAS** para ver o eliminar las contraseñas y los nombres de usuario almacenados.

### Cómo deshabilitar el Gestor de contraseñas

Gestor de contraseñas está habilitado por defecto, pero se puede deshabilitar, de ser necesario.

Acceda a  **Ajustes > Seguridad > Gestor de contraseñas** y deshabilite **Gestor de contraseñas**.

## Bloqueo de aplicaciones

Esta función permite bloquear aplicaciones que incluyen datos privados, por ejemplo, aplicaciones de chat y de pago, para evitar el acceso no autorizado a ellas.

## Cómo habilitar la función Bloqueo de aplicaciones



Acceda a **Ajustes > Seguridad > Bloqueo de aplicaciones > Habilitar**, configure la contraseña de Bloqueo de aplicaciones y seleccione las aplicaciones que desea bloquear.

Si habilitó el desbloqueo facial o con huella digital, puede vincular Bloqueo de aplicaciones con un ID de huella digital o de rostro, tal como se indica.

 **i** No todos los dispositivos admiten las funciones con huellas digitales.

## Cómo cambiar la contraseña de Bloqueo de aplicaciones o las preguntas de seguridad



Acceda a la pantalla de ajustes de **Bloqueo de aplicaciones**, a continuación acceda a **> Tipo de contraseña** y seleccione **Contraseña de pantalla de bloqueo** o **PIN personalizado** como la contraseña de Bloqueo de aplicaciones.

Si selecciona **PIN personalizado**, puede configurar una nueva contraseña y las preguntas de seguridad.

## Cómo cancelar o deshabilitar Bloqueo de aplicaciones

En la pantalla de ajustes de **Bloqueo de aplicaciones**, haga lo siguiente:

- Cancele la función Bloqueo de aplicaciones: En la lista de aplicaciones bloqueadas, desactive los selectores junto a las aplicaciones para las cuales desea cancelar el bloqueo.
- Restablezca la función Bloqueo de aplicaciones: Acceda a  > **Deshabilitar Bloqueo de aplicaciones > DESHABILITAR**. Se cancelarán todos los bloques y se eliminarán todos los ajustes de bloqueo de aplicaciones.

## Desbloqueo inteligente

El Desbloqueo inteligente permite desbloquear su dispositivo con un dispositivo Bluetooth, como una pulsera inteligente. Cuando se detecta un dispositivo Bluetooth compatible, usted puede desbloquear su dispositivo sin necesidad de verificar su identidad con una contraseña, por ejemplo.

**1** Configure una contraseña de pantalla de bloqueo para su dispositivo.



**2** Acceda a **Ajustes > Datos biométricos y contraseña > Desbloqueo inteligente**, y habilite **Desbloqueo inteligente**.



**3** Presione **Paired** para emparejar un dispositivo Bluetooth, como una pulsera inteligente. Despues de realizar el emparejamiento, el nombre del dispositivo Bluetooth aparecerá en la lista de **Dispositivos emparejados** en la pantalla de ajustes de **Desbloqueo inteligente**.

**4** Presione el nombre del dispositivo Bluetooth en la lista de **Dispositivos emparejados**, presione **Aceptar**, y siga las instrucciones de la pantalla para configurar este dispositivo como **Dispositivo de desbloqueo**.

A continuación, su dispositivo se bloqueará automáticamente cuando el dispositivo Bluetooth esté cerca.

Para más información acerca de **Desbloqueo inteligente**, presione  en la pantalla de ajustes de **Desbloqueo inteligente**.

## Cómo anclar una pantalla

La pantalla de una aplicación se puede anclar para mantener la atención centrada en ella. Pruebe esta función durante los juegos, al mirar videos, etc.

Acceda a  **Ajustes** > **Seguridad** > **Más ajustes** > **Pantalla fija** y habilite **Pantalla fija**.

- Si está navegando con gestos, deslice el dedo hacia arriba desde la parte inferior de la pantalla y manténgala presionada para acceder a la pantalla de tareas recientes. A continuación, presione  en la vista previa de una aplicación. Para que la pantalla deje de estar fija, deslice el dedo hacia arriba dos veces desde la parte inferior.
- Cuando utilice la navegación con tres teclas, presione  para acceder a la pantalla de tareas recientes; a continuación, presione  en la vista previa de una aplicación. Para que la pantalla deje de estar fija, mantenga presionada la opción .

## Privacidad

### Servicios de localización

Algunas aplicaciones deben obtener la información de ubicación para ofrecer mejores servicios. Puede habilitar o deshabilitar los servicios de localización y conceder o denegar el permiso a acceder a la información de la ubicación para las aplicaciones que deseé.

#### Cómo habilitar o deshabilitar los servicios de localización

Puede habilitar o deshabilitar los servicios de localización de cualquiera de las siguientes formas:

- Deslice el dedo hacia abajo desde la barra de estado para abrir el panel de notificaciones y vuelva a deslizarlo hacia abajo para ver todos los selectores de accesos directos. Presione  para habilitar o deshabilitar esta función.
- Como alternativa, acceda a  **Ajustes** > **Acceso a la ubicación** y habilite o deshabilite **Acceder a mi ubicación**.

Si deshabilita los servicios de localización, el dispositivo evitará que todas las aplicaciones y los servicios recopilen y usen su información de ubicación, excepto algunas aplicaciones integradas. Cuando dichas aplicaciones o servicios necesiten usar información de ubicación, su dispositivo le recordará que debe volver a habilitar los servicios de localización.

## Cómo aumentar la precisión de los Servicios de localización

Usted puede mejorar la precisión del posicionamiento de su dispositivo permitiendo que las aplicaciones y los servicios busquen las redes Wi-Fi cercanas y los dispositivos Bluetooth cercanos.

Acceda a  **Ajustes > Acceso a la ubicación > Ajustes avanzados** y configure las opciones requeridas.

## Cómo permitir o prohibir que las aplicaciones obtengan la información de ubicación

Usted puede permitir o prohibir que una aplicación acceda a la información de ubicación, por ejemplo, concediendo acceso permanente o acceso único, o denegando acceso a la información de ubicación cuando usa la aplicación.

- 1 Acceda a  **Ajustes > Privacidad > Gestor de permisos**, presione **Localización** y verifique qué aplicaciones tienen acceso a la información de ubicación.
- 2 Presione la aplicación en la que desea modificar los ajustes y siga las instrucciones que aparecen en pantalla para conceder o denegar los permisos.

## Funciones de accesibilidad

### Modo para una sola mano

Usted puede pasar a una vista de minipantalla para poder usar su dispositivo con una mano más fácilmente.

- 1 Acceda a  **Ajustes > Funciones de accesibilidad > Modo para una sola mano**, y habilite **Modo para una sola mano**.
- 2 Acceda a **Modo para una sola mano** usando uno de los siguientes métodos, según el modo de navegación que está usando en su dispositivo.
  - Si está usando **Gestos**, deslice el dedo en diagonal hacia arriba desde uno de los extremos inferiores y manténgalo allí.
  - Si está usando **Navegación con tres teclas**, deslice el dedo hacia la izquierda o hacia la derecha por la barra de navegación.
- 3 Presione un área en blanco para salir.

El **Modo para una sola mano** no funcionará si Gestos de ampliación están habilitados en su dispositivo.

### Prevención de acciones involuntarias

Habilite **Prevención de acciones involuntarias** para evitar acciones no deseadas ocasionadas al presionar la pantalla accidentalmente, por ejemplo cuando coloca su dispositivo en el bolsillo o en la mochila.



Acceda a **Ajustes > Funciones de accesibilidad** y habilite o deshabilite **Prevención de acciones involuntarias**, según sea necesario.

## Encendido/apagado programado

Utilice la función **Encendido/apagado programados** para encender y apagar el dispositivo a la hora configurada con el objetivo de ahorrar energía y evitar interrupciones durante el descanso.

- 1 Acceda a **Ajustes > Funciones de accesibilidad > Encendido/apagado programados** y habilite **Encendido/apagado programados**.
- 2 Configure las horas de encendido y apagado, así como el ciclo de repetición. El dispositivo se encenderá y se apagará automáticamente a la hora especificada.

Para dejar de usar esta función, deshabilite **Encendido/apagado programados**.

## Usuarios y cuentas

### Cómo configurar usuarios

- 1 Acceda a **Ajustes > Usuarios y cuentas > Usuarios**, presione **Agregar usuario** o **Agregar invitado** y, a continuación, siga las instrucciones que aparecen en pantalla para agregar una cuenta.
- 2 Presione **Cambiar** para seleccionar la cuenta de usuario o invitado. Configure los ajustes de la nueva cuenta según lo indicado.
- 3 Instale aplicaciones según sea necesario. Tenga en cuenta que si otro usuario ha instalado una versión más nueva, la instalación de la aplicación no se llevará a cabo.

Pueden agregarse, como máximo, tres cuentas de usuario y una de invitado.

### Cómo autorizar a una cuenta de usuario o invitado a realizar llamadas y enviar mensajes

Usted puede configurar permisos para que una cuenta de usuario o invitado haga llamadas, envíe mensajes SMS y más.

- Despues de acceder al dispositivo como administrador, acceda a **Ajustes > Usuarios y cuentas > Usuarios**.
- Presione la cuenta relacionada y seleccione los permisos que desea autorizar.

### Cómo seleccionar administrador, usuario o invitado

Usted puede seleccionar una cuenta distinta utilizando cualquiera de los siguientes métodos:

- Deslice el dedo hacia abajo desde la barra de estado para abrir el panel de notificaciones, presione  y, a continuación, presione la imagen de perfil de la cuenta que desea seleccionar.

- Acceda a  **Ajustes > Usuarios y cuentas > Usuarios** y presione el nombre de la cuenta que desea seleccionar.

### Cómo eliminar una cuenta de usuario o invitado

Si se borra una cuenta de usuario o invitado, se borrarán todos los datos relacionados. Tenga cuidado.

Después de acceder al dispositivo como administrador, use cualquiera de los siguientes métodos para borrar una cuenta de usuario o invitado:

- Acceda a  **Ajustes > Usuarios y cuentas > Usuarios**, presione el nombre de la cuenta que desea borrar y, a continuación, siga las instrucciones que aparecen en pantalla para borrarla.
- Deslice el dedo hacia abajo desde la barra de estado para abrir el panel de notificaciones, presione  > **Más configuraciones**, presione el nombre de la cuenta que desea borrar y, a continuación, siga las instrucciones que aparecen en pantalla para borrarla.

## Sistema y actualizaciones

### Idioma y región

- 1 Acceda a  **Ajustes > Sistema y actualizaciones > Idioma e ingreso de texto > Idioma y región** y seleccione el idioma deseado.
- 2 Si el idioma deseado no aparece en la lista, presione **Agregar un idioma**, búsqüelo y presíñelo para agregarlo.
- 3 Presione **Región** para seleccionar un país o una región. De este modo, el contenido que aparezca en la pantalla se adaptará a la cultura y los hábitos locales del país o de la región que usted haya seleccionado.

### Fecha y hora

El dispositivo puede sincronizarse con la fecha, la hora y zona horaria locales a través de una red móvil. La fecha, la hora y la zona horaria del dispositivo también se pueden configurar manualmente.

Acceda a  **Ajustes > Sistema y actualizaciones > Fecha y hora** y, a continuación, configure las opciones según sus necesidades.

### Cómo configurar la fecha y la hora automáticamente o manualmente

- Habilite **Configuración automática** para que el dispositivo se sincronice con la fecha y la hora locales a través de una red móvil.
- Para configurar la fecha y la hora manualmente, deshabilite **Configuración automática**.

## Cómo cambiar la zona horaria

- Habilite **Configuración automática** para que el dispositivo se sincronice con la zona horaria local a través de una red móvil.
- Para configurar la zona horaria manualmente, deshabilite **Configuración automática**.

## Cómo cambiar el formato de la hora

- Habilite **Formato de 24 horas** para que el dispositivo muestre la hora en el formato de 24 horas.
- Deshabilite **Formato de 24 horas** para que el dispositivo muestre la hora en el formato de 12 horas.

## Cómo restablecer el dispositivo

### Restablecer ajustes de red

Esta operación restablecerá la red de datos móviles, la red Wi-Fi y los ajustes de Bluetooth. No se modificará ningún otro ajuste en el dispositivo ni tampoco se eliminarán datos.



Acceda a **Ajustes > Sistema y actualizaciones > Restablecimiento**, presione

**Restablecer ajustes de red** y siga las instrucciones en la pantalla para restablecer los ajustes de red.

### Cómo restaurar todos los ajustes

Esta operación restablecerá todos los ajustes de red y la contraseña de pantalla de bloqueo. Si su dispositivo admite huella digital o reconocimiento facial, las huellas digitales y los datos faciales registrados también se borrarán. Otros datos o archivos no se borrarán de su dispositivo.



Acceda a **Ajustes > Sistema y actualizaciones > Restablecimiento**, presione

**Restablecer todos los ajustes** y siga las instrucciones que aparecen en la pantalla para restablecer todos los ajustes.

### Cómo restablecer los ajustes de fábrica

Esta operación borrará datos de su dispositivo, como sus cuentas, los datos de aplicaciones y los ajustes del sistema, las aplicaciones instaladas, la música, las imágenes, todos los archivos del almacenamiento interno, los contenidos del chip de seguridad y los datos del sistema, de las aplicaciones y los datos personales almacenados localmente y relacionados con el ID de Huawei. Haga una copia de respaldo de sus datos antes de restaurar el dispositivo a los ajustes de fábrica.



Acceda a **Ajustes > Sistema y actualizaciones > Restablecimiento > Restablecer**

**teléfono**, presione **Restablecer**, y siga las instrucciones que aparecen en la pantalla para restablecer los ajustes de fábrica.

## Modo simple

El modo simple adopta un diseño más conciso para una navegación sencilla, agranda los íconos y la fuente de la pantalla principal, y maximiza el volumen.

### Cómo habilitar el modo simple

Acceda a  **Ajustes** > **Sistema y actualizaciones** > **Modo simple** y presione **Habilitar**.

Mantenga presionado cualquier ícono para arrastrarlo a la ubicación deseada o desinstale la aplicación si no es necesaria.

### Cómo salir del modo simple

Abra **Ajustes** y presione **Salir del Modo simple**.

## Cómo actualizar el sistema en línea

Cuando haya una actualización disponible, el dispositivo le indicará si debe descargar e instalar el paquete de actualización.

-  Antes de actualizar, asegúrese de que el dispositivo tenga una versión oficial del sistema operativo. De lo contrario, es posible que la actualización falle y el dispositivo experimente problemas desconocidos.
- Realice una copia de respaldo de sus datos antes de la actualización.
- Despues de la actualización, es posible que las aplicaciones de terceros que no sean compatibles con la nueva versión no estén disponibles. En algunos casos, el lanzamiento de una versión compatible de la aplicación puede tardar algún tiempo.
- Durante la actualización, no apague ni reinicie el dispositivo, no elimine la tarjeta de memoria ni inserte una tarjeta de memoria.

1 Acceda a  **Ajustes** > **Sistema y actualizaciones** y presione **Actualización de software**.

2 Cuando hay una actualización disponible, puede descargar e instalar manualmente el paquete de actualización o actualizar el dispositivo automáticamente por la noche.

- Descargue e instale el paquete de actualización: Acceda a **Nueva versión** > **DESCARGAR E INSTALAR**. Para evitar el consumo de datos, conecte el dispositivo a una red Wi-Fi cuando descargue el paquete de actualización.

El dispositivo se reiniciará automáticamente cuando se haya completado la actualización.

- Actualización por la noche: Presione  y habilite **Descargar automáticamente vía Wi-Fi y Actualizar durante la noche**.

El dispositivo se actualizará automáticamente y se reiniciará entre las 2 a. m. y las 4 a. m.

Para garantizar una actualización exitosa por la noche, asegúrese de que el dispositivo esté encendido, la pantalla esté bloqueada, no haya alarmas configuradas durante ese

período de tiempo y el nivel de batería permanezca por sobre el 35 %. Conecte el dispositivo a un cargador de ser necesario.

Para deshabilitar las actualizaciones automáticas, presione  en la pantalla **Actualización de software** y deshabilite **Descargar automáticamente vía Wi-Fi**.

## Acerca del teléfono

### Exención de responsabilidad legal

Copyright © Huawei 2020. Todos los derechos reservados.

## Datos móviles

### Zona Wi-Fi personal

Una vez habilitada la función **Zona Wi-Fi personal**, usted podrá compartir con otros dispositivos sus datos móviles o la red Wi-Fi a la cual su dispositivo está conectado.

#### Cómo compartir la conexión de red a través de una zona Wi-Fi/WLAN personal

 Los siguientes elementos enumerados solo están disponibles en algunos países y algunas regiones. Si su dispositivo no proporciona un elemento específico, significa que no se admite la función correspondiente.

- 1 Acceda a  **Ajustes > Redes móviles > Zona Wi-Fi personal**.
- 2 Configure **Nombre del dispositivo** y **Contraseña**.
- 3 En el caso de una red Wi-Fi, se puede configurar la banda de frecuencia del AP de la zona Wi-Fi. Acceda a **Más > Banda de AP** y presione **2,4 GHz** o **5 GHz**.
- 4 En el caso de datos móviles, se puede configurar un límite para una sola sesión. Acceda a **Más > Límite de datos** y configure el límite.  
Una vez alcanzado este límite, el dispositivo deshabilitará automáticamente la zona Wi-Fi/WLAN.
- 5 Habilite **Zona Wi-Fi personal** y su dispositivo compartirá sus datos móviles o la red Wi-Fi a la cual usted está conectado con otros dispositivos.

#### Cómo compartir la conexión de red por Bluetooth

- 1 Acceda a  **Ajustes > Bluetooth**, habilite **Bluetooth**, seleccione un dispositivo y, a continuación, siga las instrucciones que aparecen en pantalla para finalizar el emparejamiento.
- 2 Acceda a  **Ajustes > Redes móviles > Zona Wi-Fi personal > Más** y habilite **Compartir Internet por Bluetooth**.

3 En la pantalla de ajustes de **Bluetooth** del dispositivo emparejado, presione  al lado del nombre del dispositivo y, a continuación, habilite **Acceso a Internet** para establecer una conexión a Internet y compartir la conexión de red.

## Más conexiones

### Proyección inalámbrica

Esta función permite conectar de forma inalámbrica su dispositivo con una pantalla externa (por ejemplo, un televisor).

- 1 Según el modelo y las funciones de su pantalla externa, haga lo siguiente:
  - Si la pantalla externa es compatible con Miracast, habilite la proyección inalámbrica en ella.
  - Si la pantalla externa no es compatible con Miracast, conecte el dispositivo a la pantalla externa utilizando un adaptador HDMI inalámbrico. Asegúrese de que el adaptador HDMI inalámbrico esté conectado a una fuente de alimentación.

Para verificar si la pantalla externa es compatible con Miracast y obtener información sobre cómo habilitar la proyección inalámbrica en ella, consulte la guía del usuario o comuníquese con el servicio al cliente del fabricante de la pantalla.

- 2 En su dispositivo, deslice el dedo hacia abajo desde la barra de estado para abrir el panel de notificaciones y presione  para habilitar **Wi-Fi**.

- 3 Vuelva a deslizar el dedo hacia abajo para que se vean todos los accesos directos y habilite la **Proyección inalámbrica**. Su dispositivo comenzará a buscar dispositivos externos de visualización.

Alternativamente, acceda a  **Ajustes** > **Más conexiones** y habilite **Proyección inalámbrica**.

- 4 Presione el nombre de la pantalla externa en la lista de resultados de búsqueda para comenzar la proyección.  
Si está utilizando un adaptador HDMI inalámbrico, presione su nombre para comenzar la proyección.

## Pantalla y brillo

### Brillo, color y temperatura del color

Puede configurar el brillo de la pantalla, el modo de color y la temperatura de color según sus preferencias.

#### Cómo ajustar automáticamente el brillo de la pantalla

Acceda a  **Ajustes** > **Pantalla y brillo** y habilite **Automático**.

El dispositivo ajustará automáticamente el brillo de la pantalla según las condiciones de luz del ambiente.

### Cómo ajustar manualmente el brillo de la pantalla

El brillo de la pantalla puede ajustarse manualmente usando alguno de los siguientes dos métodos:

- Deslice el dedo hacia abajo desde la barra de estado para abrir el panel de notificaciones.

En la sección , arrastre el control deslizante para ajustar el brillo de la pantalla.

- Acceda a  **Ajustes > Pantalla y brillo**. En la sección , arrastre el control deslizante para ajustar el brillo de la pantalla.

### Cómo ajustar el modo del color

Acceda a  **Ajustes > Pantalla y brillo > Temperatura y modo de color** y seleccione el modo de color que prefiera. El modo **Normal** resultará más cómodo para sus ojos y, por lo tanto, es el recomendado.

- Normal:** tonos de color natural
- Vívido:** tonos de color vívidos

### Cómo ajustar la temperatura del color

Acceda a  **Ajustes > Pantalla y brillo > Temperatura y modo de color** y seleccione la temperatura de color que prefiera. Las opciones **Predeterminada** y **Cálida** resultarán más cómodas para sus ojos y, por lo tanto, son las recomendadas.

- Predeterminada:** tinte natural
- Cálida:** tinte amarillo
- Fría:** tinte blanquecino
- Puede presionar cualquier parte del círculo o arrastrar el punto para ajustar la temperatura del color.

### Modo de descanso visual

El Modo Descanso visual puede reducir de manera efectiva la luz azul y ajustar la pantalla para mostrar colores más cálidos, lo cual alivia la fatiga visual y protege la vista.

-  Cada media hora de tiempo de uso, descanse sus ojos durante, al menos, 10 minutos.
  - Mire a lo lejos para ajustar los músculos de enfoque de sus ojos y evitar la fatiga visual.
  - Cultivar buenos hábitos de cuidado de la vista lo ayudará a proteger su visión y evitar la miopía.

## Cómo habilitar y deshabilitar el modo Descanso visual

- Deslice el dedo hacia abajo desde la barra de estado para abrir el panel de notificaciones y vuelva a deslizarlo hacia abajo para ver todos los accesos directos. Presione  para habilitar o deshabilitar **Descanso visual**. Mantenga presionada la opción  para acceder a la pantalla de ajustes de **Descanso visual**.
- Acceda a  **Ajustes > Pantalla y brillo > Descanso visual** y habilite o deshabilite **Habilitar todo el día**.

Cuando la función **Descanso visual** esté habilitada,  se mostrará en la barra de estado y la pantalla adquirirá un tinte amarillo como resultado de la menor emisión de luz azul.

## Cómo configurar un horario para el Modo Descanso visual

Acceda a  **Ajustes > Pantalla y brillo > Descanso visual**, habilite **Programado**, configure **Inicio** y **Fin**, según sus preferencias.

## Cómo personalizar el modo Descanso visual

Acceda a  **Ajustes > Pantalla y brillo > Descanso visual**, habilite **Habilitar todo el día** o configure **Programado** y ajuste el selector debajo de **Nivel de filtro** para personalizar cuánta luz azul desea filtrar.

## Visualización en pantalla completa

### Cómo aplicar el modo de visualización en pantalla completa

- La mayoría de las aplicaciones instaladas en su dispositivo se adaptarán de forma automática para mostrarse correctamente en modo de pantalla completa.
- Si algunas apps no se muestran correctamente, acceda a  **Ajustes > Pantalla y brillo > Más ajustes de pantalla > Visualización en pantalla completa** y active los selectores. Si habilita **Visualización en pantalla completa**, algunas aplicaciones podrían verse de forma incorrecta, por ejemplo, estiradas.

## Sonidos y vibración

### Modo de vibración y más ajustes de sonido

- Acceda a  **Ajustes > Sonidos y vibración** y habilite o deshabilite **Vibrar en modo silencioso** según sus preferencias.
- Presione **Más ajustes de sonido**. A continuación, puede configurar el sonido para los siguientes elementos:

- **Tonos de marcación**
- **Bloqueo de pantalla**
- **Captura de pantalla**
- **Sonido al presionar**
- **Vibración al presionar**
- **Sonido al encender**

 Esta función puede variar según el dispositivo.

## Notificaciones

### Notificaciones de la pantalla de bloqueo

Acceda a  **Ajustes** > **Notificaciones** y habilite **Ocultar contenido de notificaciones**. El contenido de las notificaciones ya no se verá en la pantalla de bloqueo de su dispositivo. Cuando la opción **Ocultar contenido de notificaciones** está deshabilitada, el contenido de las notificaciones nuevas se mostrará en la pantalla de bloqueo.

## Datos biométricos y contraseña

### ID de huella digital

Registre una huella digital y utilícela para desbloquear la pantalla o acceder a Caja fuerte o a Bloqueo de aplicaciones.

#### Cómo registrar una huella digital

- 1 Acceda a  **Ajustes** > **Datos biométricos y contraseña** > **ID de huella digital** y siga las instrucciones para configurar o ingresar la contraseña de bloqueo de pantalla.
- 2 Presione **Huella digital nueva** para comenzar el proceso de registro de la huella digital.
- 3 Coloque la punta del dedo en el sensor de huellas digitales. Cuando sienta una vibración, levante el dedo y vuelva a presionar. Mueva el dedo alrededor del sensor para registrar las diferentes partes.
- 4 Cuando se haya completado el registro, presione **Aceptar**.

Ahora podrá desbloquear la pantalla apoyando su dedo sobre el sensor de huellas digitales.

#### Cómo cambiar el nombre de una huella digital o eliminarla

- 1 Acceda a  **Ajustes** > **Datos biométricos y contraseña** > **ID de huella digital** e ingrese la contraseña de bloqueo de pantalla.
- 2 En la sección **Lista de huellas digitales**, presione una huella digital registrada para cambiar su nombre o eliminarla.

## Cómo identificar una huella digital

La identificación de huellas digitales permite comparar sus dedos con las huellas digitales registradas.

- 1 Acceda a  **Ajustes > Datos biométricos y contraseña > ID de huella digital** e ingrese la contraseña de bloqueo de pantalla.
- 2 En la sección **Lista de huellas digitales**, presione **Identificar huella digital**.
- 3 Presione el sensor de huellas digitales con el dedo. Se resaltará la huella digital con la que hubo coincidencia.

## Cómo usar una huella digital para acceder a Caja fuerte

- 1 Acceda a  **Ajustes > Datos biométricos y contraseña > ID de huella digital** e ingrese la contraseña de bloqueo de pantalla.
- 2 Active el selector de **Acceder a Caja fuerte** y siga las instrucciones que aparecen en pantalla para vincular su huella digital con la Caja fuerte.

Ahora puede acceder a  **Archivos > Categorías**, presionar **Caja fuerte** y usar su huella digital para acceder a ella.

## Cómo usar su huella digital para acceder a las aplicaciones bloqueadas

- 1 Acceda a  **Ajustes > Datos biométricos y contraseña > ID de huella digital** e ingrese la contraseña de bloqueo de pantalla.
- 2 Active el selector de **Acceder a Bloqueo de aplicaciones** y siga las instrucciones que aparecen en pantalla para vincular su huella digital con Bloqueo de aplicaciones.

De este modo, podrá abrir aplicaciones bloqueadas en la pantalla principal usando su huella digital.

## Cómo habilitar y usar el pago con huella digital

Puede usar la huella digital para verificar sus pagos en una aplicación de pagos.

Acceda a la aplicación de pagos y siga las instrucciones que aparecen en pantalla para habilitar esta función.

# Funciones de accesibilidad

## Accesibilidad

Las aplicaciones de lectores de pantalla han sido diseñadas para asistir a los usuarios con problemas de visión durante el uso del dispositivo.

## Cómo habilitar la corrección de color para personalizar el color de la pantalla

La corrección de color ayuda a las personas con problemas visuales a ver el contenido de la pantalla con mayor facilidad.

- 1 Acceda a  **Ajustes > Funciones de accesibilidad > Accesibilidad > Corrección de color** y habilite **Corrección de color**.
- 2 Presione **Modo de corrección** para seleccionar un modo de corrección de color.

### Cómo utilizar gestos de ampliación

Utilice gestos de ampliación para agrandar la pantalla.

En la pantalla **Accesibilidad > Ampliación**, presione **Ampliación** y, a continuación, habilite esta función.

Acerque o aleje la pantalla presionándola tres veces consecutivas.

- Una vez agrandada la pantalla, separe dos o más dedos sobre ella para agrandarla aún más. A continuación, junte dos o más dedos sobre la pantalla para reducirla.
- Arrastre dos o más dedos sobre la pantalla para ver otras partes de ella.

### Cómo habilitar Inversión de color

La inversión de color permite invertir el color del texto y del fondo. Cuando se habilita Inversión de color, el dispositivo muestra texto en blanco y el fondo en negro.

En la pantalla **Accesibilidad**, habilite la función **Inversión de color**.

### Cómo utilizar un acceso directo para activar una función de accesibilidad

Los botones de volumen se pueden utilizar para activar rápidamente una función de accesibilidad.

- 1 En la pantalla **Accesibilidad**, presione **Acceso directo a Accesibilidad**.
- 2 Presione **Seleccionar funciones** para seleccionar la función que deseé activar con el acceso directo.
- 3 Habilite **Acceso directo a Accesibilidad**. A continuación, podrá mantener presionados los botones de aumento y reducción del volumen simultáneamente durante 3 segundos para activar la función.

### Cómo ajustar la función Retraso al mantener presionado

La función Retraso al mantener presionado permite ajustar el tiempo que requiere la pantalla para responder al mantener presionado algún elemento.

En la pantalla **Accesibilidad**, presione **Retraso al mantener presionado** y, a continuación, seleccione una opción de retardo según sus preferencias.

## Datos móviles

### Cómo usar VoLTE para hacer llamadas

La tecnología Voice over LTE (VoLTE) es una tecnología de transmisión de datos basada en IP que ofrece servicios de llamadas y datos sobre una red 4G.

Cuando se habilita VoLTE se pueden realizar llamadas desde Internet. Si el dispositivo admite VoLTE en las dos tarjetas SIM, puede recibir una llamada entrante en una tarjeta SIM aunque la otra tarjeta ya esté en una llamada.

VoLTE también ofrece tiempos más cortos de establecimiento de llamadas y mayor calidad para llamadas de voz y videollamadas.

## Cómo habilitar VoLTE

- 1 Comuníquese con su operador de servicios móviles para activar las funciones de 4G y VoLTE de su tarjeta SIM. Si las bandejas de las tarjetas SIM primaria y secundaria de un dispositivo con dos tarjetas SIM admiten 4G y VoLTE, estas funciones se pueden habilitar en ambas tarjetas SIM.
- 2 Acceda a  **Ajustes > Redes móviles > Datos móviles**. En el área de ajustes de red de la SIM 1 o SIM 2, active el selector **Llamadas VoLTE**.
  - La función puede variar según el operador.
  - La red 4G se usa solo a modo de ejemplo. Si su dispositivo admite 5G, las operaciones son iguales.
  - Los servicios 5G solo están disponibles en algunos países y en algunas regiones.

## Cómo hacer una videollamada

Las videollamadas solo se pueden realizar cuando ambas partes están utilizando dispositivos con la función VoLTE activada.

- 1 Abra  **Teléfono**, presione la pestaña **Contactos** en la parte inferior de la pantalla y, a continuación, seleccione el contacto al que desea llamar.
- 2 Presione  para hacer una videollamada.

También puede presionar  durante una llamada de voz para pasar a una videollamada.

## Cómo gestionar el uso de datos

Abra  **Optimizador** y, a continuación, presione **Uso de datos** para ver el consumo de datos y gestionar el acceso a la red.

### Cómo ver y gestionar las aplicaciones con alto consumo de datos

- 1 Si accede a **Uso de datos de este mes** en la pantalla Uso de datos, podrá ver una comparación de la cantidad de datos que consumen sus aplicaciones.
- 2 Presione una aplicación con alto consumo de datos para configurar los límites correspondientes de consumo de datos móviles, datos en roaming o datos en segundo plano.

## Cómo ver y configurar el permiso de acceso a la red de una aplicación

En la pantalla Uso de datos, presione **Acceso a la red** y, a continuación, modifique los ajustes correspondientes a las aplicaciones que consumen una gran cantidad de datos (por ejemplo, las aplicaciones de descarga continua) para que solo se puedan utilizar cuando el dispositivo esté conectado a una red Wi-Fi.

## Cómo habilitar o deshabilitar el Ahorro de datos inteligente

Habilite el Ahorro de datos inteligente para evitar que las aplicaciones consuman datos móviles en segundo plano.

- 1 En la pantalla Uso de datos, presione **Ahorro de datos inteligente** y, a continuación, habilítelo. El ícono  aparecerá en la barra de estado.
- 2 Si desea permitir que algunas aplicaciones accedan de manera ilimitada a los datos móviles incluso cuando se están ejecutando en segundo plano, active los selectores correspondientes.

## Cómo agregar recordatorios de uso de datos móviles

Agregue planes de datos para sus tarjetas SIM y recordatorios de uso en Optimizador para mantenerse informado acerca del consumo de datos.

- 1 En la pantalla Uso de datos, acceda a **Más ajustes de datos** > **Límite de datos mensual** y siga las instrucciones que aparecen en pantalla para agregar un plan de datos.
- 2 En la pantalla de **Más ajustes de datos**, presione **Recordatorios de uso**. Desde allí, podrá configurar si se enviará una notificación o si se deshabilitarán los datos móviles una vez que haya alcanzado el límite mensual de datos o el límite de datos de roaming.
- 3 En la pantalla de **Más ajustes de datos**, puede configurar si desea mostrar los datos utilizados cuando la pantalla está bloqueada.

# Sonidos y vibración

## Cómo configurar un tono para llamadas entrantes

Puede configurar su música favorita o un video como el tono para las llamadas entrantes.

Si se insertaron dos tarjetas SIM en el dispositivo, configure el tono por separado para SIM 1 y SIM 2.

## Cómo configurar un tono de música

- 1 Acceda a  **Teléfono** >  > **Ajustes** > **Tono** o  **Ajustes** > **Sonidos y vibración** > **Tono de llamada**.
- 2 Seleccione un tono del sistema o presione **Música en el dispositivo** para seleccionar una canción local como tono.

## Cómo configurar un video como tono

Configure un video como tono para las llamadas entrantes.

- 1 Acceda a  Teléfono >  > Ajustes > Tono o  Ajustes > Sonidos y vibración > Tono de llamada.
- 2 Presione **Videos como tono** y seleccione un video para ver previamente el efecto de las llamadas entrantes.
- 3 Presione **Aplicar** para configurar el video como tono.

### Cómo configurar un tono para un contacto

- 1 Abra  Teléfono, presione la pestaña **Contactos** en la parte inferior de la pantalla y, a continuación, seleccione el contacto para el que desea configurar el tono.
- 2 En la pantalla de detalles del contacto, presione **Tono** y seleccione un tono.

## Batería

### Cómo verificar el consumo de energía

Acceda a  Ajustes > Batería (u  Optimizador > ). Allí, podrá:

- Presionar **Uso de la batería** para ver las aplicaciones de alto consumo. Presionar una aplicación de alto consumo para habilitar o deshabilitar los alertas de consumo de energía.
- Presionar **Detalles de uso de batería** para obtener más información acerca del consumo de energía de software y hardware.

### Gestión de energía

En la pantalla **Batería**, se puede verificar la cantidad estimada de batería restante y se puede habilitar el modo de ahorro de energía para prolongar la autonomía de la batería del dispositivo.

### Cómo optimizar los ajustes de energía del dispositivo

Acceda a  Ajustes > Batería (u  Optimizador > ) y presione **Optimizar consumo de energía**. El dispositivo analizará automáticamente los problemas de consumo de energía, optimizará determinados ajustes y recomendará otras optimizaciones.

### Cómo habilitar Modo de ahorro de energía

**Optimizador** proporciona dos modos de ahorro de energía:

- El **Modo de ahorro de energía** disminuye el consumo de energía limitando los sonidos, los efectos visuales y la actividad de las aplicaciones que se ejecutan en segundo plano.
- El **Modo de ahorro de energía ultra** controla estrictamente a las aplicaciones que se ejecutan en segundo plano para garantizar que el dispositivo permanezca encendido la mayor cantidad de tiempo posible. En este modo, solo se podrán utilizar aplicaciones seleccionadas, mientras que todos los selectores del sistema, a excepción de los que corresponden a Wi-Fi y a datos móviles, se desactivarán.

En la pantalla **Batería**, seleccione un modo de ahorro de energía:

- Cuando el nivel de carga de la batería sea extremadamente bajo, habilite **Modo de ahorro de energía ultra**. Así, la pantalla principal del dispositivo se verá negra.

Para agregar las aplicaciones que desee utilizar en **Modo de ahorro de energía ultra**,

presione  y seleccione las aplicaciones deseadas dentro de la lista. Presione  para eliminar las aplicaciones o presione  en el extremo superior derecho para salir del **Modo de ahorro de energía ultra**.

- Si usted desea ahorrar energía aunque el nivel de carga de la batería no sea extremadamente bajo, habilite **Modo de ahorro de energía**. A continuación, aparecerá el ícono  en la barra de estado.

 El **Modo de ahorro de energía ultra** no está disponible en algunos dispositivos. Si esta opción no aparece, significa que su dispositivo no admite la función.

## Cómo habilitar el modo Máximo rendimiento

**Modo de máximo rendimiento** configura los ajustes de carga de la batería para ofrecer el máximo rendimiento del dispositivo. Esto hará que la batería se agote más rápidamente, especialmente cuando se utilizan aplicaciones de elevado consumo de gráficos.

Si el nivel de carga de la batería es suficiente, acceda a  **Ajustes** > **Batería** (o acceda a  **Optimizador** > ) y habilite **Modo de máximo rendimiento**.

A continuación, aparecerá el ícono  en la barra de estado.

 **Modo de máximo rendimiento** no está disponible en algunos dispositivos. Si esta opción no aparece en **Optimizador**, significa que su dispositivo no admite la función.

## Ajustes de la batería

También puede configurar si desea mostrar el porcentaje de batería en la barra de estado y si desea mantener una conexión de red cuando la pantalla del dispositivo está apagada.

### Cómo mostrar el porcentaje de batería restante en la barra de estado

Acceda a  **Ajustes** > **Batería** (u  **Optimizador** > 

### Cómo permanecer conectado cuando el dispositivo está suspendido

Si desea que el dispositivo siga recibiendo mensajes o descargando datos cuando está en modo de suspensión, configúrelo para que permanezca conectado aunque esté suspendido. Tenga en cuenta que esto puede aumentar el consumo de energía.

En la pantalla de **Batería**, presione **Más ajustes de batería** y habilite o deshabilite **Permanezca conectado cuando el dispositivo está en modo de suspensión**, según se requiera.

## Almacenamiento

### Limpieza

La función **Limpieza** de **Optimizador** se puede utilizar para buscar archivos innecesarios o pesados, como archivos residuales de las aplicaciones, paquetes de instalación no deseados, datos de WeChat, etc. Una vez detectados dichos archivos, usted tendrá la opción de borrarlos o no.

- 1 Abra  **Optimizador** y, a continuación, presione **Limpieza**.
- 2 Una vez finalizada la búsqueda, presione la opción **Limpiar** que se encuentra junto a cada archivo para eliminar los que no sean necesarios.

### Cómo eliminar archivos duplicados

**Optimizador** Puede identificar archivos duplicados en el dispositivo.

En la pantalla de **Limpieza**, presione **Archivos duplicados** y seleccione los archivos no deseados para eliminarlos.

## Privacidad

### Gestión de permisos

Las aplicaciones pueden requerir determinados permisos, como de localización, para proporcionarle los servicios correspondientes.

Sin embargo, es posible que algunas aplicaciones obtengan demasiados permisos innecesarios, lo que implica posibles riesgos a su privacidad y seguridad de la información. Puede monitorear los permisos otorgados a cada aplicación y denegar aquellos que considera innecesarios.

### Gestión del permiso de localización

Con el permiso de localización, las aplicaciones pueden obtener su ubicación para proporcionar servicios basados en la localización. Por ejemplo, si una aplicación de mapas obtiene el permiso de localización, puede proporcionarle servicios de localización y navegación. Puede deshabilitar el permiso si no necesita utilizar dichos servicios.

- 1 Acceda a  **Ajustes** > **Aplicaciones** > **Gestor de permisos**.
- 2 En la pantalla **Gestor de permisos**, acceda a **Localización**, presione la aplicación que desea gestionar y seleccione una opción.

## Gestión de permisos para acceder a otros datos privados

También puede gestionar los permisos para acceder a sus datos personales, como Contactos, Mensajes, Registros de llamadas, Sensores corporales, Calendario y Cámara, para disfrutar mejores servicios y proteger su privacidad.

En la pantalla de **Gestor de permisos**, presione el permiso que desea gestionar y active o desactive el selector de cada aplicación, según sea el caso.

# Sistema y actualizaciones

## Modo de ingreso

Puede descargar un modo de ingreso de terceros y configurarlo como modo de ingreso predeterminado.

- 1 Descargue el modo de ingreso de una tienda de aplicaciones oficiales.
- 2 Siga las instrucciones en la pantalla para configurarlo como modo de ingreso predeterminado o acceda a  **Ajustes > Sistema y actualizaciones > Idioma e ingreso de texto > Teclado predeterminado** y seleccione el modo de ingreso.

## Phone Clone

**Phone Clone** permite mover fácilmente todos los datos básicos (como contactos, calendario, imágenes y videos) de su dispositivo anterior a su dispositivo nuevo.

### Cómo clonar datos de un dispositivo Android

- 1 En el dispositivo nuevo, abra  **Phone Clone**. Opcionalmente, acceda a  **Ajustes > Sistema y actualizaciones > Phone Clone**, presione **Este es el teléfono nuevo** y, a continuación, presione **Huawei** o **Otro Android**.
- 2 Siga las instrucciones que aparecen en la pantalla para descargar e instalar **Phone Clone** en el dispositivo anterior.
- 3 En el dispositivo anterior, abra  **Phone Clone** y presione **Este es el teléfono anterior**. Siga las instrucciones que aparecen en la pantalla para conectar el dispositivo anterior al dispositivo nuevo escaneando un código o mediante una conexión manual.
- 4 En el dispositivo anterior, seleccione los datos que desea clonar y, a continuación, presione **Transferir** para iniciar la clonación.

 Phone Clone está disponible solo en dispositivos con Android 5.0 o una versión posterior.

### Cómo clonar datos de un iPhone o de un iPad

- 1 En el dispositivo nuevo, abra  **Phone Clone**. Opcionalmente, acceda a  **Ajustes > Sistema y actualizaciones > Phone Clone**, presione **Este es el teléfono nuevo** y, a continuación, presione **iPhone/iPad**.

- 2 Siga las instrucciones que aparecen en la pantalla para descargar e instalar **Phone Clone** en el dispositivo anterior.
- 3 En el dispositivo anterior, abra  **Phone Clone** y presione **Este es el teléfono anterior**. Siga las instrucciones que aparecen en la pantalla para conectar el dispositivo anterior al dispositivo nuevo escaneando un código o mediante una conexión manual.
- 4 En el dispositivo anterior, seleccione los datos que desee clonar y siga las instrucciones que aparecen en la pantalla para realizar la clonación.

 Phone Clone está disponible solo en dispositivos con iOS 8.0 o una versión posterior.

Esta guía solo tiene fines de referencia. El producto adquirido puede presentar diferencias en cuanto a color, tamaño y diseño de la pantalla, etcétera. Ninguna declaración, información ni recomendación contenida en esta guía constituye garantía de ningún tipo, expresa ni implícita.

Visite <https://consumer.huawei.com/en/support/hotline> para conocer la línea de acceso directo y la dirección de correo electrónico más recientes correspondientes a su país o región.

Modelo: JNY-LX2

EMUI 10.1\_01