

HUAWEI Y8s

Guía del usuario



Contenidos

Funciones maravillosas

Sugerencias de uso destacadas	1
Sugerencias de la cámara	2
Conexión y opciones para compartir	4
Gestión del teléfono	4

Dispositivo nuevo

Configuración de dispositivo nuevo	6
------------------------------------	---

Pantalla principal

Barra de navegación	8
Cómo usar los accesos directos para habilitar rápidamente funciones usadas con frecuencia	9
Panel de notificaciones y barra de estado	9
Bloqueo y desbloqueo de la pantalla	10
Cómo volver a los principios básicos con el modo Simple	11
Gestión de la pantalla principal	12

Contactos

Cómo buscar contactos	14
Gestión de contactos	14
Cómo asociar información de contactos con cuentas de redes sociales	15

Marcación

Funciones básicas de llamadas	16
Cómo habilitar VoLTE para disfrutar de llamadas HD	17

Cámara

Cómo usar la cuadrícula de cámara para crear fotos	18
Cómo usar el modo Retrato para tomar retratos sorprendentes	18
Cómo usar el Modo gran apertura para destacar las personas y los objetos que se retratan	19
Cómo usar el modo Panorámica para capturar panorámicas	19
Más modos de captura	20

Galería

Gestión de fotos	22
------------------	----

Optimizador

Cómo usar la función Optimizar	25
Cómo gestionar el consumo de datos móviles	25

	Contenidos
Uso del Inicio automático para evitar la actividad no deseada de aplicaciones	25
Cómo habilitar el análisis de virus	26
Correo	
Cómo agregar cuentas de correo	27
Gestión de cuentas de correo electrónico	27
Cómo gestionar contactos de correo vip	28
Cómo importar eventos al Calendario	28
Calendario	
Importación de pendientes para mantener el trabajo organizado	29
Cómo ver los feriados del mundo	29
Reloj	
Uso de Reloj	30
Herramientas	
Cómo usar la Grabadora para crear notas de audio	31
Cómo restablecer su teléfono	31
Conexión del dispositivo	
Uso de Huawei Share para transferir rápidamente archivos entre dos dispositivos Huawei	33
Seguridad y privacidad	
Desbloqueo facial	34
Huella digital	35
Habilitación o deshabilitación de servicios de ubicación	36
Cómo habilitar la función Bloqueo de aplicaciones	37
Red Wi-Fi y otras redes	
Wi-Fi	38
Cómo conectarse a Internet	39
Aplicaciones y notificaciones	
App gemela: inicio de sesión en dos cuentas de una misma red social al mismo tiempo	40
Cómo personalizar los permisos de aplicaciones para usar el dispositivo según las necesidades personales	40
Sonido y pantalla	
Cómo configurar el modo No molestar	41
Cómo usar accesos directos para acceder a funciones de uso frecuente	41
Asistencia inteligente	

Cómo acceder a las funciones del dispositivo en cualquier lugar con el dock de navegación	42
Cómo habilitar o deshabilitar la prevención de operaciones accidentales	42

Sistema

Cómo cambiar el modo de ingreso	43
Ajustes generales	43

Aviso legal

Aviso legal	45
Seguridad de datos e información personal	47
Cómo obtener asistencia	48

Funciones maravillosas

Sugerencias de uso destacadas

Cómo registrar datos faciales y habilitar el Desbloqueo facial

Desbloqueo facial permite desbloquear el dispositivo de forma rápida y segura, sin necesidad de una contraseña.

 • El Desbloqueo facial solo puede usarse si se ha iniciado sesión en la cuenta del propietario. Esta función no es compatible con Espacio Privado.

• El Desbloqueo facial no está disponible si no se ha ingresado la contraseña de pantalla de bloqueo durante tres días consecutivos o más, o si se ha reiniciado o bloqueado remotamente el dispositivo.

• Al usar el Desbloqueo facial, mantenga los ojos abiertos y mire el dispositivo a una distancia de 20-50 cm (8-20 pulgadas). Para que su rostro se escanee correctamente, no utilice esta función en entornos oscuros ni con luz directa de frente.

• Actualmente, se puede registrar solamente un rostro. Borre los datos faciales actuales para volver a llevar a cabo el registro.

1 Abra  **Ajustes**. Acceda a **Seguridad y privacidad > Reconocimiento facial** e ingrese la contraseña de pantalla de bloqueo.

 Si no ha configurado una contraseña de pantalla de bloqueo, configure una primero. Además del PIN de 6 dígitos, usted puede establecer otros tipos de contraseñas: **Patrón**, **PIN de 4 dígitos**, **PIN personalizado** o **Contraseña**.

2 Si selecciona **Habilitar Levantar para activar**, podrá activar y desbloquear la pantalla al levantar el dispositivo y sostenerlo frente a su rostro. Si no necesita esta función, no la seleccione. Presione **Registrar rostro** y registre su rostro.

3 Modos de desbloqueo facial:

- **Seleccionar modo de ingreso:** En la pantalla **Reconocimiento facial**, presione **Desbloquear dispositivo**. Si selecciona **Desbloquear directamente**, el dispositivo identifica sus rasgos faciales y desbloquea la pantalla cuando esté encendida. Si selecciona **Deslizar para desbloquear**, una vez que el dispositivo identifique sus rasgos faciales, deslice el dedo por la pantalla para desbloquearlo. Si selecciona **Ninguno**, se deshabilitará el desbloqueo facial.
- **Visualización inteligente de notificaciones en pantalla de bloqueo:** Habilite **Mostrar notificaciones**. En la pantalla de bloqueo, el dispositivo oculta los detalles de notificaciones y los muestra solo después de reconocer el rostro del propietario.
- **Acceso a Bloqueo de aplicaciones:** Habilite **Acceder a Bloqueo de aplicaciones** para acceder a Bloqueo de aplicaciones y a las aplicaciones bloqueadas usando Desbloqueo facial.

Cómo acceder a las funciones del dispositivo en cualquier lugar con el dock de navegación


Para cerrar una aplicación o volver a la pantalla principal, debe usar la barra de navegación que se encuentra en la parte inferior del dispositivo. Puede habilitar la función del dock de navegación en su dispositivo para evitar la utilización de las teclas de navegación y operar el dispositivo cómodamente con una sola mano.

Abra  **Ajustes**. Acceda a **Sistema > Navegación del sistema > Dock de navegación** y habilite **Dock de navegación**. El dock de navegación aparecerá en pantalla. Puede arrastrarlo hacia donde prefiera. El dock de navegación permite realizar las siguientes acciones:

- **Volver**: Presione el dock de navegación una vez para volver un paso atrás o dos veces para volver dos pasos atrás.
- **Pantalla principal**: Mantenga presionado el dock de navegación y después suéltelo para acceder a la pantalla principal.
- **Tareas recientes**: Mantenga presionado el dock de navegación y después deslice el dedo hacia la derecha o hacia la izquierda para ver las aplicaciones que se están ejecutando en segundo plano.

Cómo usar los accesos directos para habilitar rápidamente funciones usadas con frecuencia

¿Desea habilitar o deshabilitar rápidamente los datos móviles o la zona Wi-Fi? Puede usar accesos directos para habilitar funciones usadas con frecuencia

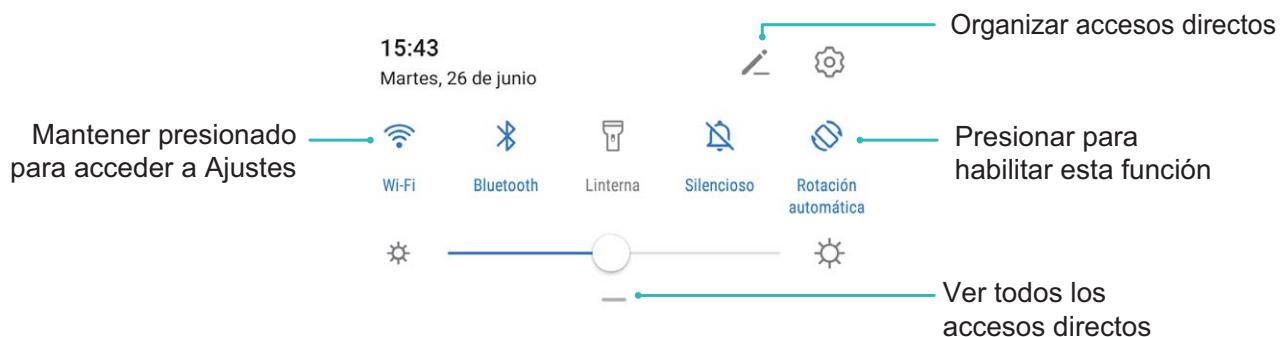

Sugerencias de la cámara

Cómo usar el modo Retrato para tomar retratos sorprendentes

¿Desea que sus selfies y fotos grupales se vean más bonitas? El modo Retrato ofrece opciones personalizadas para que cada foto sea increíble y perdurable.

Acceda a  **Cámaras > Retrato**, seleccione uno de los siguientes efectos y, a continuación, presione  para tomar un retrato.

- **Efecto borroso:** Presione el ícono  en el visor y seleccione un efecto borroso.
 -  Se puede lograr un efecto borroso perfecto usando una fuente de luz (como luz de neón y luz de la calle) sobre un fondo relativamente bien iluminado.
- **Efecto belleza:**
 - **Captura con cámara posterior:** Presione  en el visor y arrastre el control deslizante hacia la derecha o hacia la izquierda para modificar los ajustes de belleza. Cuanto mayor sea el valor, más pronunciado será el efecto.
 - **Captura con cámara frontal:** Presione  en el visor. Modifique los ajustes como lo desee para capturar selfies más bonitas. Cuanto mayor sea el valor, más pronunciado será el efecto.
 -  Para deshabilitar el efecto belleza, presione el ícono  en el visor y configure el valor mínimo en todos los parámetros.

Cómo usar el modo Panorámica para capturar panorámicas

Las fotos panorámicas ofrecen un ángulo de visión más ancho que las fotos comunes y permiten hacer tomas de paisajes de gran amplitud.

Para hacer una toma panorámica, la cámara toma múltiples fotos de objetos dentro del campo visual y las une para crear una sola foto.

-  Cuando haga una toma panorámica, busque un espacio amplio, abierto y a cierta distancia del objetivo y trate de evitar fondos monocromáticos.

- 1 Acceda a  **Cámara > Más > Panorámica.**
- 2 Presione  en la parte inferior de la pantalla para configurar la dirección de la captura.
- 3 Sostenga su teléfono firmemente y, a continuación, presione  para comenzar a disparar. Mueva el dispositivo lentamente en la dirección indicada, sosteniéndolo firmemente y asegurándose de que la flecha permanezca a nivel de la línea central.
- 4 Presione  cuando haya terminado. La cámara ensambla las fotos automáticamente para crear una foto panorámica.



Conexión y opciones para compartir

Uso de Huawei Share para transferir rápidamente archivos entre dos dispositivos Huawei

Utilice Huawei Share para transferir rápidamente fotos, videos y demás archivos entre dispositivos Huawei. Huawei Share utiliza Bluetooth para detectar otros dispositivos Huawei cercanos y Wi-Fi Directo, para transferir rápidamente archivos sin usar datos móviles.

-  Huawei Share utiliza Wi-Fi y Bluetooth para transferir datos. Cuando se habilita Huawei Share, Wi-Fi y Bluetooth se habilitan automáticamente.

Cómo usar Huawei Share para enviar archivos: Seleccione los archivos que desea compartir y presione **Compartir**. Para enviar los archivos, seleccione el dispositivo receptor de la lista de dispositivos cercanos y confirme.

Cómo usar Huawei Share para recibir archivos: Deslice el dedo hacia abajo desde la barra de estado para abrir el panel de notificaciones y presione  para habilitar Huawei Share. Presione **ACEPTAR** cuando se muestre en pantalla la notificación de transferencia del archivo. Los archivos recibidos se guardan por defecto en la carpeta **Huawei Share** de su **Archivos**.

-  No se requiere confirmación si ambos dispositivos Huawei han iniciado sesión con el mismo ID de Huawei.

Gestión del teléfono

Cómo habilitar la función Bloqueo de aplicaciones

La función Bloqueo de aplicaciones permite configurar una contraseña para aplicaciones importantes. Después de reiniciar el dispositivo o desbloquear la pantalla, se le solicitará que ingrese su contraseña de Bloqueo de aplicaciones cuando abra estas aplicaciones. Esta función ofrece protección extra a su información privada y evita el acceso no autorizado a aplicaciones importantes de su dispositivo.

Habilitar la función Bloqueo de aplicaciones: Abra  **Ajustes**. Acceda a **Seguridad y privacidad > Bloqueo de aplicaciones**. Al acceder por primera vez a Bloqueo de aplicaciones, seleccione **Contraseña de bloqueo de pantalla o PIN personalizado** como su contraseña de verificación de **Bloqueo de aplicaciones**. Ingrese la contraseña como se indica y, en la pantalla **Bloqueo de aplicaciones**, active el selector de las aplicaciones que desea bloquear.

Establecer la contraseña de Bloqueo de aplicaciones: Presione  en la pantalla **Bloqueo de aplicaciones**; a continuación, presione **Tipo de contraseña**. Seleccione **Contraseña de bloqueo de pantalla o PIN personalizado**.

Uso del cajón de aplicaciones para almacenar aplicaciones

¿Desea guardar sus aplicaciones en un lugar de su pantalla principal para que tenga una apariencia más ordenada? Puede habilitar el cajón de aplicaciones en la pantalla principal para almacenar todas sus aplicaciones y liberar espacio en la pantalla principal.

Abra  **Ajustes**, acceda a **Pantalla principal y fondo de pantalla > Estilo de pantalla principal** y seleccione **Cajón de aplicaciones**. Si desea volver a la pantalla principal estándar, seleccione **Estándar**.

Cómo agregar el ícono de una aplicación del cajón de aplicaciones a la pantalla principal

principal: Una vez habilitado el cajón de aplicaciones, presione  en la pantalla principal para acceder a la lista de aplicaciones. En la lista de aplicaciones, mantenga presionado el ícono de la aplicación que desea agregar hasta que el dispositivo vibre y arrastre dicho ícono hasta la posición deseada de la pantalla principal.

Dispositivo nuevo

Configuración de dispositivo nuevo

Cómo conectarse a Internet

Conéctese a redes Wi-Fi fácilmente con su dispositivo.

Cómo conectarse a una red Wi-Fi

- 1 Deslice el dedo hacia abajo sobre la barra de estado para abrir el panel de notificaciones.
- 2 Mantenga presionado  para acceder a la pantalla de ajustes de Wi-Fi.
- 3 Active **Wi-Fi**. El dispositivo mostrará una lista de todas las redes Wi-Fi disponibles en su ubicación.
- 4 Seleccione la red Wi-Fi a la que desea conectarse. Si selecciona una red encriptada, deberá ingresar la contraseña.

Cómo conectarse usando datos móviles

 Antes de usar los datos móviles, asegúrese de tener un plan de datos para evitar gastos excesivos.

- 1 Deslice el dedo hacia abajo sobre la barra de estado para abrir el panel de notificaciones.
- 2 Presione  para habilitar los datos móviles.
 -  Para ahorrar carga de la batería y disminuir el consumo de datos, deshabilite la conexión de datos móviles cuando no la necesite.

Cómo registrar datos faciales y habilitar el Desbloqueo facial

Desbloqueo facial permite desbloquear el dispositivo de forma rápida y segura, sin necesidad de una contraseña.

 • El Desbloqueo facial solo puede usarse si se ha iniciado sesión en la cuenta del propietario. Esta función no es compatible con Espacio Privado.

- El Desbloqueo facial no está disponible si no se ha ingresado la contraseña de pantalla de bloqueo durante tres días consecutivos o más, o si se ha reiniciado o bloqueado remotamente el dispositivo.
- Al usar el Desbloqueo facial, mantenga los ojos abiertos y mire el dispositivo a una distancia de 20-50 cm (8-20 pulgadas). Para que su rostro se escanee correctamente, no utilice esta función en entornos oscuros ni con luz directa de frente.
- Actualmente, se puede registrar solamente un rostro. Borre los datos faciales actuales para volver a llevar a cabo el registro.

- 1 Abra  **Ajustes**. Acceda a **Seguridad y privacidad > Reconocimiento facial** e ingrese la contraseña de pantalla de bloqueo.

i Si no ha configurado una contraseña de pantalla de bloqueo, configure una primero. Además del PIN de 6 dígitos, usted puede establecer otros tipos de contraseñas: **Patrón**, **PIN de 4 dígitos**, **PIN personalizado** o **Contraseña**.

2 Si selecciona **Habilitar Levantar para activar**, podrá activar y desbloquear la pantalla al levantar el dispositivo y sostenerlo frente a su rostro. Si no necesita esta función, no la seleccione. Presione **Registrar rostro** y registre su rostro.

3 Modos de desbloqueo facial:

- **Seleccionar modo de ingreso:** En la pantalla **Reconocimiento facial**, presione **Desbloquear dispositivo**. Si selecciona **Desbloquear directamente**, el dispositivo identifica sus rasgos faciales y desbloquea la pantalla cuando esté encendida. Si selecciona **Deslizar para desbloquear**, una vez que el dispositivo identifique sus rasgos faciales, deslice el dedo por la pantalla para desbloquearlo. Si selecciona **Ninguno**, se deshabilitará el desbloqueo facial.
- **Visualización inteligente de notificaciones en pantalla de bloqueo:** Habilite **Mostrar notificaciones**. En la pantalla de bloqueo, el dispositivo oculta los detalles de notificaciones y los muestra solo después de reconocer el rostro del propietario.
- **Acceso a Bloqueo de aplicaciones:** Habilite **Acceder a Bloqueo de aplicaciones** para acceder a Bloqueo de aplicaciones y a las aplicaciones bloqueadas usando Desbloqueo facial.

Registro de huella digital

Puede registrar una huella digital en su teléfono y después usarla para desbloquear la pantalla o acceder a Caja fuerte o Bloqueo de aplicaciones sin una contraseña.

⚠ • El desbloqueo por huella digital solo está disponible cuando el método de desbloqueo está configurado como **Patrón**, **PIN** o **Contraseña**. Deberá desbloquear su teléfono con la contraseña de desbloqueo de pantalla después de reiniciar el dispositivo o en caso de que no se reconozca la huella digital.

- Antes de registrar una huella, asegúrese de tener el dedo limpio y seco.

- 1 Abra  **Ajustes**.
- 2 Acceda a **Seguridad y privacidad > ID de huella digital > Gestión de huellas digitales > Cambiar método de desbloqueo**, seleccione **Patrón**, **PIN de 4 dígitos**, **PIN personalizado** o **Contraseña** y siga las instrucciones en pantalla para configurar una contraseña de desbloqueo.
- 3 Una vez configurada dicha contraseña, presione **Huella digital nueva** para registrar una huella digital.
- 4 Coloque la punta del dedo en el sensor de huellas digitales. Presione ligeramente el sensor hasta que el dispositivo vibre. Repita este paso usando distintas partes de la punta del dedo.
- 5 Finalizado el registro, presione **Aceptar**.

Para desbloquear la pantalla, simplemente coloque la punta del dedo en el sensor de huellas digitales.

Pantalla principal

Barra de navegación

Uso de la tecla Recientes para gestionar las aplicaciones en segundo plano

Si desea seleccionar rápidamente a una aplicación usada recientemente, puede hacerlo con la tecla Recientes. La tecla Recientes permite alternar rápidamente entre varias aplicaciones utilizadas recientemente. También puede usarla para cerrar aplicaciones en segundo plano y aumentar la velocidad operativa del dispositivo.

Presione . Puede ver, seleccionar, cerrar o bloquear aplicaciones en segundo plano usadas recientemente:

- **Cómo ver aplicaciones usadas recientemente:** Se mostrarán en pantalla las aplicaciones usadas recientemente y podrá consultarlas deslizando el dedo hacia la izquierda o hacia la derecha.
- **Cómo ir a una aplicación usada recientemente:** Deslice el dedo hacia la izquierda o hacia la derecha para encontrar la aplicación que desea usar y presione la pestaña de la aplicación.
- **Cómo cerrar una aplicación:** Deslice el dedo hacia arriba en la pestaña de la aplicación para cerrar la aplicación correspondiente.
- **Cómo cerrar todas las aplicaciones:** Presione  para cerrar todas las aplicaciones.

Navegación con gestos


Navegue usando gestos para volver rápidamente a la pantalla anterior, regresar a la pantalla principal o ver tareas recientes.

Abra  **Ajustes**, acceda a **Sistema > Navegación del sistema**, y seleccione **Gestos**. Desde aquí, podrá hacer lo siguiente:

- **Volver a la pantalla anterior:** Deslice el dedo hacia adentro desde un lateral de la pantalla.
- **Volver a la pantalla principal:** Deslice el dedo hacia arriba desde la parte inferior de la pantalla.
- **Ver tareas recientes:** Deslice el dedo hacia arriba desde la parte inferior de la pantalla y mantenga presionado. Deslice el dedo hacia arriba en la vista previa de una aplicación para cerrarla, o presione  para cerrar todas las aplicaciones.
- **Habilitar Asistente de Google:** Presione **Ajustes**, y habilite **Asistente de Google**. Deslice el dedo hacia arriba desde cualquiera de los extremos inferiores de la pantalla para habilitar el Asistente de Google.

Cómo usar los accesos directos para habilitar rápidamente funciones usadas con frecuencia

¿Desea habilitar o deshabilitar rápidamente los datos móviles o la zona Wi-Fi? Puede usar accesos directos para habilitar funciones usadas con frecuencia

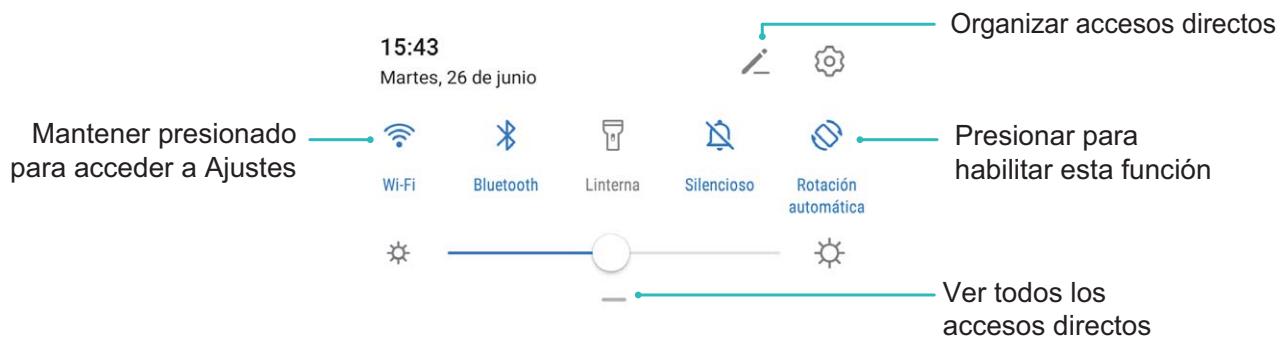

Panel de notificaciones y barra de estado

Cómo deshabilitar las notificaciones de aplicaciones

Abra **Ajustes**, y presione **Notificaciones**. Desde aquí, podrá hacer lo siguiente:

- **Bloquear notificaciones de una aplicación:** Seleccione la aplicación y deshabilite **Permitir notificaciones**.
- **Bloquear notificaciones de muchas aplicaciones:** Presione **Gestión por lotes** y deshabilite **Todo**.
- **Para bloquear las notificaciones de una aplicación:** Para bloquear las notificaciones de una aplicación, también puede deslizar el dedo hacia abajo en la barra de estado para abrir el panel de notificaciones. A continuación, mantenga presionada la notificación de la aplicación y deshabilite **Permitir notificaciones**.

Personalización de los ajustes de notificaciones

Personalice los ajustes de notificaciones para usar el dispositivo como usted desee.

Abra **Ajustes**, y después acceda a **Notificaciones > Más ajustes de notificaciones**.

Desde aquí, podrá hacer lo siguiente:

- **Habilitar la opción Las notificaciones activan la pantalla:** Habilite **Las notificaciones activan la pantalla** para permitir que la pantalla se active cuando se reciban notificaciones.

Bloqueo y desbloqueo de la pantalla

Configuración de una contraseña de bloqueo de pantalla para proteger la privacidad

Su teléfono almacena mucha información confidencial, como fotos, información de contactos, aplicaciones bancarias (por ejemplo, Alipay). Configure una contraseña de bloqueo de pantalla para que sea necesario ingresarla cada vez que se desee desbloquear el dispositivo. La contraseña de bloqueo de pantalla permite proteger su información privada si pierde su teléfono o si un usuario no autorizado intenta acceder al dispositivo.

Cómo configurar una contraseña de bloqueo de pantalla: Abra  **Ajustes**, acceda a **Seguridad y privacidad > Contraseña de bloqueo de pantalla** y configure el tipo de contraseña de bloqueo de pantalla que prefiera.

- **Configurar un PIN:** Un número de PIN es una secuencia de dígitos. Ingresar un PIN para desbloquear su teléfono es rápido y simple. Para mejorar el nivel de seguridad, utilice una secuencia de números aleatoria y larga para el PIN. Acceda a **Configurar contraseña de bloqueo de pantalla** y siga las instrucciones para configurar un PIN. De manera alternativa, presione **Cambiar método de desbloqueo**, y configure **PIN de 4 dígitos** o **PIN personalizado**.
- **Configurar un patrón:** Desbloquee su teléfono dibujando un patrón preestablecido sobre la pantalla. Para obtener un mayor nivel de seguridad, utilice un patrón que incluya segmentos de líneas que se superponen. Acceda a **Configurar contraseña de bloqueo de pantalla > Cambiar método de desbloqueo > Patrón** y dibuje el mismo patrón dos veces. El patrón debe conectar al menos 4 puntos.
- **Configurar una contraseña:** Una contraseña compuesta por números, letras y caracteres especiales ofrece mayor seguridad que un PIN o un patrón. Para incrementar el nivel de seguridad, utilice una contraseña con 8 o más caracteres, que incluya números, letras y caracteres especiales. Asegúrese de memorizar la contraseña para no bloquear el acceso a su teléfono si la olvida. Acceda a **Configurar contraseña de bloqueo de pantalla > Cambiar método de desbloqueo > Contraseña** y siga las instrucciones para configurar una contraseña.
- **Desbloquear el dispositivo por medio de una pulsera inteligente:** Si el dispositivo soporta el desbloqueo a través de una pulsera inteligente, la pantalla se encenderá automáticamente cuando la pulsera esté a 80 cm del dispositivo. Si desliza el dedo sobre la pantalla, su teléfono se desbloqueará instantáneamente. Presione **Desbloqueo inteligente** y siga las instrucciones que aparecen en pantalla para finalizar la configuración.

- **Desbloquear el dispositivo por medio de la huella digital:** Si el dispositivo soporta el desbloqueo por huella digital, se recomienda utilizar dicho método. La huella digital es un método seguro y rápido de desbloquear su dispositivo. Una vez configurada la contraseña de la pantalla de bloqueo, presione **Registrar** en el cuadro de diálogo que aparece en pantalla y siga las instrucciones para registrar sus huellas digitales.
- **Por motivos de seguridad, no deshabilite la contraseña de bloqueo de pantalla:** La contraseña de bloqueo de pantalla evita el acceso no autorizado al dispositivo. Para que el dispositivo esté seguro, no seleccione **Deshabilitar clave de bloqueo de pantalla** como método de bloqueo de pantalla.
- **Los avisos periódicos de la contraseña le permiten recordarla:** Si no ha ingresado la contraseña de la pantalla de bloqueo durante 3 días, el sistema requerirá ingresar la contraseña para desbloquear el dispositivo.

Bloqueo de la pantalla para que el dispositivo esté seguro rápidamente

Si no utiliza el dispositivo durante un período determinado, la pantalla se apagará y se bloqueará. Mientras la pantalla permanezca encendida, podrá utilizar el dispositivo sin necesidad de desbloquear la pantalla. Bloquee la pantalla cuando no esté usando el dispositivo para proteger su privacidad y evitar el ingreso de texto por accidente.

- Configure una contraseña de pantalla de bloqueo para proteger la privacidad. Puede bloquear su dispositivos de las siguientes maneras:

Bloquear la pantalla instantáneamente con el botón de encendido/apagado: Presione el botón de encendido/apagado para bloquear la pantalla en cualquier momento.

Bloquear la pantalla presionando una vez: Pellizque la pantalla juntando dos dedos sobre la pantalla principal para acceder a la pantalla de edición. Presione **Widgets > Bloqueo de pantalla** y agregue el widget **Bloqueo de pantalla** a la pantalla principal. Esto permite reducir el desgaste por el uso del botón de encendido/apagado. Después de abandonar el modo de edición de la pantalla principal, presione el widget **Bloqueo de pantalla** para bloquear la pantalla de forma instantánea. Para bloquear la pantalla de este modo, primero acceda a la página de la pantalla principal donde está ubicado el widget **Bloqueo de pantalla**.

Cómo volver a los principios básicos con el modo Simple

¿La pantalla principal está abarrotada de íconos de aplicaciones y se muestra texto de tamaño pequeño? El modo Simple maximiza el volumen del sistema y muestra íconos y fuentes más grandes en la pantalla principal, lo que permite adoptar una distribución más concisa de fácil navegación.

Abra  **Ajustes**, acceda a **Sistema > Modo simple** y presione **Habilitar**.

En el modo simple, podrá hacer lo siguiente:

- **Editar los íconos de la pantalla principal:** Mantenga presionado cualquier ícono para arrastrar o desinstalar determinadas aplicaciones que no son del sistema.
- **Salir del modo simple:** Presione **Ajustes** y seleccione **Salir del Modo simple**.

i En **Modo simple**, acceda a **Ajustes > Más ajustes > Sistema > Restablecimiento > Restablecer todos los ajustes**. Será dirigido a la pantalla principal predeterminada y se restablecerán todos los ajustes en **Modo simple**.

Gestión de la pantalla principal

Cómo gestionar los íconos de la pantalla principal

Cómo mover el ícono de una aplicación o carpeta: En la pantalla principal, mantenga presionado el ícono de una aplicación o una carpeta hasta que el dispositivo vibre. A continuación, arrástrelo a la ubicación de la pantalla principal que usted desee.

Cómo eliminar el ícono de una aplicación: En la pantalla principal, mantenga presionado el ícono de la aplicación que desea desinstalar hasta que el dispositivo vibre; a continuación, presione **Desinstalar**.

i Para garantizar el funcionamiento normal del sistema, algunas de sus aplicaciones preinstaladas no se pueden desinstalar.

Cómo bloquear el diseño de la pantalla principal: Abra  **Ajustes**, acceda a **Pantalla principal y fondo de pantalla > Ajustes de la pantalla principal** y habilite **Bloquear diseño**.

Cómo crear una carpeta: En la pantalla principal, mantenga presionado el ícono de una aplicación hasta que el dispositivo vibre. A continuación, arrástrelo para colocarlo encima de otro ícono. Los dos íconos se guardarán en una carpeta nueva.

Cómo eliminar una carpeta: Abra una carpeta, presione +, deseccione todas las aplicaciones y, a continuación, presione **Aceptar**. La carpeta se eliminará y todos los íconos de aplicaciones dentro de ella se moverán a la pantalla principal.

Cómo cambiar el nombre de una carpeta: Abra una carpeta y presione su nombre para ingresar uno nuevo.

Agregar íconos de aplicaciones a una carpeta o eliminarlos de ella: Abra una carpeta y presione +. Seleccione las aplicaciones que desea agregar a la carpeta, deseccione las que desea eliminar y, a continuación, presione **Aceptar**.

i Otra forma de eliminar el ícono de una aplicación de una carpeta es mantenerlo presionado dentro de la carpeta hasta que el dispositivo vibre y, a continuación, arrastrarlo a un espacio vacío en la pantalla principal.

Cómo gestionar la pantalla principal

¿Tiene demasiados íconos en la pantalla principal? Puede agregar una página nueva a la pantalla principal y personalizarla como desee.

Junte dos dedos sobre la pantalla principal para acceder al modo de edición de la pantalla principal. Puede hacer lo siguiente:

- **Agregar una nueva página de pantalla:** Presione  a la izquierda o a la derecha de la pantalla para agregar una nueva página de pantalla.
- **Eliminar una página de pantalla vacía:** Presione  para eliminar la página.
 -  Las páginas de la pantalla que contienen widgets o íconos de aplicaciones no pueden eliminarse.
- **Modificar el orden de las páginas de la pantalla:** Mantenga presionada la página de la pantalla que desea mover y arrástrela hasta la ubicación deseada.
- **Configurar una página predeterminada de la pantalla principal:** Presione  en la parte superior de la pantalla principal para configurar la página de la pantalla seleccionada como pantalla principal predeterminada.

Uso del cajón de aplicaciones para almacenar aplicaciones

¿Desea guardar sus aplicaciones en un lugar de su pantalla principal para que tenga una apariencia más ordenada? Puede habilitar el cajón de aplicaciones en la pantalla principal para almacenar todas sus aplicaciones y liberar espacio en la pantalla principal.

Abra  **Ajustes**, acceda a **Pantalla principal y fondo de pantalla > Estilo de pantalla principal** y seleccione **Cajón de aplicaciones**. Si desea volver a la pantalla principal estándar, seleccione **Estándar**.

-  **Cómo agregar el ícono de una aplicación del cajón de aplicaciones a la pantalla principal:** Una vez habilitado el cajón de aplicaciones, presione  en la pantalla principal para acceder a la lista de aplicaciones. En la lista de aplicaciones, mantenga presionado el ícono de la aplicación que desea agregar hasta que el dispositivo vibre y arrastre dicho ícono hasta la posición deseada de la pantalla principal.

Contactos

Cómo buscar contactos

Abra  **Contactos**. Utilice alguno de los siguientes métodos de búsqueda:

- Para obtener los mejores resultados, asegúrese de que el dispositivo muestre todos los contactos. En la pantalla de lista de contactos, acceda a  > **Ajustes > Preferencias** y presione **Todos los contactos**.
- Arrastre el índice que se encuentra a la derecha para desplazarse rápidamente por la lista de contactos.
- En la barra de búsqueda que se encuentra en la parte superior de la lista de contactos, ingrese el nombre del contacto, las iniciales, el número de teléfono o la dirección de correo. Los resultados se mostrarán debajo de la barra de búsqueda. Ingrese múltiples palabras clave para la búsqueda, como “John London”, para encontrar rápidamente contactos que coincidan con los parámetros.

Gestión de contactos

Importación y exportación de contactos

Cuando pasa a un dispositivo nuevo, deberá transferir los contactos existentes.

Abra  **Contactos**, acceda a  > **Ajustes > Importar/Exportar** y seleccione una de las siguientes opciones:

- Importar contactos:** Seleccione **Importar desde almacenamiento**, **Importar vía Bluetooth** o **Importar desde SIM** y siga las instrucciones que aparecen en pantalla.
- Exportar contactos:** Seleccione **Exportar a almacenamiento**, **Compartir contactos** o **Exportar a SIM** y siga las instrucciones que aparecen en pantalla. Por defecto, los archivos .vcf exportados a través de **Exportar a almacenamiento** se guardan en el directorio raíz de la memoria interna del dispositivo. Abra **Archivos** para ver los archivos exportados.

Gestión de contactos

La aplicación Contactos ofrece una gran cantidad de funciones para gestionar los contactos. Simplifique la lista de contactos visualizando únicamente los contactos del dispositivo o de la tarjeta SIM. Configure contactos favoritos para encontrarlos con facilidad.

Cómo fusionar contactos duplicados: Use la función **Unir contactos duplicados** para fusionar los contactos duplicados. En la lista de contactos, acceda a  > **Ajustes > Organizar contactos > Unir contactos duplicados**. Seleccione los contactos que desea fusionar y presione **Unir**.

Cómo ver contactos de diferentes cuentas: En la pantalla de lista de contactos, acceda a

⋮ > **Ajustes > Preferencias** y seleccione las cuentas de las que desea ver los contactos.

También puede hacer lo siguiente:

• **Habilitar la vista simple:** Acceda a ⋮ > **Ajustes > Preferencias** y habilite **Vista simple**.

• **Ver el espacio de almacenamiento de los contactos:** Acceda a ⋮ > **Ajustes > Preferencias**. El área **Cuentas** muestra el espacio de almacenamiento total y disponible en la tarjeta SIM.

Borrar contactos: En la lista de contactos, mantenga presionada la entrada que desea eliminar y, a continuación, presione **Eliminar**. Para borrar contactos por lotes, acceda a ⋮ > **Ajustes > Organizar contactos > Eliminar los contactos múltiples**, seleccione las entradas que desea eliminar y, a continuación, presione .

Cómo asociar información de contactos con cuentas de redes sociales

Use aplicaciones de redes sociales de terceros (por ejemplo, LinkedIn) para conocer más sobre sus contactos.

Asociar con cuentas de LinkedIn: Abra  **Contactos**, acceda a ⋮ > **Ajustes > Asociar cuenta de LinkedIn** y siga las instrucciones en pantalla para iniciar sesión en su cuenta de LinkedIn. Una vez que haya iniciado sesión, se actualizará la información de contactos del dispositivo. Para sincronizar toda la información de contactos de LinkedIn, en la pantalla de ajustes de LinkedIn en **Contactos**, acceda a **Sincronizar los contactos de LinkedIn > Todos los contactos de LinkedIn** y seleccione **Sincronizar** o **Actualización automática de LinkedIn**.

Ver información de contactos proporcionada por LinkedIn: Abra un contacto de LinkedIn y presione **Ver perfil en línea de LinkedIn**.

Desasociar un contacto de LinkedIn: Abra  **Contactos**, acceda a ⋮ > **Ajustes > LinkedIn** y seleccione **Desasociar**.

Marcación

Funciones básicas de llamadas

Cómo hacer llamadas

En la pantalla del teclado numérico del dispositivo, ingrese parte del número de teléfono, la primera letra del nombre del contacto o las iniciales del contacto para encontrar un contacto.

Abra  **Teléfono**. Desde la pantalla del teclado numérico, ingrese el número de teléfono, la primera letra del nombre del contacto o las iniciales del contacto (por ejemplo, ingrese "jl" para Juan Lucas) si desea encontrar un contacto. Presione el contacto al que desea llamar de la lista. Si está usando un dispositivo con dos SIM, presione  o  para realizar llamadas.

Presione  para colgar.

 Se solicitará que pegue los números de teléfonos copiados recientemente al acceder a la pantalla del teclado numérico.

Presione el botón de encendido/apagado para colgar: Si se ha marcado un número por accidente y se oculta la pantalla de la llamada, podrá colgar rápidamente de todos modos. La función **Colgar con botón de encendido** cuelga la llamada al presionar el botón de encendido/apagado. En la pantalla **Teléfono**, acceda a  > **Ajustes** > **Más** y habilite **Colgar con botón de encendido**.

Habilitación de llamada en espera para no perderse llamadas de terceros importantes

¿Recibe una llamada entrante cuando tiene una llamada en curso? La función de llamada en espera permite contestar la llamada nueva y pasar de una llamada a otra.

 Es posible que algunos operadores no admitan esta función.

Abra  **Teléfono**, acceda a  > **Ajustes** > **Más** y habilite **Llamada en espera**. Al recibir otra llamada, presione  para responder la llamada y retener la primera. Presione  o la llamada retenida en la lista de llamadas para pasar de una llamada a la otra.

Habilitación del desvío de llamadas para no perderse nunca una llamada

Si no puede responder llamadas, puede configurar el dispositivo de manera que desvíe las llamadas a otro número.

 Es posible que algunos operadores no admitan esta función.

Abra  **Teléfono** y acceda a  > **Ajustes** > **Desvío de llamadas**. Si su dispositivo tiene dos SIM, en la sección **SIM 1** o **SIM 2**, presione **Desvío de llamadas** y seleccione un método de desvío. Ingrese el número al cual desea desviar las llamadas y confirme. Cuando se habilita el

desvío de llamadas, el dispositivo automáticamente desvía las llamadas que reúnen los requisitos al número preestablecido.

Cómo eliminar registros de llamadas

Puede eliminar los registros de llamadas que ya no necesita.

Abra  **Teléfono** y presione  para ocultar el teclado numérico. Puede llevar a cabo una de las siguientes operaciones:

- **Eliminar un solo registro:** Mantenga presionada una entrada y presione **Eliminar entrada**.
- **Eliminar muchos registros:** Acceda a  > **Eliminar los contactos múltiples**, seleccione las entradas que desea eliminar o **Seleccionar todo** y después presione .

Activación del roaming internacional para una comunicación sin fronteras

Cuando viaja al exterior por trabajo o por placer, puede hacer llamadas usando roaming sin necesidad de marcar el código de país.

- 1 Comuníquese con su operador para activar el servicio de roaming o de llamadas internacionales.
- 2 Abra  **Teléfono** o  **Contactos** y realice la llamada.

Cómo habilitar VoLTE para disfrutar de llamadas HD

 • Es posible que algunos operadores no admitan esta función.

- Solo los teléfonos que cuentan con dos SIM soportan la habilitación de 4G LTE, VoLTE y VoWiFi en las dos ranuras para tarjetas SIM.

Abra  **Ajustes** y acceda a **Conexiones inalámbricas y redes > Redes móviles**. En la sección de ajustes de la SIM 1 o 2 (si la red del operador lo soporta), es posible:

- **Habilitar 4G LTE:** Active **4G**. Es posible que el selector **4G** no esté disponible en el dispositivo debido a los ajustes de su operador. Esto indica que la red 4G está habilitada por defecto.
- **Habilitar Llamadas VoLTE:** Active **Llamadas VoLTE**.
- **Habilitar Llamadas vía Wi-Fi:** Active **Llamadas vía Wi-Fi**.

Cuando la configuración esté lista, seleccione el contacto al que desea llamar y presione  para hacer una videollamada. También puede presionar  en la pantalla durante una llamada de voz para cambiar a videollamada.

Cámara

Cómo usar la cuadrícula de cámara para crear fotos

Evite las fotos torcidas y descentradas. Use la función de cuadrícula de cámara para alinear la toma perfecta.

Abra  Cámara, presione  para acceder a la pantalla **Ajustes** y habilite **Cuadrícula de cámara**. A continuación, aparecerán líneas de cuadrícula al tomar fotos. Los cuatro puntos de intersección de la cuadrícula son las áreas de enfoque de la foto. Ubique a la persona o al objeto que desea retratar en uno de los puntos de intersección para lograr una buena composición.



Cómo usar el modo Retrato para tomar retratos sorprendentes

¿Desea que sus selfies y fotos grupales se vean más bonitas? El modo Retrato ofrece opciones personalizadas para que cada foto sea increíble y perdurable.

Acceda a  **Cámara > Retrato**, seleccione uno de los siguientes efectos y, a continuación, presione  para tomar un retrato.

- **Efecto borroso:** Presione el ícono  en el visor y seleccione un efecto borroso.
 -  Se puede lograr un efecto borroso perfecto usando una fuente de luz (como luz de neón y luz de la calle) sobre un fondo relativamente bien iluminado.
- **Efecto belleza:**
 - **Captura con cámara posterior:** Presione  en el visor y arrastre el control deslizante hacia la derecha o hacia la izquierda para modificar los ajustes de belleza. Cuanto mayor sea el valor, más pronunciado será el efecto.
 - **Captura con cámara frontal:** Presione  en el visor. Modifique los ajustes como lo desee para capturar selfies más bonitas. Cuanto mayor sea el valor, más pronunciado será el efecto.

 Para deshabilitar el efecto belleza, presione el ícono  en el visor y configure el valor mínimo en todos los parámetros.

Cómo usar el Modo gran apertura para destacar las personas y los objetos que se retratan

El Modo gran apertura permite obtener fotografías con poca profundidad de campo. Esta función crea un fondo borroso que permite que el objetivo de la foto se destaque.

Captura de foto con gran apertura: Acceda a  **Cámara > Apertura**. Al hacer capturas, presione la pantalla para seleccionar un punto focal y, después, presione  para tomar la foto.

-  • Para lograr resultados óptimos, asegúrese de que el objeto o la persona estén a no más de 2 m de distancia de la cámara.
- Presione  y mueva el dedo hacia la izquierda o hacia la derecha sobre el control deslizante para ajustar el nivel de apertura. A menor valor de apertura, más borroso quedará el fondo.

Cómo usar el modo Panorámica para capturar panorámicas

Las fotos panorámicas ofrecen un ángulo de visión más ancho que las fotos comunes y permiten hacer tomas de paisajes de gran amplitud.

Para hacer una toma panorámica, la cámara toma múltiples fotos de objetos dentro del campo visual y las une para crear una sola foto.

i Cuando haga una toma panorámica, busque un espacio amplio, abierto y a cierta distancia del objetivo y trate de evitar fondos monocromáticos.

- 1 Acceda a  **Cámara > Más > Panorámica**.
- 2 Presione  en la parte inferior de la pantalla para configurar la dirección de la captura.
- 3 Sostenga su teléfono firmemente y, a continuación, presione  para comenzar a disparar. Mueva el dispositivo lentamente en la dirección indicada, sosteniéndolo firmemente y asegurándose de que la flecha permanezca a nivel de la línea central.
- 4 Presione  cuando haya terminado. La cámara ensambla las fotos automáticamente para crear una foto panorámica.



Más modos de captura

Cómo usar la función Cámara rápida para crear un video corto

Use el modo Cámara rápida para tomar imágenes durante un período prolongado y condensarlas en un video corto. Capture y observe la naturaleza en su totalidad: flores que se abren, nubes que se dispersan o estrellas de estrellas en el cielo nocturno.

i

- La grabación de un video en cámara rápida continuamente durante un período prolongado puede consumir batería y ocupar totalmente el espacio de almacenamiento.
- Coloque el dispositivo en un trípode o sobre una superficie plana para mantenerlo firme durante la grabación.
- Antes de iniciar la grabación, asegúrese de que el lugar esté bien iluminado y de que la cámara esté bien enfocada. Ubique la cámara cuidadosamente para que incluya la mayor cantidad posible de objetos que desee capturar en el fondo.

- 1 Acceda a  **Cámara > Más > Cámara rápida**, y presione  para empezar a grabar un video con cámara rápida.
- 2 Presione  para finalizar la grabación.
- 3 Puede acceder a **Galería** para reproducir un video grabado con cámara rápida.

 Para obtener el mejor resultado, las velocidades de grabación y reproducción son ajustadas automáticamente por el sistema.

Cómo tomar fotos con movimiento

Aumente el dinamismo de las fotos y diviértase tomando fotos con movimiento para prolongar los momentos maravillosos de la vida.

Las fotos con movimiento permiten grabar una escena de, aproximadamente, 1 segundo antes y después de presionar el obturador. Al explorar las fotos de Galería, vea la imagen estática que se tomó o reproduzca un efecto dinámico de foto con movimiento y sonido.

Tomar fotos con movimiento: Abra  Cámara, acceda a Más > Foto con movimiento; a continuación, presione  para tomar una foto con movimiento.

Ver fotos con movimiento: Las fotos con movimiento se guardan en Galería en formato JPG.

Acceda a  Galería > Álbumes > Cámara, presione las imágenes con el ícono  y presione  en la parte superior de la imagen para ver el efecto dinámico. La foto con movimiento se detiene automáticamente cuando termina de reproducirse. Usted también puede presionar la pantalla para detener la reproducción.

Compartir fotos con movimiento: Acceda a  Galería > Álbumes > Cámara, presione la foto con movimiento que desea compartir; a continuación, presione  para seleccionar un método para compartir.

 Las fotos con movimiento pueden compartirse directamente a través de Wi-Fi, Bluetooth, Huawei Share, etc. El dispositivo receptor debe ser un dispositivo Huawei que soporte la captura de imágenes con movimiento para reproducir los efectos de foto con movimiento. Al compartir fotos con movimiento con aplicaciones de terceros o dispositivos no compatibles, las imágenes con movimiento se muestran como imágenes estáticas.

Galería

Gestión de fotos

Cómo editar fotos

Recorte, gire y aplique una variedad de efectos (como grafiti, marcas de agua personalizadas y filtros) a sus fotos en la Galería.

Abra  Galería, seleccione la foto que desea editar y después presione . Edite la foto de las siguientes formas:

- **Girar:** Presione  y arrastre la rueda angular a la orientación deseada. También puede presionar **Rotar** para girar la foto 90 grados o presionar **Espejo** para voltearla.
- **Recortar:** Presione  y arrastre el recuadro o sus esquinas para hacer la selección. También puede seleccionar una relación de recorte fija y arrastrar las esquinas del recuadro para recortar la foto.
- **Agregar efectos de filtro:** Presione  para seleccionar un filtro.
- **Paleta de colores:** Presione  y seleccione los colores que desee resaltar. Otras partes de la foto estarán en blanco y negro.
- **Efecto borroso:** Presione  , seleccione un modo borroso y arrastre el control deslizante para ajustar el efecto borroso.
- **Ajustar los efectos de las fotos:** Presione  para ajustar el brillo, el contraste, la saturación y otras cualidades de la foto.
- **Embellecer un retrato:** La función **Belleza** se proporciona para retratos. Presione  para aplicar funciones, tales como **Suavizar**, **Imperfecciones**, **Adelgazar** y **Agrandar ojos** para hacer un retrato más atractivo.
- **Pixelar:** Presione  para seleccionar un estilo y tamaño para el efecto pixelado para censurar partes de una foto.
- **Graffiti:** Presione  y seleccione el pincel y el color para agregar el grafiti.
- **Agregar marcas de agua:** Presione  para seleccionar una marca de agua (por ejemplo **Fecha y hora**, **Ubicación**, **Clima** o **Estado**).
- **Agregar un elemento de texto:** Presione  para seleccionar el estilo y formato de fuente del elemento.

Cómo buscar y compartir fotos y videos

Todas las fotos y todos los videos se guardan en Galería y pueden verse en cualquier momento, lugar o álbum.

Cómo ver fotos en pantalla completa: Abra  **Galería** y presione una foto para verla en modo de pantalla completa. Presione la pantalla nuevamente para ocultar el menú. En modo de pantalla completa, podrá hacer lo siguiente:

- **Ver la información básica de una foto o de un video:** Deslice el dedo hacia arriba en una foto o en un video para ver su información básica.
- **Acercar y alejar la imagen:** Junte o separe dos dedos sobre la pantalla para acercar o alejar la imagen. Si la foto tiene más resolución que la pantalla, puede usar dos dedos para acercarla. Al quitar los dedos de la pantalla, se puede agrandar el tamaño de la foto solo hasta dos veces su tamaño original.
- **Ver ajustes de la captura:** Presione  y deslice el dedo hacia abajo para ver los detalles de la foto en el cuadro emergente, lo que incluye ISO (sensibilidad), EV (compensación de exposición) y resolución.
- **Cambiar el nombre de una foto:** Presione  > **Editar nombre** e ingrese el nombre nuevo.
- **Configurar una foto como fondo de la pantalla principal o foto de un contacto:** Acceda a  > **Configurar como**, y después seleccione **Fondo** o **Foto de contacto**.

Compartir fotos o videos: Abra  **Galería**. En la pestaña **Fotos**, mantenga presionado un elemento para acceder a la pantalla de selección. Seleccione los elementos que desea compartir, presione , seleccione un modo para compartir y siga los pasos para finalizar el proceso.

Alternar entre vistas diarias y mensuales: En la pestaña **Fotos**, separe o junte dos dedos sobre la pantalla para ver las fotos por día o por mes.

Ver por ubicación de la captura: Las fotos tomadas o los videos grabados cuando la **Etiqueta de ubicación** está habilitada (en los ajustes de **Cámara**) pueden verse en la vista de Mapa. En la pestaña **Fotos**, presione . Las fotos o los videos que contengan información de ubicación se marcarán en el mapa. Separe dos dedos sobre la pantalla para acercar el mapa y ver los detalles de ubicación de la captura. Presione la miniatura de una foto para ver todas las fotos y los videos capturados en esa ubicación.

Ver por álbum: Las fotos y los videos se pueden ver por álbum. Algunas fotos y algunos videos se guardan en álbumes predeterminados. Por ejemplo, los videos grabados con la cámara se guardan en el álbum **Videos**. Las capturas de pantalla y las grabaciones de pantalla se guardan en el álbum **Capturas**.

Cómo organizar álbumes

Cómo agregar un álbum: En la pestaña **Álbumes**, presione **Agregar álbum**, el nombre del álbum y después presione **Aceptar**. Seleccione las fotos o los videos que desea agregar.

Cómo mover fotos y videos: Mueva fotos y videos de diferentes álbumes al mismo álbum para gestionarlos y buscarlos más fácilmente. Mantenga presionada la foto o el video que desea

mover hasta que aparezca  en pantalla. A continuación, seleccione todas las fotos o todos los videos que desea mover. Presione  para seleccionar el álbum deseado. Una vez que se movieron los elementos, estos ya no estarán disponibles en sus álbumes originales.

Cómo agregar fotos y videos a favoritos: Agregue fotos y videos a favoritos para verlos más fácilmente. Abra la foto o el video que desea agregar al álbum **Mis favoritos** y, a continuación, presione . Las fotos y los videos agregados a favoritos permanecerán en sus álbumes originales y tienen el ícono  en sus vistas en miniatura.

Cómo eliminar fotos y videos: Mantenga presionado un video o una foto hasta que aparezca el ícono . Seleccione los elementos que desea borrar y, a continuación, acceda a  > **Eliminar**. Las fotos y los videos eliminados permanecerán un tiempo en el álbum **Eliminados recientemente** antes de ser eliminados de forma permanente. En las fotos se marcan los días restantes antes de la eliminación. Para eliminar manualmente una foto o un video de forma permanente, mantenga presionada su vista en miniatura y, a continuación, acceda a  > **Eliminar**.

Cómo recuperar fotos o videos eliminados: En el álbum **Eliminados recientemente**, mantenga presionado un video o una foto hasta que aparezca el ícono . Seleccione los elementos que desea recuperar y presione  para restaurarlos a sus álbumes originales. Si se ha borrado el álbum original, se creará uno nuevo.

Optimizador

Cómo usar la función Optimizar

¿Siente que la velocidad del dispositivo ha disminuido recientemente? ¿Le preocupa que sea vulnerable a software malicioso y a otras amenazas a la seguridad? Use la función Optimizar para que el dispositivo funcione mejor y para protegerlo de las amenazas a la seguridad.

Abra  Optimizador y presione **Optimizar**. Su dispositivo optimizará automáticamente el rendimiento general, la seguridad, el rendimiento de la batería y la gestión del dispositivo. Además, usted puede personalizar las opciones de optimización. El sistema le recomendará que use la función Optimizar. Esta función le ayudará a aumentar la velocidad de funcionamiento, verificará que no haya riesgos de seguridad, optimizará el consumo de energía, y monitoreará y filtrará números de teléfono desconocidos y llamadas no deseadas.

Cómo gestionar el consumo de datos móviles

Gestione el consumo de datos móviles para evitar gastos adicionales.

Abra  Optimizador y presione **Uso de datos** para ver las estadísticas de consumo de datos o habilite **Ahorro de datos inteligente**.

- **Uso de datos de este mes**: Verifica el ranking de consumo de datos de las aplicaciones.
- **Acceso a la red**: Gestiona los permisos de acceso a Internet de cada aplicación.
- **Ahorro de datos inteligente**: Habilita el ahorro de datos y selecciona las aplicaciones que pueden usar datos móviles al ejecutarse en segundo plano.

Uso del Inicio automático para evitar la actividad no deseada de aplicaciones

¿Está preocupado por la ejecución en segundo plano de aplicaciones de terceros, que consumen recursos del sistema y energía? Use la función de Inicio automático para identificar y prohibir la actividad no deseada de aplicaciones.

Abra  Optimizador, presione  > **Inicio de aplicaciones** donde podrá:

- **Gestionar aplicaciones de forma automática**: Habilite **Gestionar todo automáticamente** o active los selectores de aplicaciones individuales. El sistema analizará automáticamente el uso de aplicaciones y prohibirá el inicio automático, el inicio secundario y la ejecución en segundo plano de aplicaciones.
- **Gestionar aplicaciones de forma manual**: Si no ha habilitado **Gestionar todo automáticamente**, presione el selector de la aplicación deseada y habilite o deshabilite el inicio automático, el inicio secundario y la ejecución en segundo plano.

- **Ver registros de inicio:** Acceda a  > **Registros de inicio** para ver el historial detallado de inicio de cada aplicación.

Cómo habilitar el análisis de virus

Si accede a publicidades o enlaces no autorizados, el dispositivo podría infectarse con troyanos y malware que podrían instalarse de forma secreta y robar los datos personales. La ejecución del análisis de virus permite localizar y eliminar posibles amenazas en el dispositivo.

Búsqueda de virus está habilitado por defecto. Para la visualización, abra  **Optimizador** y presione **Búsqueda de virus**. El ícono **El dispositivo está protegido** indica que el dispositivo está protegido. Usted también puede volver a la pantalla principal de **Gestor** y acceder a  para configurar los siguientes ajustes:

- **Ajuste inteligente:** Si se selecciona esta opción, el sistema obtendrá los datos de configuración de aplicaciones más recientes de la nube para garantizar el mejor rendimiento de las aplicaciones.
- **Limpieza automática de archivos no deseados:** Si se selecciona esta opción, el sistema identificará automáticamente los archivos no deseados y los eliminará permanentemente después de 14 días.
- **Actualizar automáticamente base de datos de limpieza y Análisis de virus en línea:** Actualice automáticamente la base de datos de limpieza o busque virus en las condiciones de **Solo Wi-Fi o Wi-Fi y datos móviles**. Seleccione **Nunca** para deshabilitar estas opciones.

 Por defecto, el recordatorio de análisis de virus está habilitado. Usted recibirá una notificación si no se ha realizado un análisis de virus durante más de 30 días.

Correo

Cómo agregar cuentas de correo

Agregue su cuenta de correo a su teléfono para acceder más cómodamente al correo en cualquier momento. Si tiene alguna duda sobre los ajustes específicos mientras configura el correo, consulte al proveedor de su cuenta de correo electrónico.

Cómo agregar una cuenta de correo personal: Abra  , seleccione un proveedor de servicios de correo o presione **Otra**, ingrese la dirección de correo y la contraseña; a continuación, presione **Iniciar sesión** y siga las instrucciones en pantalla para configurar la cuenta. El sistema se conectará automáticamente con el servidor y verificará sus ajustes.

Cómo agregar una cuenta de Exchange: Exchange es desarrollado por Microsoft y es utilizado por diversas compañías como sistema de correo interno. Si el correo de la compañía utiliza servidores de Exchange, puede iniciar sesión en el correo laboral desde su teléfono.

Acceda a  > **Exchange**, ingrese la dirección de correo, el nombre de usuario y la contraseña; a continuación, presione **Iniciar sesión** y siga las instrucciones en pantalla para configurar la cuenta. El sistema se conectará automáticamente con el servidor y verificará sus ajustes.

Después de la configuración, el sistema abrirá la pantalla **Bandeja de entrada** por defecto.

Gestión de cuentas de correo electrónico

Puede gestionar múltiples cuentas de correo electrónico simultáneamente en su teléfono Huawei.

Abra  **Correo**. Puede hacer lo siguiente:

- **Consultar correos:** En la pantalla **Bandeja de entrada**, presione  , y seleccione una cuenta para ver la lista de correos. Deslice el dedo hacia abajo para actualizar la lista de correos. Abra un correo para leerlo, responderlo, reenviarlo o eliminarlo. Deslice el dedo hacia la izquierda o hacia la derecha sobre la pantalla para leer el correo anterior o el siguiente. Para eliminar más de un correo, mantenga presionado un correo para acceder a la pantalla de gestión de correos, seleccione los correos que desea eliminar y presione  .
- **Sincronizar correos:** Deslice el dedo hacia abajo en la pantalla **Bandeja de entrada** para actualizar la lista de correos. Acceda a  > **Ajustes**, presione una cuenta y, a continuación, habilite **Sincronizar correo**. Para sincronizar automáticamente, presione **Frecuencia de verificación** y seleccione la hora de sincronización para finalizar la configuración.
- **Buscar correos:** En la pantalla de la lista de correos, presione la barra de búsqueda e ingrese una palabra clave, por ejemplo, el asunto del correo y el contenido.

- **Agregar múltiples cuentas de correo:** Acceda a  > **Ajustes** > **Agregar cuenta**, seleccione su proveedor de servicios de correo e ingrese su información.
- **Seleccionar otra cuenta de correo electrónico:** En la pantalla de cuentas, presione  y, a continuación, presione el nombre de la cuenta que desea seleccionar.
- **Configurar cuentas de correo:** En la pantalla de cuentas, acceda a  > **Ajustes**, seleccione una cuenta para configurar **Nombre de cuenta**, **Cuenta predeterminada** o **Eliminar cuenta**.

Cómo gestionar contactos de correo vip

¿Le preocupa perder los correos de contactos importantes? Puede agregar contactos importantes a la lista vip. El dispositivo copiará los correos de los contactos vip automáticamente al buzón de correos vip.

Abra  **Correo** y acceda a  > **Ajustes** > **Contactos VIP**. En la pantalla **Lista vip**, acceda a **Agregar** > **Crear** o **Agregar desde contactos**.

Agregar o eliminar contactos vip: En la pantalla **Lista vip**, presione  o  para gestionar los contactos vip.

Cómo importar eventos al Calendario

¿Le preocupa olvidarse de un evento importante mezclado entre una gran cantidad de correos? Puede importar eventos importantes al Calendario y verlos en cualquier momento y lugar.

Abra  **Correo**, seleccione el evento desde el correo y seleccione  > **Agregar a calendario**.

Calendario

Importación de pendientes para mantener el trabajo organizado

¿Tiene que gestionar muchas tareas pendientes y no quiere olvidarse de ninguna? Importe cada tarea pendiente a Calendario para tener una referencia práctica y no olvidarse de ningún evento importante.

Cómo importar recordatorios de reuniones: Abra  Calendario, acceda a  > Gestión de cuentas > Agregar cuenta, y siga las instrucciones que aparecen en pantalla para agregar su correo de trabajo (cuenta Exchange) a Calendario y así consultar los recordatorios de reuniones.

Cómo compartir eventos: Seleccione un evento del calendario o un evento programado, presione  y siga las instrucciones que aparecen en pantalla para compartir el evento usando uno de los métodos disponibles.

Cómo ver los feriados del mundo

¿Viaja al exterior por trabajo o por placer? Descargue la información de feriados del país de destino por anticipado para planear mejor su trabajo y sus actividades.

 Esta función requiere una conexión a Internet. Conéctese a una red Wi-Fi para evitar incurrir en gastos innecesarios de datos móviles.

Abra  Calendario, acceda a  > Ajustes > Feriados nacionales/regionales y habilite el selector correspondiente para el país de destino. El dispositivo descargará automáticamente la información de feriados.

Reloj

Uso de Reloj

Puede encontrar diversas funciones, lo que incluye alarma, reloj mundial, cronómetro o temporizador en Reloj.

Ver la fecha y hora de todo el mundo: Abra  Reloj, presione  en la pestaña Relojes e ingrese el nombre de una ciudad o seleccione una de la lista de ciudades.

Ver la hora en dos regiones distintas: Abra  Ajustes y, a continuación, acceda a **Sistema** > **Fecha y hora**. Habilite **Reloj doble** y configure **Ciudad local** para ver la hora de la región donde se encuentra actualmente y la hora de la ciudad local en la pantalla de bloqueo.

 Se mostrarán solo dos horas si usted está en una región distinta a la seleccionada como ciudad local. De lo contrario, verá una sola.

Herramientas

Cómo usar la Grabadora para crear notas de audio

¿No alcanza a tomar nota durante las reuniones? ¿Tiene que ordenar una pila de notas de una entrevista o clase? La aplicación Grabadora le permite grabar archivos de audio que puede reproducir cómodamente más tarde.

Abra  **Grabadora** y presione  para comenzar a grabar. Durante la grabación, se pueden agregar etiquetas en los puntos importantes. Presione  para finalizar la grabación y guardar el archivo de audio.

Después de finalizar la grabación, podrá hacer lo siguiente:

- **Reproducir la grabación desde la etiqueta:** En la lista de archivos de grabación, presione una grabación para acceder a la pantalla de reproducción. En la pantalla de reproducción, podrá presionar una de las etiquetas que ha agregado y reproducir la grabación desde ese punto.
- **Gestionar las grabaciones:** Mantenga presionada una grabación para acceder a opciones como compartir y eliminar la grabación.

 En la lista de archivos de grabación, mantenga presionado un archivo de grabación y después presione  > **Detalles** para ver su ubicación de almacenamiento.

Cómo restablecer su teléfono

Si la velocidad operativa de su teléfono comienza a disminuir debido a la acumulación de contenido en la memoria caché y de archivos residuales, puede restablecer los ajustes de fábrica del dispositivo para eliminar estos archivos completamente.

Restablecimiento de ajustes de red: Esto restablecerá los ajustes de Wi-Fi, de la red de datos móviles y de Bluetooth; esto incluye la opción de compartir Internet por zona Wi-Fi y la información de emparejamiento por Bluetooth. No modificará otros ajustes de su teléfono ni eliminará datos ni archivos.

Abra  **Ajustes**, acceda a **Sistema > Restablecimiento > Restablecer ajustes de red**, presione **Restablecer ajustes de red** y siga las instrucciones en pantalla para restablecer los ajustes.

Restablecimiento de todos los ajustes: Esta opción restablece los ajustes iniciales de red del dispositivo, los datos de huellas digitales y de rostro y las contraseñas de la pantalla de bloqueo. No restablecerá los ajustes de Buscar mi teléfono ni el ID de Huawei, ni tampoco eliminará archivos ni datos.

Abra  **Ajustes**, acceda a **Sistema > Restablecimiento > Restablecer todos los ajustes**, presione **Restablecer todos los ajustes** y siga las instrucciones en pantalla para restablecer los ajustes.

Restablecimiento de los ajustes de fábrica: Esta opción elimina todos los datos de la memoria del dispositivo, como ajustes de cuentas, ajustes del sistema, datos de aplicaciones, aplicaciones instaladas, música, imágenes y documentos, y restablece los ajustes de fábrica de su teléfono. Haga una copia de respaldo de sus datos antes de restablecer los ajustes de fábrica del dispositivo.

Abra  **Ajustes**, acceda a **Sistema > Restablecimiento > Restablecer teléfono**, presione **Restablecer**, ingrese la contraseña de desbloqueo de pantalla (si hubiera) y siga las instrucciones en pantalla para restablecer los ajustes.

Conexión del dispositivo

Uso de Huawei Share para transferir rápidamente archivos entre dos dispositivos Huawei

Utilice Huawei Share para transferir rápidamente fotos, videos y demás archivos entre dispositivos Huawei. Huawei Share utiliza Bluetooth para detectar otros dispositivos Huawei cercanos y Wi-Fi Directo, para transferir rápidamente archivos sin usar datos móviles.

-  Huawei Share utiliza Wi-Fi y Bluetooth para transferir datos. Cuando se habilita Huawei Share, Wi-Fi y Bluetooth se habilitan automáticamente.

Cómo usar Huawei Share para enviar archivos: Seleccione los archivos que desea compartir y presione **Compartir**. Para enviar los archivos, seleccione el dispositivo receptor de la lista de dispositivos cercanos y confirme.

Cómo usar Huawei Share para recibir archivos: Deslice el dedo hacia abajo desde la barra de estado para abrir el panel de notificaciones y presione  para habilitar Huawei Share. Presione **ACEPTAR** cuando se muestre en pantalla la notificación de transferencia del archivo. Los archivos recibidos se guardan por defecto en la carpeta **Huawei Share** de su **Archivos**.

-  No se requiere confirmación si ambos dispositivos Huawei han iniciado sesión con el mismo ID de Huawei.

Seguridad y privacidad

Desbloqueo facial

Cómo registrar datos faciales y habilitar el Desbloqueo facial

Desbloqueo facial permite desbloquear el dispositivo de forma rápida y segura, sin necesidad de una contraseña.

- ⚠ • El Desbloqueo facial solo puede usarse si se ha iniciado sesión en la cuenta del propietario. Esta función no es compatible con Espacio Privado.
- El Desbloqueo facial no está disponible si no se ha ingresado la contraseña de pantalla de bloqueo durante tres días consecutivos o más, o si se ha reiniciado o bloqueado remotamente el dispositivo.
- Al usar el Desbloqueo facial, mantenga los ojos abiertos y mire el dispositivo a una distancia de 20-50 cm (8-20 pulgadas). Para que su rostro se escanee correctamente, no utilice esta función en entornos oscuros ni con luz directa de frente.
- Actualmente, se puede registrar solamente un rostro. Borre los datos faciales actuales para volver a llevar a cabo el registro.

1 Abra  **Ajustes**. Acceda a **Seguridad y privacidad > Reconocimiento facial** e ingrese la contraseña de pantalla de bloqueo.

•  Si no ha configurado una contraseña de pantalla de bloqueo, configure una primero. Además del PIN de 6 dígitos, usted puede establecer otros tipos de contraseñas: **Patrón**, **PIN de 4 dígitos**, **PIN personalizado** o **Contraseña**.

2 Si selecciona **Habilitar Levantar para activar**, podrá activar y desbloquear la pantalla al levantar el dispositivo y sostenerlo frente a su rostro. Si no necesita esta función, no la seleccione. Presione **Registrar rostro** y registre su rostro.

3 Modos de desbloqueo facial:

- **Seleccionar modo de ingreso:** En la pantalla **Reconocimiento facial**, presione **Desbloquear dispositivo**. Si selecciona **Desbloquear directamente**, el dispositivo identifica sus rasgos faciales y desbloquea la pantalla cuando esté encendida. Si selecciona **Deslizar para desbloquear**, una vez que el dispositivo identifique sus rasgos faciales, deslice el dedo por la pantalla para desbloquearlo. Si selecciona **Ninguno**, se deshabilitará el desbloqueo facial.
- **Visualización inteligente de notificaciones en pantalla de bloqueo:** Habilite **Mostrar notificaciones**. En la pantalla de bloqueo, el dispositivo oculta los detalles de notificaciones y los muestra solo después de reconocer el rostro del propietario.
- **Acceso a Bloqueo de aplicaciones:** Habilite **Acceder a Bloqueo de aplicaciones** para acceder a Bloqueo de aplicaciones y a las aplicaciones bloqueadas usando Desbloqueo facial.

Cómo borrar datos faciales

Si usted ya no utiliza el Desbloqueo facial o desea reingresar los datos faciales, se pueden borrar los datos faciales actuales.

Abra  **Ajustes**, acceda a **Seguridad y privacidad > Reconocimiento facial**, siga las instrucciones que aparecen en pantalla, ingrese la contraseña de bloqueo de pantalla, y luego presione **Eliminar datos del rostro** y siga las instrucciones que aparecen en pantalla para borrar los datos faciales actuales.

-  • Los datos faciales se borrarán si restablece todos los ajustes, si restablece los ajustes de fábrica de su dispositivo o si configura el parámetro de contraseña en “ninguna”.
- Los datos faciales no se borrarán después de una actualización HOTA.

Huella digital

Registro de huella digital

Puede registrar una huella digital en su teléfono y después usarla para desbloquear la pantalla o acceder a Caja fuerte o Bloqueo de aplicaciones sin una contraseña.

-  • El desbloqueo por huella digital solo está disponible cuando el método de desbloqueo está configurado como **Patrón**, **PIN** o **Contraseña**. Deberá desbloquear su teléfono con la contraseña de desbloqueo de pantalla después de reiniciar el dispositivo o en caso de que no se reconozca la huella digital.
- Antes de registrar una huella, asegúrese de tener el dedo limpio y seco.

- 1 Abra  **Ajustes**.
- 2 Acceda a **Seguridad y privacidad > ID de huella digital > Gestión de huellas digitales > Cambiar método de desbloqueo**, seleccione **Patrón**, **PIN de 4 dígitos**, **PIN personalizado** o **Contraseña** y siga las instrucciones en pantalla para configurar una contraseña de desbloqueo.
- 3 Una vez configurada dicha contraseña, presione **Huella digital nueva** para registrar una huella digital.
- 4 Coloque la punta del dedo en el sensor de huellas digitales. Presione ligeramente el sensor hasta que el dispositivo vibre. Repita este paso usando distintas partes de la punta del dedo.
- 5 Finalizado el registro, presione **Aceptar**.

Para desbloquear la pantalla, simplemente coloque la punta del dedo en el sensor de huellas digitales.

Cómo agregar o modificar una huella digital

Puede registrar, como máximo, cinco huellas digitales en el dispositivo. También es posible borrar huellas digitales o cambiarles el nombre.

- 1 Abra  **Ajustes**.

2 Acceda a **Seguridad y privacidad > ID de huella digital > Gestión de huellas digitales**.

3 En la sección Lista de huellas digitales, podrá hacer lo siguiente:

- **Registrar una huella digital nueva:** Presione **Huella digital nueva** para registrar una huella digital nueva.
- **Cambiar el nombre de una huella digital o borrarla:** Presione una huella digital ya registrada para cambiarle el nombre o borrarla.
- **Identificar una huella digital:** Presione **Identificar huella digital** para identificar y resaltar huellas digitales registradas.

Uso de una huella digital para acceder rápidamente a información privada

¿Está cansado de ingresar una contraseña cada vez que desea acceder a información privada en Caja fuerte o a una aplicación bloqueada? Puede usar su huella digital para acceder rápidamente a su información privada. Este método es conveniente y seguro.

1 Abra  **Ajustes**.

2 Acceda a **Seguridad y privacidad > ID de huella digital > Gestión de huellas digitales**.

A continuación, podrá hacer lo siguiente:

- **Usar una huella digital para acceder a Caja fuerte:** Abra  **Archivos** y presione **Caja fuerte** para acceder a Caja fuerte con su huella digital.
- **Usar una huella digital para acceder a las aplicaciones bloqueadas mediante Bloqueo de aplicaciones:** Podrá abrir aplicaciones bloqueadas en la pantalla principal usando la huella digital.

Habilitación o deshabilitación de servicios de ubicación

Una vez obtenido el permiso de información de ubicación, las aplicaciones pueden obtener su ubicación en cualquier momento. Si una aplicación maliciosa obtiene su información de ubicación, se puede generar un riesgo de daño o fraude. Se pueden habilitar o deshabilitar los servicios de ubicación según se desee y se pueden monitorear y gestionar regularmente los permisos de las aplicaciones con el fin de proteger la privacidad y la seguridad.

Cómo habilitar o deshabilitar servicios de ubicación: Abra  **Ajustes**, acceda a **Seguridad y privacidad > Acceso a la ubicación** y habilite o deshabilite **Acceder a mi ubicación**. Cuando los servicios de ubicación estén habilitados, también podrá configurar el modo de posicionamiento adecuado. Cuando los servicios de ubicación estén deshabilitados, excepto el software preinstalado (como Buscar mi teléfono), su teléfono evitará que todas las aplicaciones y todos los servicios recopilen su información de ubicación y la utilicen. Cuando usted intente usar estas aplicaciones, el sistema le preguntará si desea habilitar los servicios de ubicación.

 • Las funciones pueden variar según el operador.

- Huawei solo utiliza los datos de ubicación provistos por los usuarios para brindar las funciones y los servicios necesarios, no para identificar ni reunir información privada.

Cómo configurar la asistencia de posicionamiento en interiores: Abra  **Ajustes**, acceda a **Seguridad y privacidad > Acceso a la ubicación > Ajustes avanzados** y habilite o deshabilite la función de búsqueda de Wi-Fi y Bluetooth. La búsqueda de redes Wi-Fi y dispositivos Bluetooth mejora la precisión en interiores.

Cómo habilitar la función Bloqueo de aplicaciones

La función Bloqueo de aplicaciones permite configurar una contraseña para aplicaciones importantes. Después de reiniciar el dispositivo o desbloquear la pantalla, se le solicitará que ingrese su contraseña de Bloqueo de aplicaciones cuando abra estas aplicaciones. Esta función ofrece protección extra a su información privada y evita el acceso no autorizado a aplicaciones importantes de su dispositivo.

Habilitar la función Bloqueo de aplicaciones: Abra  **Ajustes**. Acceda a **Seguridad y privacidad > Bloqueo de aplicaciones**. Al acceder por primera vez a Bloqueo de aplicaciones, seleccione **Contraseña de bloqueo de pantalla** o **PIN personalizado** como su contraseña de verificación de **Bloqueo de aplicaciones**. Ingrese la contraseña como se indica y, en la pantalla **Bloqueo de aplicaciones**, active el selector de las aplicaciones que desea bloquear.


Establecer la contraseña de Bloqueo de aplicaciones: Presione  en la pantalla **Bloqueo de aplicaciones**; a continuación, presione **Tipo de contraseña**. Seleccione **Contraseña de bloqueo de pantalla** o **PIN personalizado**.

Red Wi-Fi y otras redes

Wi-Fi

Cómo transferir datos mediante Wi-Fi Directo

Wi-Fi Directo permite transferir rápidamente datos entre dispositivos Huawei. Wi-Fi Directo es más rápido que Bluetooth y no requiere emparejar los dispositivos. Es mejor para transferir archivos de gran tamaño en distancias cortas.

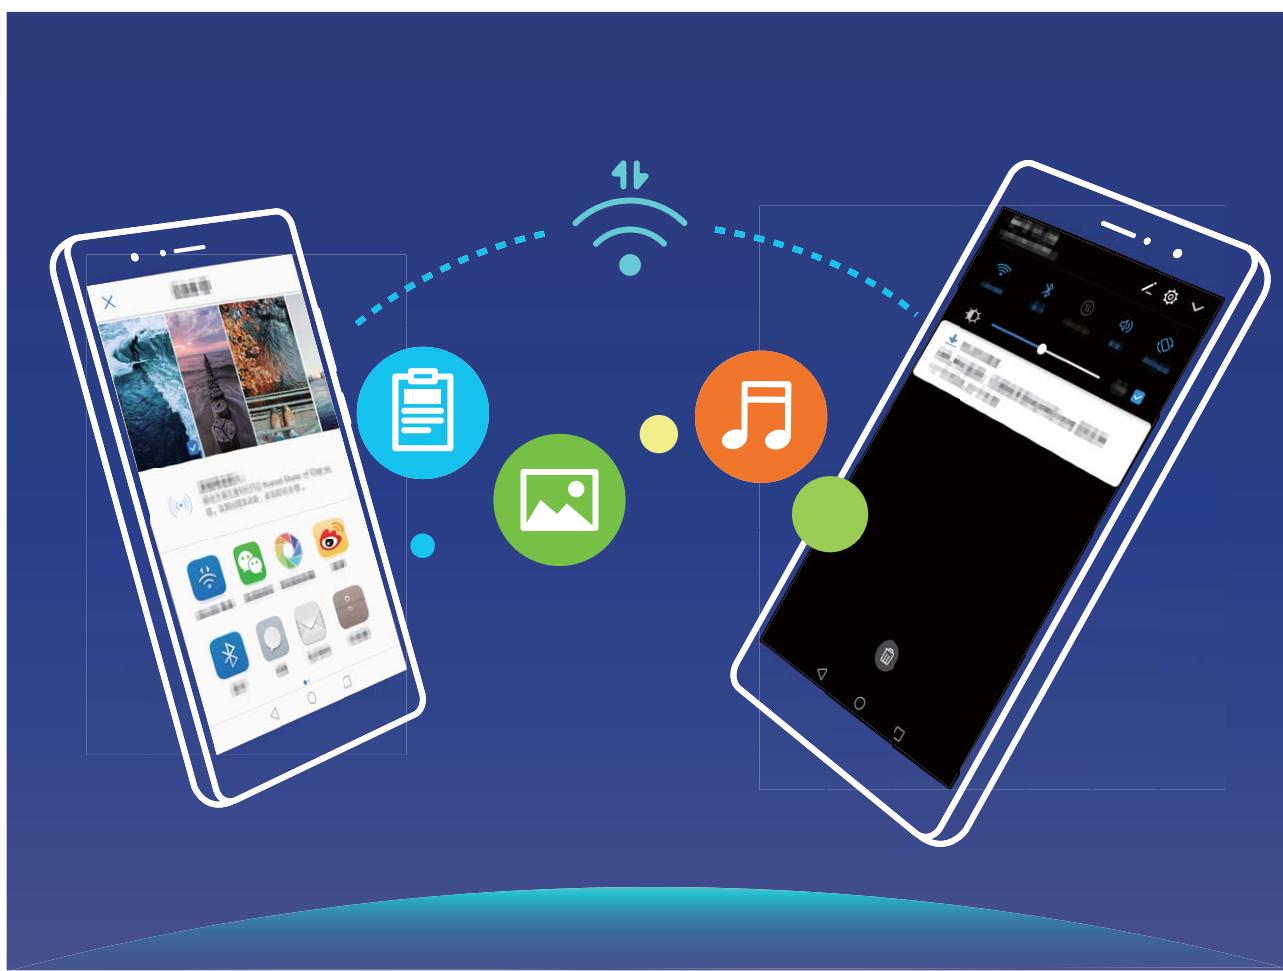

Cómo enviar archivos con Wi-Fi Directo: Abra Archivos, mantenga presionado el archivo que desea enviar y acceda a **Más > Compartir > Wi-Fi Directo**. Cuando se detecta otro dispositivo, presione el nombre para establecer la conexión y comenzar la transferencia de archivos.

Cómo recibir archivos con Wi-Fi Directo: Habilite **Wi-Fi**. En la pantalla de ajustes de Wi-Fi, presione > **Wi-Fi Directo** para habilitar la detección. Cuando reciba un aviso de un archivo entrante, presione **Aceptar** para comenzar la transferencia. El archivo recibido se guardará en **Archivos** en la carpeta **Wi-Fi Direct** por defecto.

Cómo activar y desactivar Wi-Fi+

Abra  **Ajustes**, acceda a **Conexiones inalámbricas y redes > Wi-Fi > :** > **Wi-Fi+**, y habilite o deshabilite **Wi-Fi+**.

- i** • Su teléfono se conectará automáticamente a la red óptima que se encuentre disponible una vez que haya habilitado Wi-Fi+.
- Wi-Fi+ puede seleccionar automáticamente la red de datos móviles según la intensidad de las señales Wi-Fi+ en su área. El uso de datos móviles para descargar o ver videos y otros archivos de gran tamaño puede generar gastos adicionales. Para evitar generar gastos excesivos, adquiera el plan de datos adecuado.
- Si habilitó Wi-Fi+, incluso si deshabilitó Wi-Fi manualmente, es posible que el dispositivo seleccione automáticamente una red Wi-Fi si detecta una viable a la que se ha conectado previamente.

Cómo conectarse a Internet

Conéctese a redes Wi-Fi fácilmente con su dispositivo.

Cómo conectarse a una red Wi-Fi

- 1 Deslice el dedo hacia abajo sobre la barra de estado para abrir el panel de notificaciones.
- 2 Mantenga presionado  para acceder a la pantalla de ajustes de Wi-Fi.
- 3 Active **Wi-Fi**. El dispositivo mostrará una lista de todas las redes Wi-Fi disponibles en su ubicación.
- 4 Seleccione la red Wi-Fi a la que desea conectarse. Si selecciona una red encriptada, deberá ingresar la contraseña.

Cómo conectarse usando datos móviles

- i** Antes de usar los datos móviles, asegúrese de tener un plan de datos para evitar gastos excesivos.

- 1 Deslice el dedo hacia abajo sobre la barra de estado para abrir el panel de notificaciones.
- 2 Presione  para habilitar los datos móviles.
- i** Para ahorrar carga de la batería y disminuir el consumo de datos, deshabilite la conexión de datos móviles cuando no la necesite.

Aplicaciones y notificaciones

App gemela: inicio de sesión en dos cuentas de una misma red social al mismo tiempo

¿Alguna vez deseó poder iniciar sesión en dos cuentas de WeChat o Facebook en su teléfono sin tener que pasar continuamente de una a la otra? La App gemela permite iniciar sesión en dos cuentas de WeChat o Facebook al mismo tiempo para así poder separar su vida privada de la laboral.

- La función de App gemela solo funciona con WeChat, QQ, LINE, Facebook, Snapchat, WhatsApp y Messenger. Descargue la última versión de estas apps antes de comenzar a usar la función.

Abra  **Ajustes**. Acceda a **Aplicaciones > App gemela** y habilite App gemela para WeChat, QQ, LINE, Facebook, Snapchat, WhatsApp o Messenger, según el caso.

Cuando la App gemela esté habilitada, aparecerán dos íconos de las aplicaciones WeChat, QQ, LINE, Facebook, Snapchat, WhatsApp o Messenger en la pantalla principal. Esto significa que puede iniciar sesión en dos cuentas al mismo tiempo. Mantenga presionado el ícono de la aplicación gemela en la pantalla principal para deshabilitar rápidamente la App gemela.

Cómo personalizar los permisos de aplicaciones para usar el dispositivo según las necesidades personales

¿Le preocupa que las aplicaciones de terceros obtengan demasiados permisos importantes y así puedan revelar información personal? Puede monitorear los permisos de cada aplicación y denegar permisos no deseados.

- Si se deshabilita un permiso, es posible que alguna función de una aplicación no esté disponible. Por ejemplo, si se deshabilita el permiso de ubicación en una aplicación de mapas, esta aplicación no podrá proporcionar servicios de ubicación y navegación.

Configurar permisos de aplicaciones: ¿Desea denegar permisos no deseados? Abra  **Ajustes**, acceda a **Aplicaciones > Aplicaciones**, seleccione la aplicación, presione **Permisos** en la pantalla **Información de la aplicación** y, a continuación, habilite o deshabilite los permisos no deseados.

Verificar y modificar permisos: ¿Desea verificar qué aplicaciones tienen permisos importantes? Abra  **Ajustes** y presione **Aplicaciones > Permisos**, seleccione el permiso que desea ver y presione el selector ubicado al lado de una aplicación para otorgar o denegar el permiso a dicha aplicación.

Sonido y pantalla

Cómo configurar el modo No molestar

El modo No molestar bloquea las llamadas de extraños y solo notifica al usuario cuando recibe llamadas o mensajes de contactos seleccionados.

Abra  **Ajustes** y acceda a **Sonidos > No molestar** para hacer lo siguiente:

- **No molestar:** Presione **No molestar** para habilitar o deshabilitar inmediatamente esta función.
- **Programar regla:** Evita interrupciones en momentos determinados, por ejemplo, durante los fines de semana o por la noche. Presione **Programado** para configurar el período y el ciclo de repetición.
- **Permitir llamadas de contactos importantes:** Seleccione **Llamadas** y, a continuación, seleccione **Solo contactos** o **Solo favoritos**.
- **Permitir mensajes de contactos importantes:** Seleccione **Mensajes** y, a continuación, seleccione **Solo contactos** o **Solo favoritos**.
- **Permitir que llamadas repetidas suenen:** La función **Usuarios llamantes repetidos** está habilitada por defecto. El dispositivo sonará cuando el mismo número de teléfono llame más de una vez en 3 minutos.

Cómo usar accesos directos para acceder a funciones de uso frecuente

 Si usted mantiene presionado el ícono de una aplicación y no se crea ningún acceso directo, significa que la aplicación no admite accesos directos a la pantalla principal. Cada aplicación admite hasta cuatro funciones de uso frecuente. Estas vienen preestablecidas por la aplicación y no se pueden cambiar.

Cómo acceder rápidamente a las funciones de aplicaciones de uso frecuente: Mantenga presionado el ícono de una aplicación y, a continuación, presione una función de uso frecuente para acceder a ella. Por ejemplo, para hacer un selfie, mantenga presionado el ícono de Cámara y después presione **Selfie** en el menú emergente para crear un acceso directo para selfie.

Cómo agregar accesos directos a la pantalla principal: Mantenga presionado el ícono de una aplicación en la pantalla principal para acceder al menú. Mantenga presionada la función deseada y arrástrela a la pantalla principal para crear un acceso directo. Por ejemplo, puede agregar un acceso directo para la función selfie de la cámara a la pantalla principal.

Asistencia inteligente

Cómo acceder a las funciones del dispositivo en cualquier lugar con el dock de navegación

Para cerrar una aplicación o volver a la pantalla principal, debe usar la barra de navegación que se encuentra en la parte inferior del dispositivo. Puede habilitar la función del dock de navegación en su dispositivo para evitar la utilización de las teclas de navegación y operar el dispositivo cómodamente con una sola mano.

Abra  **Ajustes**. Acceda a **Sistema > Navegación del sistema > Dock de navegación** y habilite **Dock de navegación**. El dock de navegación aparecerá en pantalla. Puede arrastrarlo hacia donde prefiera. El dock de navegación permite realizar las siguientes acciones:

- **Volver**: Presione el dock de navegación una vez para volver un paso atrás o dos veces para volver dos pasos atrás.
- **Pantalla principal**: Mantenga presionado el dock de navegación y después suéltelo para acceder a la pantalla principal.
- **Tareas recientes**: Mantenga presionado el dock de navegación y después deslice el dedo hacia la derecha o hacia la izquierda para ver las aplicaciones que se están ejecutando en segundo plano.

Cómo habilitar o deshabilitar la prevención de operaciones accidentales

Habilite la prevención de operaciones accidentales para evitar operaciones no deseadas originadas al presionar la pantalla por error.

Abra  **Ajustes**, presione **Asistencia inteligente** y, a continuación, habilite o deshabilite **Prevención de acciones involuntarias** según se requiera.

Sistema

Cómo cambiar el modo de ingreso

Puede cambiar el modo de ingreso de su dispositivo según lo requiera.

Ajustes generales

Cómo cambiar el idioma del sistema

Puede cambiar el idioma del sistema del dispositivo según lo requiera.

Abra  **Ajustes**, acceda a **Sistema > Idioma e ingreso de texto > Idioma y región** y, a continuación, seleccione el idioma que desee usar. Si el idioma que desea usar no está incluido en la lista, presione **Agregar un idioma** para buscar otros idiomas. También puede presionar **Región** para seleccionar el país o la región. La interfaz del sistema se muestra según los hábitos locales de la región seleccionada.

Cómo configurar la fecha y la hora del sistema

Si viaja al extranjero o cambia la tarjeta SIM, el dispositivo mostrará automáticamente la fecha y la hora brindadas por la red móvil local. También puede ajustar la fecha y la hora manualmente, modificar el formato de fecha y hora o configurar dos relojes en la pantalla de bloqueo.

Abra  **Ajustes** y acceda a **Sistema > Fecha y hora**. Desde aquí, podrá hacer lo siguiente:

- **Cambiar la fecha y la hora:** Habilite **Configuración automática** para sincronizar la fecha y la hora del dispositivo con la fecha y la hora de la red móvil. Deshabilite **Configuración automática** para configurar la fecha y la hora manualmente.
- **Cambiar la zona horaria:** Habilite **Configuración automática** para sincronizar la zona horaria del dispositivo con la de la red móvil. Deshabilite **Configuración automática** para configurar la zona horaria manualmente.
- **Cambiar el formato de la hora:** Habilite **Formato de 24 horas** para configurar el formato de la hora al de 24 horas. Deshabilite **Formato de 24 horas** para configurar el formato de la hora al de 12 horas.
- **Configurar dos relojes en la pantalla de bloqueo:** Si está haciendo roaming fuera de su país de origen, el dispositivo mostrará automáticamente la fecha y la hora local brindadas por la red móvil local. Habilite **Reloj doble** y configure **Ciudad local** para mostrar dos relojes en la pantalla de bloqueo. Un reloj mostrará la hora local y el otro mostrará la hora de su país de origen.

Cómo configurar el encendido/apagado programados

Use la función de Encendido/Apagado programados para encender y apagar su dispositivo a la hora configurada para ahorrar energía y evitar interrupciones durante el descanso.

Abra  **Ajustes**, acceda a **Asistencia inteligente > Encendido/apagado programados**, habilite **Encendido/apagado programados**, y después configure la hora de encendido y apagado así como el ciclo de repetición. El dispositivo se encenderá y apagará automáticamente a la hora seleccionada.

Para deshabilitar **Encendido/apagado programados**, desactive el selector.

Cómo ver el estado del almacenamiento y de la memoria

¿No está seguro de cuánta memoria y cuánto almacenamiento quedan disponibles después de un período prolongado de uso del dispositivo? Puede visualizar la información acerca de la memoria y del almacenamiento del dispositivo para monitorear el uso de ambos y decidir si realizar una limpieza.

 No todos los dispositivos admiten tarjetas microSD.

Abra  **Ajustes** y presione **Memoria** para ver el uso de la memoria y liberar más espacio cuando sea necesario según el espacio de almacenamiento disponible.

Liberar espacio (recomendado): Si selecciona **Limpiar**, puede ver los detalles de uso de las aplicaciones. Según los resultados del escaneo, puede limpiar manualmente el sistema tal como ha sido recomendado o, bien, especificar los elementos que desea limpiar.

Aviso legal

Aviso legal

Copyright © Huawei Technologies Co., Ltd. 2019. Todos los derechos reservados.

El presente documento no podrá ser reproducido ni transmitido de ninguna forma ni por ningún medio sin el consentimiento previo otorgado por escrito de Huawei Technologies Co., Ltd. y sus filiales (en adelante, "Huawei").

El producto que se describe en este manual puede contener software cuyos derechos de autor pertenecen a Huawei y a sus posibles licenciantes. Los clientes no podrán reproducir, distribuir, modificar, descompilar, desarmar, decodificar, extraer, ceder ni arrendar dicho software de ningún modo, como tampoco practicar ingeniería inversa, ni otorgar una sublicencia de este, salvo en aquellos casos en que la ley aplicable prohíba dichas restricciones o que dichas acciones hayan sido aprobadas por los titulares de los derechos de autor respectivos.

Marcas comerciales y permisos

 HUAWEI,  HUAWEI y  son marcas comerciales o registradas de Huawei Technologies Co., Ltd.

Android™ es una marca comercial de Google Inc.

La marca y el logo *Bluetooth*® son marcas registradas de propiedad de *Bluetooth SIG, Inc.*, y el uso de dichas marcas por parte de Huawei Technologies Co., Ltd. está sujeto a licencia.

 y  son marcas registradas de Qualcomm Inc.

(NASDAQ: QCOM).

Toda otra marca comercial, producto, servicio y nombre corporativo mencionados en este documento son propiedad de sus respectivos titulares.

Aviso

Ciertas características del producto y de los accesorios aquí descritos dependen del software instalado, de las capacidades y de las configuraciones de la red local y, por lo tanto, pueden no estar activadas o pueden estar limitadas por los operadores de la red local o por los proveedores de servicios de red.

Por lo tanto, es posible que las descripciones contenidas en el presente documento no coincidan exactamente con el producto o con los accesorios adquiridos.

Huawei se reserva el derecho de cambiar o modificar cualquier información o especificación que aparezca en este manual sin notificación previa y sin que esto genere ningún tipo de responsabilidad.

Declaración sobre software de terceros

Huawei no es titular de la propiedad intelectual del software ni de las aplicaciones de terceros que acompañan este producto. Por lo tanto, Huawei no ofrece garantía alguna en relación con dichas aplicaciones y software de terceros. Huawei no proveerá servicios de soporte técnico a los clientes que utilizan el software y las aplicaciones de terceros, así como tampoco será responsable respecto de las funciones ni del rendimiento de dicho software y dichas aplicaciones.

Es posible que los servicios de aplicaciones y software de terceros se interrumpan temporal o permanentemente en cualquier momento. Huawei no garantiza la disponibilidad de ningún contenido ni servicio. Los terceros proveedores de servicios ofrecen contenidos y servicios a través de herramientas de transmisión o redes fuera del control de Huawei. En la medida en que lo permite la ley aplicable, se deja constancia explícita que Huawei no será responsable de los servicios que provea un tercero, ni de la interrupción temporal ni permanente de la provisión de contenido o servicios de terceros, así como tampoco abonará indemnización por daños en relación con lo anterior.

Huawei no será responsable del hecho de que el software instalado en este producto sea o no legal, ni de la calidad ni de otros aspectos de dicho software. Tampoco será responsable de los elementos de terceros que hayan sido cargados o descargados, como texto, imágenes, videos o software. Los clientes asumirán el riesgo de los efectos, incluso de la incompatibilidad entre el software y este producto, resultantes de la instalación del software o de la carga o descarga de elementos de terceros.

Este producto se basa en la plataforma de código abierto Android™. Huawei introdujo los cambios necesarios en la plataforma. Por lo tanto, es posible que este producto no soporte todas las funciones de la plataforma estándar Android. Además, este producto puede no ser compatible con software de terceros. Huawei no otorga garantía ni declaración de ningún tipo en relación con la compatibilidad y expresamente se libera de toda responsabilidad relacionada con esas cuestiones.

EXCLUSIÓN DE GARANTÍAS

LOS CONTENIDOS DE ESTE MANUAL NO ESTÁN SUJETOS A GARANTÍA ALGUNA. SALVO QUE ASÍ LO REQUIERA LA LEGISLACIÓN APLICABLE, NO SE OTORGAN GARANTÍAS DE NINGÚN TIPO EN RELACIÓN CON LA EXACTITUD, CONFIABILIDAD NI LOS CONTENIDOS DE ESTE MANUAL, NI EXPRESAS NI TÁCITAS, INCLUIDA A MERO TÍTULO ENUNCIATIVO LA GARANTÍA IMPLÍCITA DE COMERCIABILIDAD O ADECUACIÓN A UN FIN PARTICULAR. EN LA MEDIDA EN QUE LO PERMITAN LAS LEYES APLICABLES, BAJO NINGUNA CIRCUNSTANCIA HUAWEI SERÁ RESPONSABLE POR DAÑOS ESPECIALES, INCIDENTALES, INDIRECTOS NI EMERGENTES, ASÍ COMO TAMPOCO POR EL LUCRO CESANTE NI POR LA PÉRDIDA DE OPORTUNIDADES COMERCIALES, INGRESOS, DATOS, REPUTACIÓN NI AHORROS PREVISTOS, INDEPENDIENTEMENTE DEL HECHO DE QUE ESAS PÉRDIDAS SEAN PREVISIBLES O NO.

LA RESPONSABILIDAD DE HUAWEI DERIVADA DEL USO DEL PRODUCTO DESCRITO EN ESTE MANUAL SE LIMITARÁ A LA SUMA ABONADA POR LOS CLIENTES AL ADQUIRIR ESTE PRODUCTO (ESTA LIMITACIÓN NO SE APLICARÁ A LA RESPONSABILIDAD POR LESIONES EN LA MEDIDA EN QUE LA LEY APPLICABLE PROHÍBA DICHA LIMITACIÓN).

Normas de importación y exportación

Los clientes deberán cumplir con todas las leyes y normas de importación y exportación, y deberán obtener las licencias y los permisos gubernamentales necesarios para exportar, reexportar o importar el producto mencionado en este manual, lo que incluye el software y la información técnica correspondiente.

Seguridad de datos e información personal

La utilización de algunas funciones o aplicaciones de terceros disponibles en el dispositivo puede ocasionar la pérdida de datos e información personal, o permitir a terceros acceder a dichos datos e información. Utilice las siguientes medidas para proteger su información personal:

- Coloque el dispositivo en un lugar seguro para evitar el acceso no autorizado a este.
- Configure el bloqueo de la pantalla y cree una contraseña o un patrón de desbloqueo.
- De forma periódica, realice una copia de seguridad de la información personal almacenada en la tarjeta SIM, en la tarjeta de memoria o en la memoria del dispositivo. Si cambia de dispositivo, asegúrese de transferir o eliminar toda la información personal del dispositivo anterior.
- No abra mensajes ni e-mails de desconocidos para evitar el ingreso de virus a su dispositivo.
- Cuando utilice el dispositivo para navegar por Internet, no visite sitios web que puedan resultar inseguros para evitar el robo de información personal.
- Si utiliza servicios como zonas Wi-Fi portátiles o Bluetooth, configure las contraseñas de estos servicios para evitar el acceso no autorizado a estos. Cuando estos servicios no se utilicen, desactívelos.
- Instale software de seguridad de dispositivos y realice análisis regulares para detectar la existencia de virus.
- Asegúrese de obtener aplicaciones de terceros de fuentes legítimas. Analice las aplicaciones de terceros descargadas con el fin de detectar la existencia de virus.
- Instale parches o software de seguridad desarrollados por Huawei u otros proveedores de aplicaciones autorizados.
- El uso de software de terceros no autorizado para actualizar el teléfono puede dañar el dispositivo o incluso poner en riesgo la información personal. Se recomienda actualizar a través de la función de actualización en línea del dispositivo o descargar paquetes de actualización oficiales para el modelo del dispositivo desde el sitio web de Huawei.
- Algunas aplicaciones requieren y transmiten información de ubicación. Por lo tanto, terceros pueden compartir su información de localización.

- Algunos proveedores de aplicaciones pueden obtener información de diagnóstico y detección en el dispositivo a fin de mejorar sus productos y servicios.

Cómo obtener asistencia

Lea la Guía de inicio rápido que trae el teléfono.

Presione **Ajustes > Sistema > Acerca del teléfono > Aviso legal** para leer la información legal.

Acceda a <http://consumer.huawei.com/en/> para obtener más información.

Esta guía solo tiene fines de referencia. El producto adquirido puede presentar diferencias en cuanto a color, tamaño y diseño de la pantalla, etcétera. Ninguna declaración, información ni recomendación contenida en esta guía constituye garantía de ningún tipo, expresa ni implícita.

Visite <https://consumer.huawei.com/en/support/hotline> para conocer la línea de acceso directo y la dirección de correo electrónico más recientes correspondientes a su país o región.

Modelo: JKM-LX3

EMUI 9.1_01