



**MANUAL DE USUARIO PARA**  
**Familia de Monitores BMG SYSCOM**

**BMG7030H, BMG10000H**

# Índice

- 1. Advertencias.....3
- 2. Modelos que abarca este manual de usuario.....3
- 3. Datos del Importador.....3
- 4. Recomendaciones de instalación.....4
- 5. Conexión al equipo para su operación.....4
- 6. Resolución de problemas.....6
- 7. Contacto para Soporte Técnico.....6

## 1. Advertencias

- Únicamente utilice las fuentes de alimentación sugeridas.

<https://www.syscom.mx/producto/PL-DC-1000-EPCOM-POWER-LINE-67201.html>

<https://www.syscom.mx/producto/PS-D-1202-D-SFIRE-77584.html>

## 2. Modelos que abarca este manual de usuario

Modelos	Alimentación	Entradas de Señal
<b>BMG7030H</b>	<b>12 VCD</b>	HDMI, VGA y RCA
<b>BMG10000H</b>	<b>12 VCD</b>	HDMI, VGA, RCA, BNC, USB

## 3. Datos del Importador

Sistemas y Servicios de Comunicación, S.A. de C.V. (SYSCOM)

Av. 20 de Noviembre # 805

Colonia Centro

Chihuahua, Chih. México

C.P. 31000

Teléfono: +52 (614) 415-2525

#### 4. Recomendaciones de Instalación

- Utilice únicamente cable HDMI que soporte video 3D y hasta las nuevas resoluciones HD 4K x 2K ( 4096 x 2160 )
- Utilice cable HDMI con conexiones macho a macho de 19 pines bañado en oro de 24 K
- Utilice un respaldo de baterías (UPS / No Break).
- Debe contar con sistema de Tierra física en el sitio de la instalación.

#### 5. Conexión al equipo para su operación


##### Conexión mediante alguna fuente de video (Grabadora de Video, PC, Laptop, etc.)

- Conecte el monitor mediante algun cable mencionado en la tabla de modelos soportados por este manual.
- Lea este manual para que se familiarice con las opciones del monitor a traves de su respectivo control remoto.

#### 6. Funciones del control remoto respectivas a cada modelo en el siguiente acceso web:


##### BMG7030H:

1. Botón de encendido/apagado: Pulse para encender y apagar el monitor.
2. Botón de selección de video: Alterna entre todas las fuentes de entrada disponibles.
3. Botón de selección de menú: Pulse para ver un menú en pantalla del monitor.
4. Botón  : Pulse para aumentar el parámetro.
5. Botón de selección de modo: Formatos (16:9 / 4:3).
6. Botón  : Pulse para disminuir el parámetro.

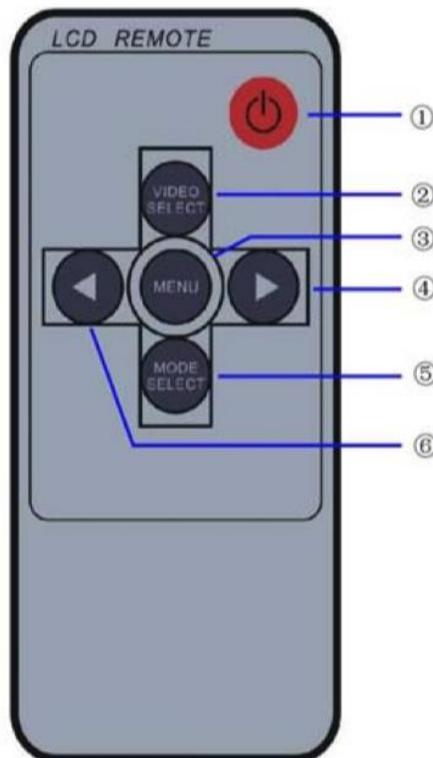

**BMG10000H:**

1. Botón de encendido/apagado: Pulse para encender y apagar el monitor.
2. Botón de selección de video V1/V2/DPF : RCA/HDMI/VGA
3. Botón de selección de memoria (no incluida) USB/SD : Formatos MPEG, RAM, JPG.
4. Botón de adelantar rápido.
5. Botón de regresar rápido.
6. Botón de selección arriba
7. Botón de selección izquierda
8. Botón de aceptar o enter
9. Botón de selección derecha.
10. Botón de previo o anterior.
11. Botón de avance siguiente
12. Botón de selección abajo.
13. Botón de salir de Menú
14. Botón de selección mudo (sin audio)
15. Botón de reproducir / pausa.
16. Botón de incremento de volumen.
17. Botón de decremento de volumen
18. Botón para entrar a Menú

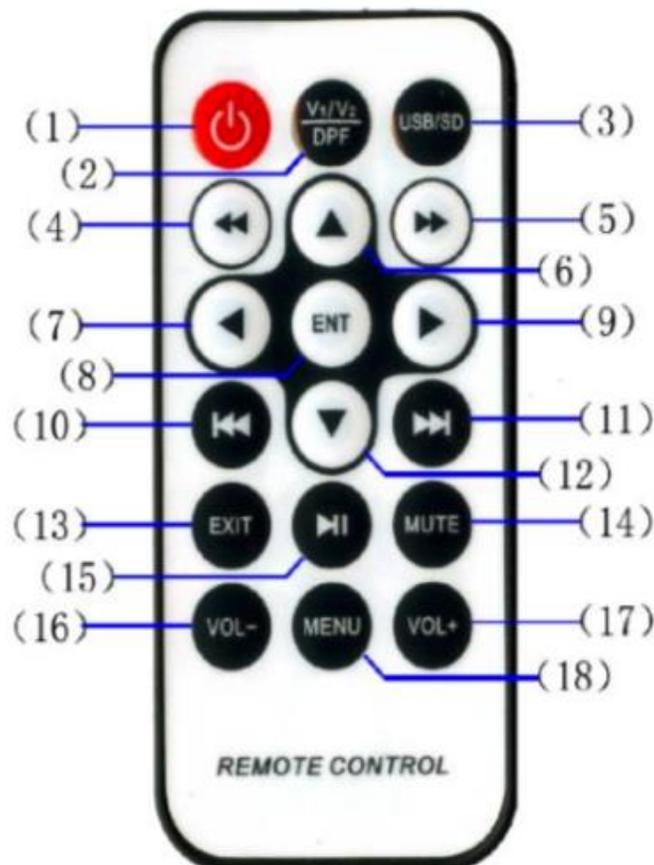

## 7. Resolución de Problemas

**P: El equipo no enciende, no veo que muestre actividad en la pantalla.**

**R:** Asegúrese de que su adaptador de corriente esta correctamente conectado al suministro de la red pública.

**P: El equipo está encendido, pero no puedo controlar las funciones con el control remoto IR?**

**R:** Verifique que el control remoto IR tiene batería en buen estado.

## 8. Datos de Contacto para Soporte

Ponemos a su disposición nuestros datos de contacto para soporte técnico, dudas, recomendaciones o cualquier otro requerimiento:

Página de soporte: <http://soporte.syscom.mx>

Teléfono: 01 (614) 415-2525

Información adicional sobre los productos y accesorios: <http://www.syscom.mx>

Política de Garantía: <https://soporte.syscom.mx/es/articles/1560082-politica-de-garantia-syscom-sin-complicaciones-resumida>