

KSP-500


Vorago®

KARAOKE BLUETOOTH 500

Bocina con Reproductor de Audio (Bluetooth Karaoke)

Música exponencial

La bocina karaoke bluetooth KSP-500 de Vorago es ideal para comenzar la fiesta gracias a su increíble sonido super bass que incorpora un efecto de luces led para darle más realismo a tu música sin importar a donde la lleves.

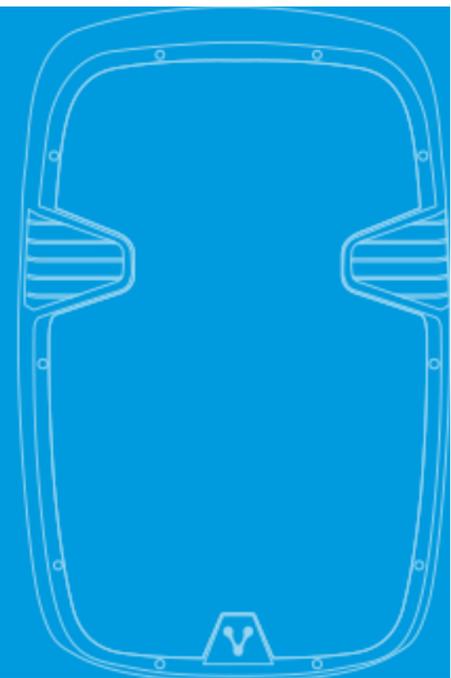

MÚSICA

EXPONENCIAL

KSP-500 | BOCINA
BLUETOOTH

Características Sobresalientes



Bluetooth 5.0



Alcance
10 m



Bocina de 15"



Lector de USB
y Micro SD



Batería integrada
recargable



Radio FM



Micrófono
Integrado (x2)



Potente. El sistema de amplificación es de 100 watts y woofer de 15 pulgadas.

Arma tu fiesta. Cuenta con un pedestal para montar tu bocina y amenizar tus fiestas y reuniones de una manera profesional.



Super bass. La bocina produce un sonido increíblemente grande para convertir tus reuniones en una verdadera fiesta.

Todos a cantar. Gracias a su conectividad bluetooth empareja tus dispositivos móviles y arma la fiesta en grande con sus dos micrófonos inalámbricos para convertir tu bocina en un Karaoke móvil.



Toda la música. Soporta memorias USB, tarjetas SD, BT, cuenta además con radio FM y entrada de 3.5mm para reproducir tu música favorita sin importar a donde vayas.

Sin complicaciones. Cuenta con una batería recargable, para no tenerla conectada a la corriente eléctrica y así puedas llevarla a donde quieras.



Conexión TWS. Se el alma de la fiesta conectando dos bocinas al mismo tiempo, y deja que se escuche por todos lados.

Vorago®



Especificaciones Técnicas

Modelo: KSP-500

Artículo:	Bocina con Reproductor de Audio (Bluetooth Karaoke)
Conector:	3.5mm, USB, SD, BT, FM, Guitarra y Micrófono.
Versión de BT:	Bluetooth 5.0
Alcance:	> 10m
Alimentación:	Corriente alterna, 110 - 120 V ~ 50 - 60 Hz
Altavoces	
Potencia:	100W
Rango de frecuencia:	180Hz - 20KHz
Sensibilidad:	≤ 94 dB
Impedancia:	4 Ω
THD:	≤ 0.3%
Diámetro bocina:	15 Pulgadas
Dimensiones:	755 x 485 x 450 mm
Peso:	14 800 g
Q'ty/Carton:	1

- | | |
|--|---|
| 1 Display | 17 Retraso del micrófono |
| 2 Puerto USB, SD y TF Card | 18 Ajuste de Eco |
| 3 Botones | 19 Volumen del micrófono |
| 4 Antena FM | 20 Volumen de guitarra |
| 5 Interruptor LED | 21 Entrada para Guitarra / Micrófono 1 / Micrófono 2 |
| 6 Prioridad al micrófono | MODE Botón para cambiar de modalidad (USB, SD, FM) |
| 7 Interruptor Encender / Apagar | Canción Anterior |
| 8 Entrada Auxiliar | Canción Siguiente |
| 9 Indicadores de batería | Repetir |
| 10 Entrada de alimentación | Reproducir / Pausar . Escanear estaciones. |
| 11 Entrada de alimentación directa de 12 V | REC Presione durante 5 segundos para comenzar a grabar, (Deberá de estar colocada una tarjeta SD/MMC o USB, utilice el micrófono para grabar) |
| 12 Ajuste de volumen | |
| 13 Ajuste de graves | |
| 14 Ajuste de agudos | |
| 15 Ajuste de bajos en micrófono | |
| 16 Ajuste de agudos en micrófono | |

