


NZXT

H200i

MINI-ITX CASE

EXPLODED VIEW

VISTA EXPLOSIONADA
VUE EN ÉCLATÉ
EXPLOSIONSDARSTELLUNG
VEDUTA IN ESPLOSO
VISTA EXPLODIDA
ТРЕХМЕРНОЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ДЕТАЛЕЙ
爆炸图
部件分解图
部件分解圖

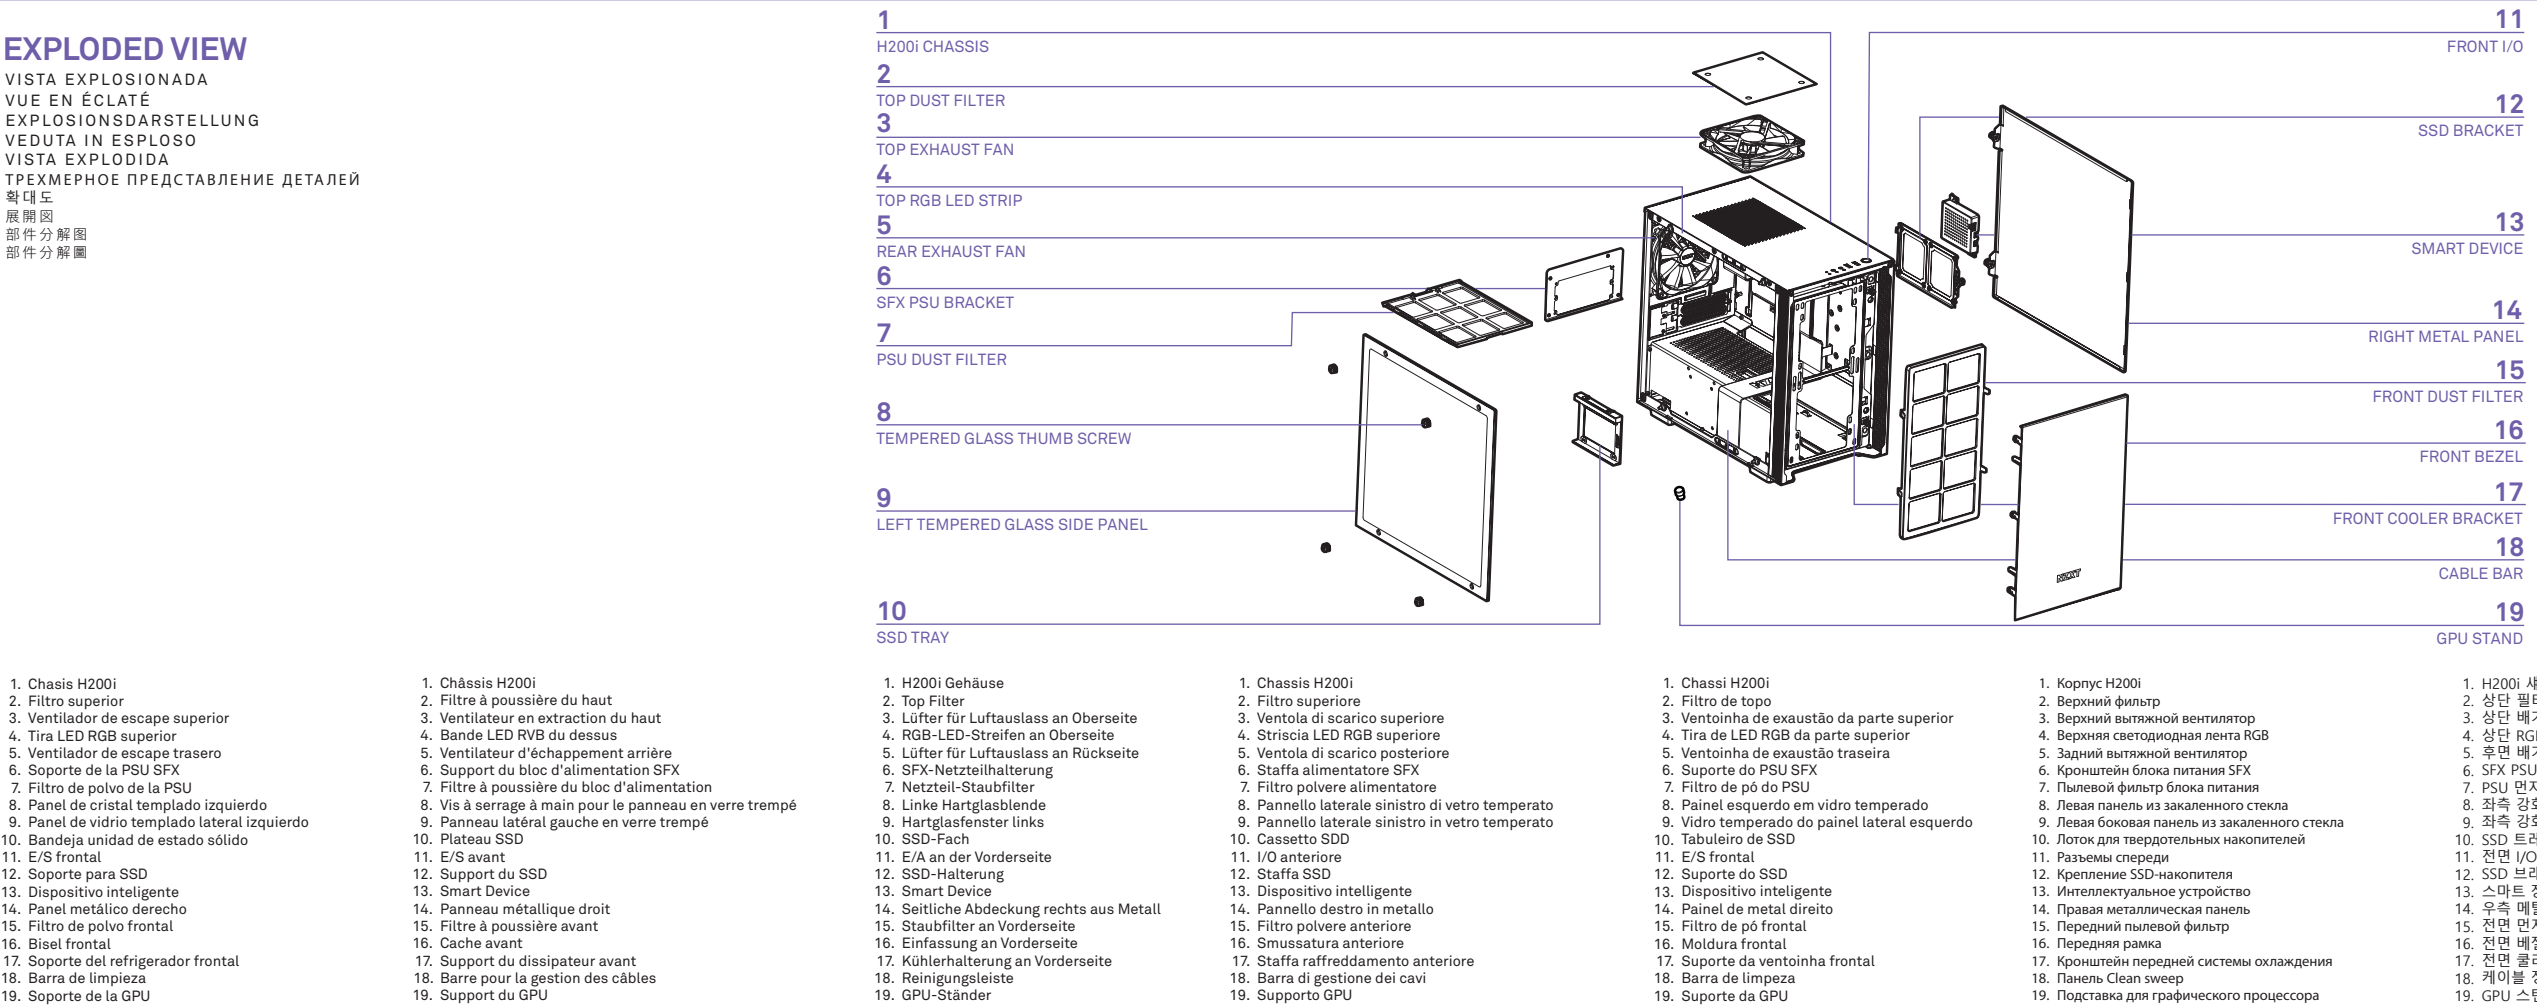

COMPONENT LIST

LISTA DE COMPONENTS KOMponentenliste ELENCO DEI COMPONENTI LISTA DE COMPONENTES Список компонентов 구성품 목록 部品リスト 零件表 零件表	A Tempered glass thumb nut X4 Installed x4 Accessory Box x8	G Screw K85 x 10mm X16 Installed x8 Accessory Box x8	H Standoff 6-32 x 6.5+4mm X4 Installed x4 Accessory Box x8	I Standoff wrench X1 Installed x8 Accessory Box x1	J Cable tie X10 Installed x8 Accessory Box x10	K GPU Stand X1 Installed x8 Accessory Box x1
B Thumb screw 6-32 x 6mm X4 Installed x4 Accessory Box x8	C Special thumb screw 6-32 x 6mm X7 Installed x7 Accessory Box x8	D Hexagon screw 6-32 x 6mm X10 Installed x4 Accessory Box x6	E Screw 6-32 x 5mm X8 Installed x8 Accessory Box x8	F Screw M3 x 5mm X16 Installed x8 Accessory Box x16	F Screw M3 x 5mm X16 Installed x8 Accessory Box x16	F Screw M3 x 5mm X16 Installed x8 Accessory Box x16
A Tempered glass thumb nut B. Thumb screw 6-32 x 6mm C. Special thumb screw 6-32 x 6mm D. Hexagon screw 6-32 x 6mm E. Screw 6-32 x 5mm F. Screw K85 x 10mm G. Standoff 6-32 x 6.5+4mm H. Standoff wrench I. Cable tie J. GPU Stand	A Tempered glass thumb nut B. Thumb screw 6-32 x 6mm C. Special thumb screw 6-32 x 6mm D. Hexagon screw 6-32 x 6mm E. Screw 6-32 x 5mm F. Screw K85 x 10mm G. Standoff 6-32 x 6.5+4mm H. Standoff wrench I. Cable tie J. GPU Stand	A Tempered glass thumb nut B. Thumb screw 6-32 x 6mm C. Special thumb screw 6-32 x 6mm D. Hexagon screw 6-32 x 6mm E. Screw 6-32 x 5mm F. Screw K85 x 10mm G. Standoff 6-32 x 6.5+4mm H. Standoff wrench I. Cable tie J. GPU Stand	A Tempered glass thumb nut B. Thumb screw 6-32 x 6mm C. Special thumb screw 6-32 x 6mm D. Hexagon screw 6-32 x 6mm E. Screw 6-32 x 5mm F. Screw K85 x 10mm G. Standoff 6-32 x 6.5+4mm H. Standoff wrench I. Cable tie J. GPU Stand	A Tempered glass thumb nut B. Thumb screw 6-32 x 6mm C. Special thumb screw 6-32 x 6mm D. Hexagon screw 6-32 x 6mm E. Screw 6-32 x 5mm F. Screw K85 x 10mm G. Standoff 6-32 x 6.5+4mm H. Standoff wrench I. Cable tie J. GPU Stand	A Tempered glass thumb nut B. Thumb screw 6-32 x 6mm C. Special thumb screw 6-32 x 6mm D. Hexagon screw 6-32 x 6mm E. Screw 6-32 x 5mm F. Screw K85 x 10mm G. Standoff 6-32 x 6.5+4mm H. Standoff wrench I. Cable tie J. GPU Stand	A Tempered glass thumb nut B. Thumb screw 6-32 x 6mm C. Special thumb screw 6-32 x 6mm D. Hexagon screw 6-32 x 6mm E. Screw 6-32 x 5mm F. Screw K85 x 10mm G. Standoff 6-32 x 6.5+4mm H. Standoff wrench I. Cable tie J. GPU Stand

CLEARANCES AND SPECIFICATIONS

MEIDIDAS Y ESPECIFICACIONES
DEGAAGEMENTS ET SPECIFICATIONS
ABSTÄNDE UND TECHNISCHE DATEN
SPAZI NECESSARI E SPECIFICHE
DIMENSÕES E ESPECIFICAÇÕES
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ЗАЗОРЫ
간격과 규격
空間と規格
間距与规格
間距规格

Motherboard Support 2.5" SSD Support 3.5" HDD Support Expansion Slots GPU Clearance Cable Management CPU Cooler Clearance Front Radiator	Mini-ITX 3+1 1 2 325mm 15.9mm 165mm 85mm	Поддержка материнской платы для твердотельных накопителей 2.5" для жестких дисков 3.5" Разъемы расширения Зазор для графического процессора Организация кабельных систем Клиренс кулера Передний радиатор	Mini-ITX 3+1 1 2 325mm 15.9mm 165mm 85mm
Placas mère admittidas Unidad de estado sólido de 2.5" Unidad de disco duro de 3.5" Ranuras de expansión Espacio de seguridad para GPU Administración de los cables Disipador de la CPU Radiador frontal	Mini-ITX 2.5" SSD 3+1 1 2 325mm 15.9mm 165mm 85mm	母板サポート 2.5" SSD 3.5" HDD 拡張スロット GPUクリアランス ケーブルの管理 CPUクーラー フロントラジエーター	Mini-ITX 3+1 1 2 325mm 15.9mm 165mm 85mm
Cartes mère prises en charge SSD 2.5" Disques durs 3.5" Baies d'extension Longueur du GPU Gestion du câblage Radiateur du processeur Radiateur avant	Mini-ITX 2.5" SSD 3+1 1 2 325mm 15.9mm 165mm 85mm	マザーボードサポート 2.5" SSD 3.5" HDD 拡張スロット GPUクリアランス ケーブルの管理 CPUクーラー フロントラジエーター	Mini-ITX 3+1 1 2 325mm 15.9mm 165mm 85mm
Motherboard-Unterstützung 2,5-Zoll-SSD 3,5-Zoll-Festplatte Erweiterungserweiterungsplätze GPU-Abstand Kabelverwaltung CPU-Kühler Vorderer Kühlkörper	Mini-ITX 2,5-Zoll-SSD 3,5-Zoll-Festplatte Erweiterungserweiterungsplätze GPU-Abstand Kabelverwaltung CPU-Kühler Vorderer Kühlkörper	主板支持 2.5" SSD 3.5" HDD 扩充槽 GPU 间距 线缆管理 CPU 散热器间距 前置散热器	Mini-ITX 3+1 1 2 325mm 15.9mm 165mm 85mm
Scheda madre supportata SSD 2.5" HDD 3.5" Alloggi d'espansione Spazio necessario alla GPU Gestione dei cavi Dispersore di calore CPU Radiatore frontale	Mini-ITX 3+1 1 2 325mm 15.9mm 165mm 85mm	主板支持 2.5" SSD 3.5" HDD 扩充槽 GPU 间距 线缆管理 CPU 散热器间距 前置散热器	Mini-ITX 3+1 1 2 325mm 15.9mm 165mm 85mm
Placa-principais suportadas SSD 2.5" HDD de 3.5" Ranuras de expansão Espaço para a GPU Gestão de cabos Dissipador de CPU Radiador frontal	Mini-ITX 3+1 1 2 325mm 15.9mm 165mm 85mm	主板支持 2.5" SSD 3.5" HDD 扩充槽 GPU 间距 线缆管理 CPU 散热器间距 前置散热器	Mini-ITX 3+1 1 2 325mm 15.9mm 165mm 85mm

PORTS

FAN CONNECTORS - Three Fan connectors for three channels. To attach additional fans, use the included fan splitters.
Note: The first fan connector with 4 pins on the fan splitter will be the primary fan. Do not mix PWM or 3-pin fans.
Note: To most effectively use CAM's Smart Adaptive Noise Reduction, you should connect your CPU fan to the Smart Device. If you choose to do this, you will need to disable the CPU Fan warning in your motherboard's BIOS settings.
RGB LED CONNECTOR - One LED strip is integrated inside the case. Connect additional HUE+ LED strips via the end connector located on the bottom LED strip. To connect Aer RGB, connect directly to the RGB LED connector.
POWER CONNECTOR - Connect to the power supply to power on the smart device, fans, and LED strips.
Note: Do not connect while PC is powered on.

CONNECTORS DE VENTILADOR - Tres conectores de ventilador para tres canales. Para conectar ventiladores adicionales, utiliza los cables bifurcadores para ventilador incluidos.
Nota: El primer conector de ventilador con 4 patillas del cable bifurcador para ventilador será el ventilador principal. No mezcle ventiladores PWM y de 3 pines.
Nota: Para utilizar la reducción de ruido adaptativa inteligente de CAM, debe conectar el ventilador de la CPU al dispositivo inteligente. Si decide hacerlo, deberá desactivar la advertencia del ventilador de la CPU en la configuración de la BIOS de la placa base.
CONECTOR LED RGB - Hay una tira de LED integrada en el interior de la caja. Conecta tiras LED HUE+ adicionales mediante el conector final ubicado en la tira de LED inferior. Para conectar Aer RGB, conéctate directamente al conector LED RGB.
CONECTOR DE ALIMENTACIÓN - Conectado a la fuente de alimentación para alimentar el dispositivo inteligente, los ventiladores y las tira de LED.
Nota: No conectes mientras el PC está encendido.
CONNECTEURS DE VENTILATEUR - Trois connecteurs de ventilateur pour trois canaux. Pour installer d'autres ventilateurs, utilisez les câbles bifurcateurs pour ventilateur fournis.
Remarque: Le ventilateur branché au premier connecteur de ventilateur à 4 broches du répartiteur de ventilateur sera le ventilateur principal. Ne mélangez pas ventilateurs PWM et à 3 broches.
Remarque: Pour profiter au maximum du système de réduction intelligente du bruit du CAM, vous devez relier le ventilateur de votre processeur au Smart Device. Dans ce cas, vous devez désactiver l'avertissement d'absence de ventilateur du processeur dans les paramètres BIOS de votre carte mère.
CONNECTEUR LED RGB - Une bande LED est intégrée au boîtier. Connectez d'autres bandes LED HUE+ via le connecteur situé sur la bande LED inférieure. Pour connecter Aer RGB, connectez-vous directement au connecteur LED RGB.
CONNECTEUR D'ALIMENTATION - Branchez à l'alimentation pour alimenter le Smart Device, les ventilateurs et les bandes LED.
Remarque: ne pas brancher l'ordinateur avant son tension.

LÜFTERANSCHLÜSSE - Drei Lüfteranschlüsse für drei Kanäle. Weitere Lüfter können über die im Lieferumfang enthaltenen Lüfter-Splitter angeschlossen werden.
Hinweis: Der erste 4-polige Lüfteranschluss am Lüfter-Splitter ist der primäre Lüfter-PWM und 3-polige Lüfter dürfen nicht über denselben Kanal verbunden werden.
Hinweis: Für eine maximale Nutzung der intelligenten Adaptive Noise Reduction am CAM sollten Sie den CPU-Lüfter mit dem Smart Device verbinden. Sie müssen dazu die CPU-Lüfterwarnung in den BIOS-Einstellungen des Mainboards deaktivieren.
RGB-LED-STECKERBINDEL - Ein LED-Streifen ist in das Gehäuse integriert. Weitere HUE+ LED-Streifen können über den Endverbinder an unteren LED-Streifen angeschlossen werden. Weitere Aer RGB können direkt über den RGB-LED-Steckerbinder angeschlossen werden.
STROMANSCHLUSS - Schließen Sie das Netzteil an ein Smart Device, die Lüfter und die LED-Streifen an.
Hinweis: Nicht anschließen, während der PC eingeschaltet ist.
LÜFTERVENTOLE - Trei conetori ventole per tre canali. Per fissare le ventole aggiuntive, utilizzare gli splitter ventole inclusi.
Nota: Il primo conettore ventole con 4 pin sullo splitter ventola sarà la ventola principale. Non mischiare ventole PWM e ventole a 3 pin nello stesso canale.
Nota: Per utilizzare in maniera più efficace la riduzione del rumore adattiva di CAM, si consiglia di collegare la ventola CPU al dispositivo intelligente. Se si sceglie questa opzione, è necessario disattivare l'avviso relativo alla ventola CPU nelle impostazioni BIOS della scheda madre.
CONNETTORE LED RGB - Una striscia LED è integrata nel case. Collegare i nastri LED HUE+ aggiuntivi al connettore finale posizionato sul nastro LED inferiore. Per collegare la ventola Aer RGB, collegarla direttamente al connettore LED RGB.
CONNETTORE DI ALIMENTAZIONE - Collegare l'alimentazione per accendere il dispositivo intelligente, le ventole e i nastri LED.
Nota: Non effettuare il collegamento mentre il PC è acceso.

CONNECTORES DE VENTONINHA - Três conectores de ventoinhas para três canais. Para conectar ventoinha adicional, utilize os divisores para ventoinha incluídos.
Nota: O primeiro conector de ventoinha com 4 pines no divisor para ventoinha será a ventoinha primária. Não misture ventoinhas PWM ou 3 pines.
Nota: Para usar a redução adaptativa de ruído inteligente da CAM, você deve conectar a ventoinha da CPU ao dispositivo inteligente. Se você escolher fazer isso, será necessário desativar o alerta da ventoinha da CPU nas configurações BIOS da placa-mãe.
CONECTOR RGB DE LED - Uma tira de LED é integrada à parte interna do gabinete. Conecte as faixas de LED HUE+ adicionais pelo conector final localizado na parte inferior da faixa de LED. Para conectar Aer RGB, conecte diretamente ao conector LED RGB.
CONECTOR DE ALIMENTAÇÃO - Conecte a fonte de alimentação à alimentação do dispositivo inteligente, as ventoinhas e as faixas de LED.
Nota: Não conecte enquanto o computador estiver ligado.


Разъемы вентиляторов - Три разъема вентиляторов для трех каналов. Чтобы присоединить дополнительные вентиляторы, воспользуйтесь разъемными кабелями для вентиляторов (в комплекте).
Примечание: Первый 4-контактный разъем разветвляющего кабеля предназначен для основного вентилятора. Не используйте PWM и 3-контактные вентиляторы на одном канале.
Примечание: Для максимального использования интеллектуальной функции адаптивного шумоподавления CAM необходимо подключить вентилятор CPU к интеллектуальному устройству. Если вы решите это сделать, необходимо будет отключить предупреждение об отсутствии вентилятора в BIOS материнской платы.
Светодиодная лента (RGB) - Одна светодиодная лента встроена внутри корпуса. Подсоедините дополнительные светодиодные ленты HUE+ к разъему, расположенному на конце светодиодной ленты. Чтобы подключить Aer RGB, подсоедините его напрямую к светодиодному разъему (RGB).
Разъем питания - Чтобы включить интеллектуальное устройство, вентиляторы и светодиодные ленты, подключите их к блоку питания.
Примечание: Не подключайте, если ПК включен.

팬 커넥터 - 3개 채널용 탑재용이며, 각 채널별로 3핀의 팬 커넥터가 있습니다. 다른 팬을 추가하게 설치하려면 포함된 팬 스플리터를 사용하십시오. 참고: 팬 스플리터에 한 개가 있는 첫 번째 팬 커넥터가 기본 채널입니다. PWM과 3핀 팬을 혼용하지 마십시오.
참고: CAM의 스마트 노이즈 감소 기능을 최대한으로 사용하기 위해 CPU 팬을 스마트 장치에 연결해야 합니다. CPU 팬을 스마트 장치에 연결할 경우, 메인보드의 BIOS 설정에서 CPU 팬 경고 기능을 비활성화해야 할 수도 있습니다.
RGB LED 커넥터 - LED 스트립이 기어 케이스의 내부에 통합되어 있습니다. 추가 LED 스트립에 위치할 엔드 커넥터를 통해 추가 HUE+ LED 스트립을 연결할 수 있습니다. Aer RGB 커넥터에 직접 연결하여 LED 커넥터를 연결하십시오.
전원 커넥터 - 전원 공급 장치를 연결하여 스마트 장치, 팬, LED 스트립을 전원 공급하십시오.
참고: PC 전원이 켜져 있는 동안에는 연결하지 마십시오.
Fannestekere - Trei conetori ventole per tre canali. Per fissare le ventole aggiuntive, utilizzare gli splitter ventole inclusi.
Nota: Il primo conettore ventole con 4 pin sullo splitter ventola sarà la ventola principale. Non mischiare ventole PWM e ventole a 3 pin nello stesso canale.
Nota: Per utilizzare in maniera più efficace la riduzione del rumore adattiva di CAM, si consiglia di collegare la ventola CPU al dispositivo intelligente. Se si sceglie questa opzione, è necessario disattivare l'avviso relativo alla ventola CPU nelle impostazioni BIOS della scheda madre.
CONNETTORE LED RGB - Una striscia LED è integrata nel case. Collegare i nastri LED HUE+ aggiuntivi al connettore finale posizionato sul nastro LED inferiore. Per collegare la ventola Aer RGB, collegarla direttamente al connettore LED RGB.
CONNETTORE DI ALIMENTAZIONE - Collegare l'alimentazione per accendere il dispositivo intelligente, le ventole e i nastri LED.
Nota: Non effettuare il collegamento mentre il PC è acceso.


風扇連接器 - 三個風扇連接器，每個連接器有3個風扇插孔。若要連接額外的風扇，請使用隨附的風扇分配器。
備註：風扇分配器上第一個4針風扇連接器將是主要風扇，請不要在一個連接器中混用PWM與3針風扇。
備註：若要最有效使用CAM的風扇噪音降低功能，您應該將CPU風扇直接連接到智慧裝置。如果您選擇此選項，您必須停用主機板BIOS設定中的CPU風扇警告。
RGB LED 連接器 - LED 燈條整合在機殼內部。若要連接額外的HUE+ LED燈條，請直接連接到RGB LED連接器。
電源連接器 - 連接電源供應器，為智慧裝置、風扇及LED燈條提供電力。
備註：連接時，請確保電腦處於關閉狀態。

CABLE CONNECTIONS

DISCO DE ADMINISTRACIÓN DE CABLES
CONNEXIONS DES CÂBLES
KABELVERBINDUNGEN
COLLEGAMENTI DEI CAVI
LIGAÇÕES DE CABOS
ПОДКЛЮЧЕНИЕ КАБЕЛЕЙ
케이블 연결
ケーブル接続
线缆连接
線路連接

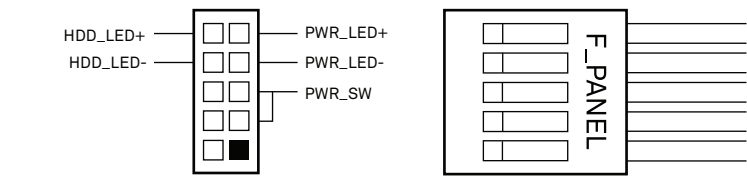


FRONT PANEL CONNECTOR

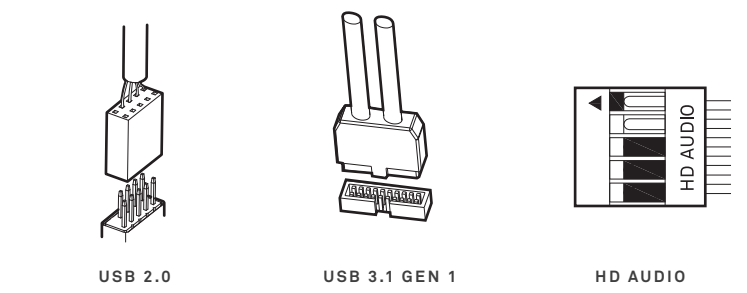

POWER SUPPLY INSTALLATION


INSTALACIÓN DE LA FUENTE DE ALIMENTACIÓN
INSTALLATION DE L'ALIMENTATION
INSTALLATION DER STROMVERSORGUNG
INSTALLAZIONE DELL'ALIMENTATORE
INSTALAÇÃO DA FONTE DE ALIMENTAÇÃO
УСТАНОВКА ИСТОЧНИКА ПИТАНИЯ
전원 공급장치 설치
電源の装置
电源安装
擴充卡安裝

SFX PSU INSTALLATION

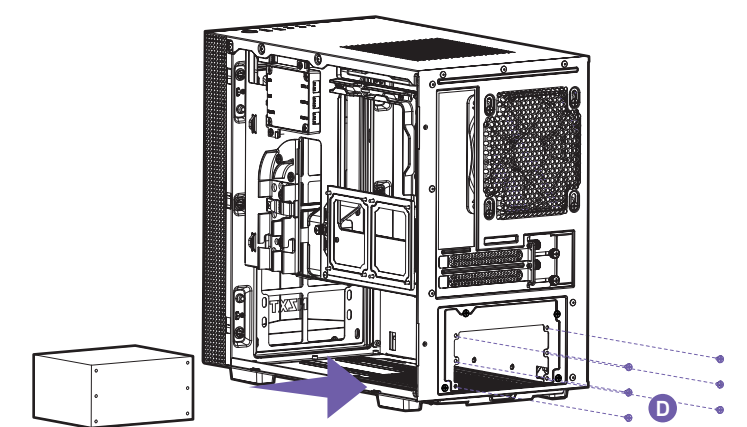

DIY LIQUID COOLER SUPPORT


HAZLO TÚ MISMO: SOPORTE PARA REFRIGERADOR LÍQUIDO
SOPORTE DE RÉFROIDISSEMENT LIQUIDE À ASSEMBLER VOUS-MÊME
WASSERKÜHLUNG: MARKE EIGENBAU
SUPPORTO PER REFRIGERAZIONE A LIQUIDO FAI-DA-TE
SUPPORTO A REFRIGERAZIONE LÍQUIDA DIY
ПОДДЕРЖКА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ СБОРКИ ЖИДКОСТНОЙ СИСТЕМЫ ОХЛАЖДЕНИЯ
팬 및 라디에이터 지원
対応ファンおよびラジエータ
風扇和散熱器支持
風扇和散熱器支持
DIY 水冷架
DIY 水冷架

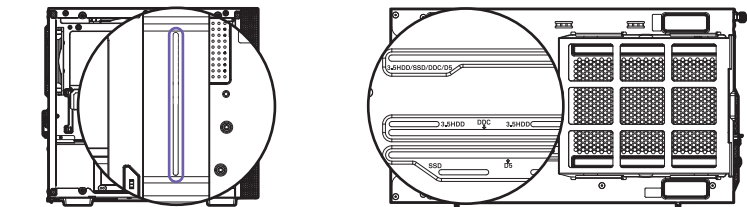

The Cable Bar could support up to 150mm tall tube reservoir with M4 screws
The bottom Panel could support D5 or DDC pump mount with M4 screws
La barra para cables podría soportar un depósito de tubo de hasta 150 mm de alto con tornillos M4
El panel inferior podría soportar el montaje de una bomba D5 o DDC con tornillos M4
La barre de gestion des câbles peut supporter un réservoir d'une hauteur maximale de 150 mm avec des vis M4
Le panneau inférieur peut supporter un montage de pompe D5 ou DDC avec des vis M4
Die Kabelschiene bietet Platz für einen bis zu 150 mm hohen Rohrbehälter mit M4-Schrauben
Die untere Abdeckung bietet Platz für eine D5- oder DDC-Pumpenhalterung mit M4-Schrauben
La barra dei cavi supporta un serbatoio tubolare alto fino a 150 mm con viti M4
Il pannello inferiore supporta il montaggio della pompa D5 o DDC con viti M4
A barra de limpeza pode suportar um reservatório de tubo de 150 mm com parafusos M4
O painel inferior pode suportar montagem de bomba D5 ou DDC com parafusos M4
На кабельную панель можно устанавливать трубчатый резервуар высотой до 150 мм с помощью винтов M4
На нижнюю панель можно устанавливать насос D5 или DDC с помощью винтов M4
케이블 레일은 M4 나사로 최대 150mm 높이의 튜브 용량을 지원할 수 있습니다.
하단 패널은 M4 나사로 D5 또는 DDC 펌프를 장착할 수 있습니다.
ケーブルバーでは、M4ネジで高さ最大150mmのチューブ式タンクを支える必要があります。
ボトムパネルには、M4ネジでD5またはDDCポンプを取り付ける必要があります。
風扇與引風M4螺絲安裝高度150mm的風扇與導管
風扇與引風M4螺絲安裝高度150mm的風扇與導管
風扇與引風M4螺絲安裝高度150mm的風扇與導管
風扇與引風M4螺絲安裝高度150mm的風扇與導管
風扇與引風M4螺絲安裝高度150mm的風扇與導管
風扇與引風M4螺絲安裝高度150mm的風扇與導管


BUTTONS AND I/O

BOTONES Y E/S
BOUTTONS ET E/S
TASTEN UND E/A
PULSANTI E I/O
BOTÕES E E/S
КНОПКИ И РАЗЪЕМЫ ВВОДА/ВЫВОДА
버튼 및 I/O
ボタンおよびI/O
按鈕和 I/O
按鈕和 I/O

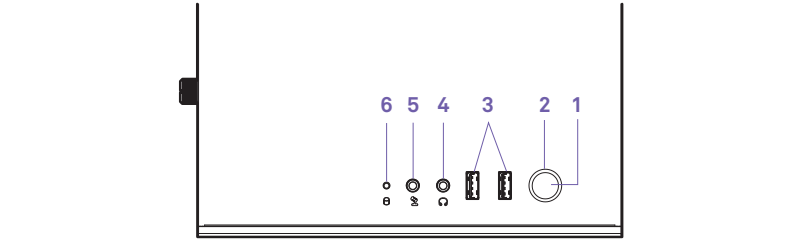


1. Power switch 2. Power LED 3. USB 3.1 Gen 1 4. HD Audio Output 5. Microphone Input 6. HDD LED	1. Interruttore d'alimentazione 2. LED alimentazione 3. USB 3.1 Gen 1 4. Uscita audio HD 5. Ingresso microfono 6. LED HDD	1. 電源スイッチ 2. パワーLED 3. USB 3.1 Gen 1 4. HDオーディオ出力 5. マイク入力 6. HDD LED
1. Interruptor de encendido 2. LED de alimentación 3. USB 3.1 Gen 1 4. Salida de audio HD 5. Entrada de microfono 6. LED de unidad de disco duro	1. Interruptor de alimentação 2. LED de alimentação 3. USB 3.1 Gen 1 4. Saída de áudio HD 5. Entrada para microfone 6. LED do HDD	1. 電源開閉 2. 電源LED 3. USB 3.1 Gen 1 4. 高音音頻輸出 5. 麥克風輸入 6. HDD LED
1. Interrupteur marche/arrêt 2. Témoin d'alimentation 3. USB 3.1 Gen 1 4. Sortie audio HD 5. Entrée micro 6. Témoin disque dur	1. Interruptor de alimentação 2. LED de alimentação 3. USB 3.1 Gen 1 4. Saída de áudio HD 5. Entrada para microfone 6. LED do HDD	1. 電源開閉 2. 電源LED 3. USB 3.1 Gen 1 4. 高音音頻輸出 5. 麥克風輸入 6. HDD LED
1. Netzschalter 2. Betriebs-LED 3. USB 3.1 Gen 1 4. HD-Audioausgang 5. Mikrofoneingang 6. Festplatten-LED	1. Включатель питания 2. Индикатор питания 3. USB 3.1 Gen 1 4. Звуковой выход HD 5. Разъем для подключения микрофона 6. Индикатор жесткого диска	1. 電源開閉 2. 電源LED 3. USB 3.1 Gen 1 4. 高音音頻輸出 5. 麥克風輸入 6. HDD LED

ATX PSU INSTALLATION

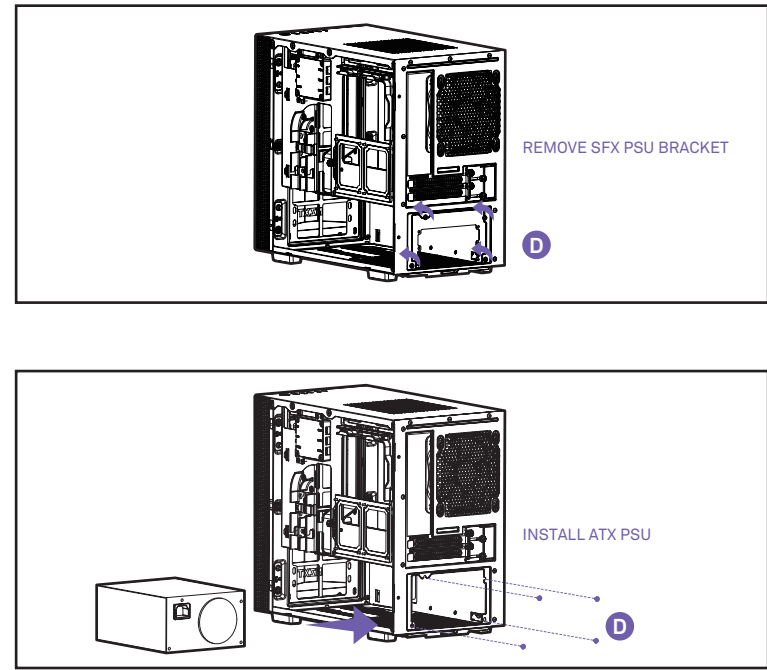


PANEL REMOVAL

EXTRACCIÓN DE PANEL
RETRAIT DU PANNEAU
BLENDE ENTFERNEN
RIMOZIONE DEL PANNELLO
REMOÇÃO DOS PAINÉIS
СНЯТИЕ ПАНЕЛИ
面板 拆卸
パネルの取り外し
卸下面板
移除面板

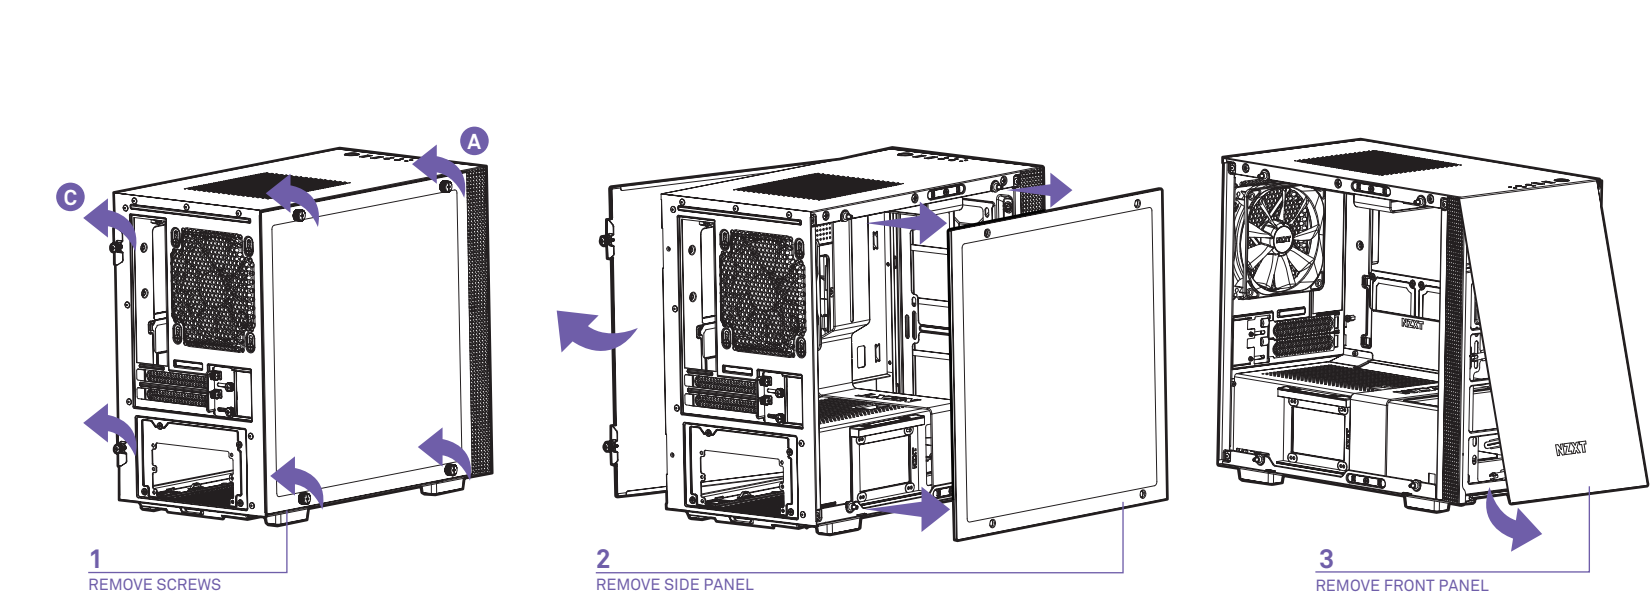


EXPANSION CARD INSTALLATION

INSTALACIÓN DE LA TARJETA DE EXPANSIÓN
INSTALLATION DE LA CARTE D'EXTENSION
INSTALLATION DER ERWEITERUNGSKARTE
INSTALLAZIONE DELLA SCHEDA D'ESPANSIONE
INSTALAÇÃO DA PLACA DE EXPANSÃO
УСТАНОВКА ПЛАТЫ РАСШИРЕНИЯ
확장 카드 설치
拡張カードの装置
擴充卡安裝
擴充卡安裝

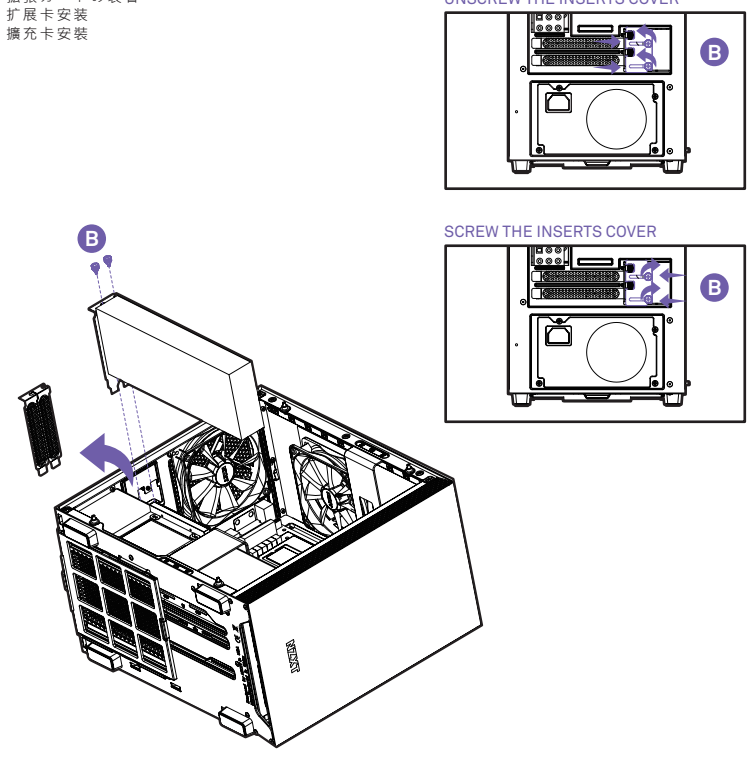

GPU STAND INSTALLATION

INSTALACIÓN DEL SOPORTE DE LA GPU
INSTALLATION DU SUPPORT DU GPU
INSTALLATION DES GPU-STANDERS
INSTALLAZIONE SUPPORTO GPU
INSTALAÇÃO DO SUPORTE DA GPU
УСТАНОВКА ПОДДСТАВКИ ДЛЯ ГРАФИЧЕСКОГО ПРОЦЕССОРА
GPU 스탠드 설치
GPU 스탠드取り付け
GPU 支架安裝
GPU 座安裝

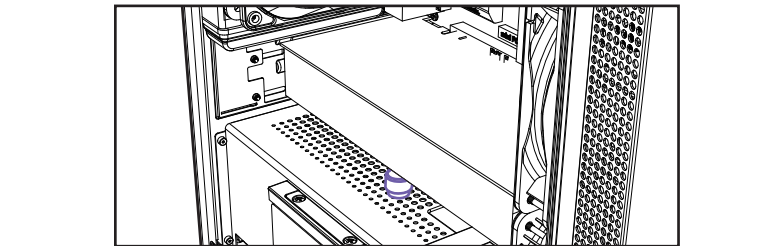

- Plug the GPU into the motherboard
 - Find a location where you can place the GPU stand and make sure the GPU stand would not interfere with the GPU fans
 - Remove the GPU and plug the GPU stand into PSU shroud
 - Plug the GPU into the motherboard again
 - Raise the GPU stand's top cap until it slightly lifts the GPU
- Conecta la GPU en la placa base
 - Busca una ubicación en la que puedas colocar el soporte de la GPU y asegúrate de que este no interfiera con los ventiladores de la GPU
 - Extrae la GPU y conecta el soporte de la GPU en la envoltura PSU
 - Conecta la GPU en la placa base de nuevo
 - Levanta la tapa superior del soporte de la GPU hasta que suba levemente la GPU
- Branchez le GPU sur la carte mère
 - Trouvez un endroit où placer le support du GPU en vous assurant qu'il ne gêne pas le fonctionnement des ventilateurs du GPU
 - Retirez le GPU et branchez le support du GPU à la coque du bloc d'alimentation
 - Branchez à nouveau le GPU sur la carte mère
 - Soulevez le capot du support du GPU jusqu'à ce qu'il le soulève légèrement

NZXT WARRANTY

I. Warranty Length
NZXT computer cases, temperature meters, fans, accessories, and cables carry a 2 year warranty from the date of purchase for parts and labor. Any replacement product will be warranted for the remainder of the warranty period or thirty days, whichever is longer. Proof of purchase is required for warranty service.

II. Who Is Protected
The Warranty covers only NZXT products purchased by the original consumer from authorized NZXT retailers.

III. What Is Covered
Please note that our warranty is not an unconditional guarantee. If the product, in NZXT's opinion, malfunctions within the warranty period, NZXT will at its discretion repair or replace the product that is equal or greater in value depending on supply. The warranty does not cover any NZXT product that was damaged due to accident, misuse, abuse, improper installation, usage not in accordance with product specifications and instructions, natural or personal disaster, or unauthorized alterations, repairs or modifications.

Our warranty does not cover the following:
Any product or serial number/warranty sticker modification applied without permission from NZXT. Any damage that is not a manufacturing defect. Damage, deterioration or malfunction resulting from accident, abuse, misuse, neglect, fire, water, lightning, or other acts of nature, unauthorized product modification or failure to follow instructions included with the product. Repair or attempted repair by anyone not authorized by NZXT. Shipping or transport damage (claims must be made with the carrier) Normal wear and tear. NZXT does not warrant that this product will meet your requirements. It is your responsibility to determine the suitability of this product for your purpose. Removal or installation charges. Shipping charges. Any incidental charges.

IV. Exclusion Of Damages (Disclaimer)
NZXT's sole obligation and liability under this warranty is limited to the repair or replacement of a defective product at our option. NZXT shall not, in any event, be liable for any incidental or consequential damage, including but not limited to damages resulting from interruption of service and loss of data, business, or for liability in tort relating to this product or resulting from its use or possession.


V. Limitations Of Implied Warranties
There are no other warranties, expressed or implied, including but not limited to those of merchantability or fitness for a particular purpose. The duration of implied warranties is limited to the warranty length specified in Paragraph I.

VI. Local Law And Your Warranty
This warranty gives you specific legal rights. You may also have other rights granted under local law. These rights may vary.

VII. To Obtain Technical Support.
In the event that warranty repair or replacement is necessary, NZXT will request and you must provide proof of purchase (store receipt or invoice) in order to receive warranty service. For

CABLE MANAGEMENT SYSTEM

SISTEMA DE GESTIÓN DE CABLES
SYSTÈME DE CÂBLAGE
KABELMANAGEMENTSYSTEM
SISTEMA DI GESTIONE DEI CAVI
SISTEMA DE GERENCIAMIENTO DE CABOS
СИСТЕМА ПРОКЛАДКИ КАБЕЛЕЙ
케이블 관리 시스템
ケーブルマネジメントシステム
线缆管理系统
盤線管理系统

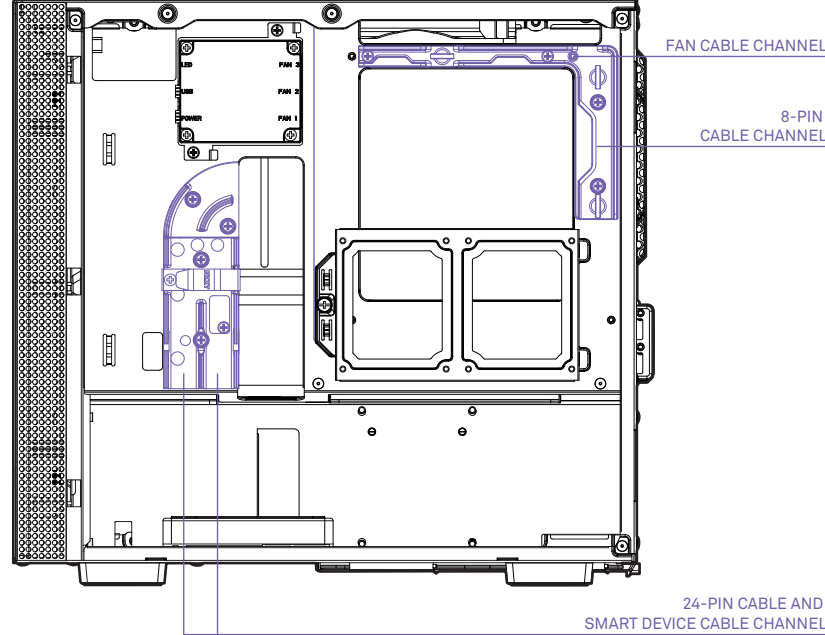

- GPU an die Hauptplatine anschließen
 - GPU-Ständer so positionieren, dass keine Beeinträchtigung der GPU-Lüfter vorliegt
 - GPU entfernen und GPU-Ständer an Netzteilverkleidung anbringen
 - GPU erneut an die Hauptplatine anschließen
 - GPU mit der Oberkappe des Ständers leicht anheben
- Collegare la GPU alla scheda madre
 - Trovare una posizione in cui si possa collocare il supporto GPU ed accertarsi che questo non interferisca con le ventole della GPU
 - Rimuovere la GPU e collegare il relativo supporto allo strato PSU
 - Ricollegare la GPU alla scheda madre
 - S sollevare la protezione superiore del supporto GPU in modo che sollevi leggermente la GPU
- Conecte a GPU na placa-mãe
 - Encontre um local no qual você pode colocar o suporte da GPU e certifique-se de que o suporte da GPU não interfere nas ventoinhas da GPU
 - Remova a GPU e conecte o suporte da GPU no compartimento do PSU
 - Conecte a GPU na placa-mãe novamente
 - Levante a tampa superior do suporte da GPU até levantar a GPU levemente

- Установите графический процессор на материнскую плату
 - Найдите место, куда можно установить подставку для графического процессора, и убедитесь, что она не будет мешать работе вентиляторов графического процессора
 - Извлеките графический процессор и установите подставку на кожух блока питания
 - Повторно установите графический процессор на материнскую плату
 - Поднимите верхнюю крышку подставки, чтобы она слегка приподняла графический процессор
- Instalare o processador gráfico na placa-mãe
 - Encontre um local onde possa colocar o suporte da GPU e certifique-se de que o suporte da GPU não interfira com os ventiladores da GPU
 - Remova a GPU e conecte o suporte da GPU no compartimento do PSU
 - Conecte a GPU na placa-mãe novamente
 - Levante a tampa superior do suporte da GPU até levantar a GPU levemente

- GPU를 메인보드에 꽂습니다.
 - GPU 스탠드를 세팅할 수 있는 위치를 찾고 GPU 스탠드와 GPU 팬이 서로 닿지 않도록 주의합니다.
 - GPU를 제거하고 GPU 스탠드를 PSU 덮개에 꽂습니다.
 - GPU를 메인보드에 다시 꽂습니다.
 - GPU 스탠드가 GPU를 살짝 올릴 때까지 GPU 스탠드의 상단 캡을 올립니다.
- GPU를 메인보드에 꽂습니다.
 - GPU 팬의 동작에 방해가 되지 않도록 GPU 스탠드를 배치할 수 있는 위치를 찾습니다.
 - GPU를 제거하고 GPU 스탠드를 PSU 덮개에 꽂습니다.
 - GPU를 메인보드에 다시 꽂습니다.
 - GPU 스탠드가 GPU를 살짝 올릴 때까지 GPU 스탠드의 상단 캡을 올립니다.

- GPU를 메인보드에 꽂습니다.
 - GPU 팬의 동작에 방해가 되지 않도록 GPU 스탠드를 배치할 수 있는 위치를 찾습니다.
 - GPU를 제거하고 GPU 스탠드를 PSU 덮개에 꽂습니다.
 - GPU를 메인보드에 다시 꽂습니다.
 - GPU 스탠드가 GPU를 살짝 올릴 때까지 GPU 스탠드의 상단 캡을 올립니다.
- GPU를 메인보드에 꽂습니다.
 - GPU 팬의 동작에 방해가 되지 않도록 GPU 스탠드를 배치할 수 있는 위치를 찾습니다.
 - GPU를 제거하고 GPU 스탠드를 PSU 덮개에 꽂습니다.
 - GPU를 메인보드에 다시 꽂습니다.
 - GPU 스탠드가 GPU를 살짝 올릴 때까지 GPU 스탠드의 상단 캡을 올립니다.

- 將 GPU 插入主板
 - 找到可放置 GPU 支架的位置，并確保 GPU 支架不會干涉 GPU 風扇
 - 移開 GPU 并將 GPU 支架插入 PSU 罩蓋
 - 再次將 GPU 插入主板
 - 提高 GPU 支架頂蓋，直到輕微擡起 GPU
- 將 GPU 插入主板
 - 找到可放置 GPU 支架的位置，確定 GPU 座不會干涉 GPU 風扇
 - 移開 GPU 並將 GPU 座蓋到電源罩蓋後蓋上
 - 將 GPU 放回主板
 - 抬升 GPU 底座頂蓋，直到輕微擡起 GPU 底座
- 將 GPU 插入主機板
 - 找到可放置 GPU 支架的位置，確定 GPU 座不會干涉 GPU 風扇
 - 移開 GPU 並將 GPU 座蓋到電源罩蓋後蓋上
 - 將 GPU 放回主機板
 - 抬升 GPU 底座頂蓋，直到輕微擡起 GPU 底座

SUPPORT AND SERVICE

Support and service
If you have any questions or problems with the NZXT product you purchased, please don't hesitate to contact us using our support system. support@nzxt.com
Please include a detailed explanation of your problem and your proof of purchase. For comments and suggestions, you can e-mail our design team, designer@nzxt.com. Lastly we would like to thank you for your support by purchasing this product.
For more information about NZXT, please visit us online. NZXT Website: nzxt.com

Supporte y servicio
Si tiene preguntas o problemas con el producto NZXT que usted compró, no dude en ponerse en contacto con support@nzxt.com y suministrar una explicación detallada de su problema así como su prueba de compra. Puede hacer consultas sobre piezas de repuesto en support@nzxt.com. Para comentarios y sugerencias, escriba un mensaje de correo electrónico a nuestro equipo de diseño: designer@nzxt.com. Gracias por comprar un producto NZXT. Para más información acerca de NZXT, visítenos en línea. Página web de NZXT: nzxt.com

Support et service
Si vous avez des questions ou des problèmes avec le produit NZXT que vous avez acheté, n'hésitez pas à contacter support@nzxt.com avec une description détaillée de votre problème et votre preuve d'achat. Vous pouvez aussi demander des pièces de remplacement auprès support@nzxt.com. Pour les commentaires et les suggestions, envoyez un email à notre équipe de design: designer@nzxt.com. Merci d'avoir acheté ce produit de NZXT. Pour plus d'informations sur NZXT, visitez notre site Web. Site Web de NZXT : nzxt.com


Kundendienst und service
Falls Fragen oder Probleme bezüglich Ihres NZXT-Produktes auftreten, wenden Sie sich bitte mit einer detaillierten Problembeschreibung und Ihrem Kaufbeleg an support@nzxt.com. Ersatzteile können Sie unter support@nzxt.com anfragen. Kommentare und Anregungen senden Sie bitte per designer@nzxt.com an unser Designerteam. Vielen Dank, dass Sie ein NZXT-Produkt erworben haben. Weitere Informationen über NZXT erhalten Sie im Internet. NZXT-Webseite: nzxt.com

Assistenza e servizio
In caso di dubbi o problemi con il prodotto NZXT acquistato, non esitate a contattarci utilizzando il nostro sistema di assistenza. support@nzxt.com
Includere una spiegazione dettagliata del problema e la prova di acquisto. Per commenti e suggerimenti, siete pregati di inviare un messaggio al nostro team di progettisti, all'indirizzo: designer@nzxt.com. Infine, vogliamo ringraziarvi del vostro supporto con l'acquisto di questo prodotto. Per altre informazioni su NZXT, visitate il nostro sito. NZXT: nzxt.com

Assistência e manutenção
Caso tenha questões ou problemas com o produto NZXT adquirido, não hesite em contactar-nos através do endereço support@nzxt.com fornecendo a explicação detalhada do seu problema e a prova de compra. Poderá solicitar peças de substituição através do endereço support@nzxt.com. Para comentários e sugestões, contacte a nossa equipa de design através de e-mail: designer@nzxt.com. Obrigada por ter adquirido um produto NZXT. Para mais informações acerca da NZXT, visite-nos online. Web site da NZXT: nzxt.com


MOTHERBOARD INSTALLATION

INSTALACIÓN DE LA PLACA BASE
INSTALLATION DE LA CARTE MÈRE
INSTALLATION DER HAUPTPLATINE
INSTALLAZIONE DELLA SCHEDA MADRE
INSTALAÇÃO DA PLACA PRINCIPAL
УСТАНОВКА СИСТЕМНОЙ ПЛАТЫ
마더보드 설치
マザーボードの装置
主板安裝
主機板安裝

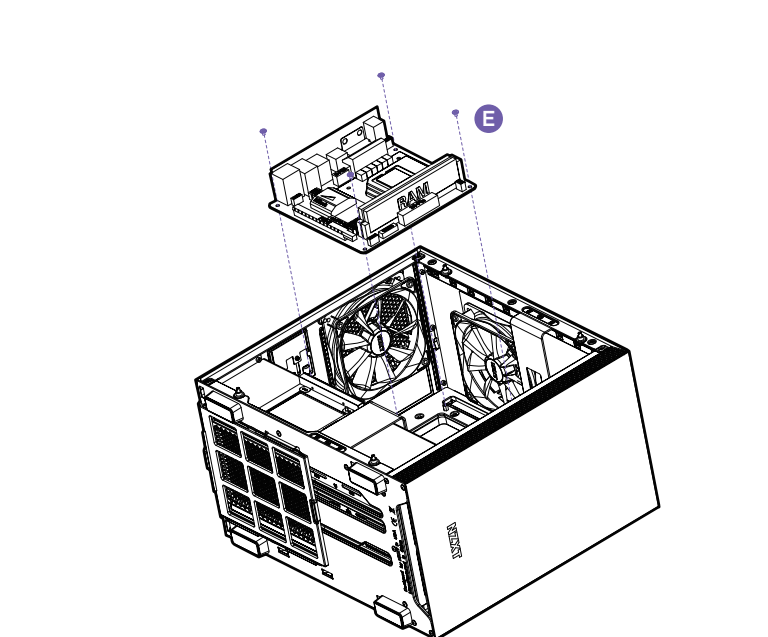

HDD/SSD INSTALLATION

INSTALACIÓN DE DISCO DURO/SSD
INSTALLATION DU DISQUE DUR/SSD
HDD-/SSD-INSTALLATION
INSTALLAZIONE HDD/SSD
INSTALAÇÃO DO HDD/SSD
УСТАНОВКА ЖЕСТКОГО ДИСКА И SSD-НАКОПИТЕЛЯ
HDD/SSD 설치
HDD/SSD 取り付け
HDD/SSD 安裝
HDD/SSD 安裝

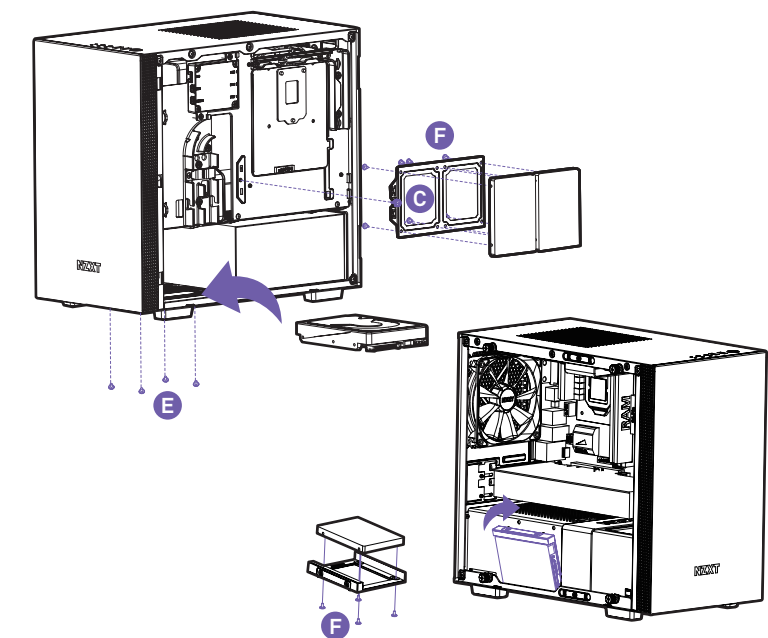

Служба поддержки и обслуживания
В случае возникновения вопросов или проблем с приобретенным вами продуктом NZXT обращайтесь по адресу: support@nzxt.com с подробным описанием проблемы и подтверждением покупки. О наличии запасных частей можно узнать, обратившись по адресу: support@nzxt.com. Заключения и предложения отправляйте в адрес нашей группы разработчиков: designer@nzxt.com. Благодарим вас за покупку продукта NZXT. Более подробная информация о компании NZXT представлена на нашем веб-сайте: nzxt.com

지원 및 서비스
구입한 NZXT 제품과 관련하여 질문 또는 문제가 있을 경우, 당사의 지원 시스템(support@nzxt.com)을 사용하여 문의하십시오.
문제를 자세히 기술하고 구매 증빙을 제출하십시오. 의견 또는 제안 사항이 있을 경우 당사 설계 팀에 designer@nzxt.com으로 이메일을 보내십시오. 마지막으로 이 제품을 구입하여 당사를 응원해 주셔서 감사합니다.
NZXT에 대해 자세히 알려진 온라인으로 방문하십시오. NZXT 웹사이트: nzxt.com

サポートおよびサービス
購入されたNZXTの製品に関するご質問または問題は、問題の詳細および購入の証明を添えて、ご遠慮なく support@nzxt.comまでご連絡ください。交換部品は support@nzxt.comまでお尋ねください。ご意見および提案は弊設計チーム、designer@nzxt.comまでメールを送信してください。NZXT製品をご購入いただきましてありがとうございます。
・NZXTに関する詳細は、インターネット上のウェブサイトをご覧ください。NZXTウェブサイト: nzxt.com

支持和服務
如果您有任何疑問或者在使用 NZXT 產品的過程中遇到任何問題,歡迎聯絡 support@nzxt.com,聯絡時請提供失于問題的詳細說明及購買凭证。您可以向 support@nzxt.com 查詢更換部件。如有任何意見或建議,歡迎致信我們的設計團隊,電子郵件地址是 designer@nzxt.com。感謝您購買 NZXT 產品。有關 NZXT 的更多信息,請訪問我們的網站。
NZXT 網站: nzxt.com

支援和服務
如果您使用NZXT 產品的過程中有遇到任何問題或疑問，歡迎聯繫 support@nzxt.com，並請提供問題的詳細描述及購買證明。您可以透過 support@nzxt.com 查詢更換部件。如有任何意見或建議，歡迎來信與設計團隊聯繫 designer@nzxt.com。最後，感謝您購買 NZXT 產品。有關 NZXT 的更多信息，請訪問我們的網站。
NZXT 網站: nzxt.com

nzxt.com
For more building tips and information, visit: blog.nzxt.com