Manual de instrucciones

RC-45

Plancha Antiadherente

GRILL

Por favor, lea el manual de instrucciones cuidadosamente antes de usar. Guárdelo en un lugar seguro para futuras consultas. La imagen en el manual de instrucciones puede no coincidir con el producto, es sólo para referencia.

Este producto es comercializado por
M.T. de México S. de R.L. de C.V.

RCA, el logotipo de RCA, el logotipo de dos perros (Nipper y Chipper) son marcas registradas o marcas comerciales de RCA Trademark Management y son utilizadas bajo licencia por M.T. de México S. de R.L. de C.V. Cualquier otro producto, servicio, empresa, logotipo, nombre comercial o de producto que se menciona en este documento no está respaldado ni patrocinado por RCA Trademark Management o sus afiliados.

Gracias por elegir la Parrilla Plancha Antiadherente Grill RCA.

Las precauciones de seguridad aquí incluidas reducen el riesgo de incendio, descarga eléctrica y lesiones cuando se realizan correctamente.

Este aparato no se destina para utilizarse por personas cuyas capacidades físicas, sensoriales o mentales sean diferentes, estén reducidas, y/o carezcan de experiencia o conocimiento, a menos que dichas personas reciban supervisión o capacitación para el funcionamiento del aparato por una persona responsable de su seguridad.

Los niños deben supervisarse para asegurar que ellos no empleen los aparatos como juguete.

Si el cable de alimentación está dañado, este debe sustituirse por el fabricante, por su agente de servicio autorizado o por personal calificado con el fin de evitar un accidente.

ESPECIFICACIONES ELÉCTRICAS

120 V ~ 60 Hz 1 350 w

ADVERTENCIA

El funcionamiento del aparato puede variar debido al voltaje que exista en el área donde use este aparato.

MEDIDAS IMPORTANTES DE SEGURIDAD

Cuando se utilizan aparatos eléctricos, las precauciones de seguridad deben seguirse. Lea todas las instrucciones cuidadosamente.

• Antes de conectar su aparato a un enchufe asegúrese que este cumpla con las características eléctricas mencionadas en este manual, en la etiqueta de marcado o en la caja del producto.
• Para evitar el riesgo de descarga eléctrica, no sumerja el cable, el enchufe, el aparato en agua o cualquier otro líquido.
• No opere el aparato con las manos mojadas.
• Desconecte del tomacorriente cuando no esté en uso y antes de limpiar.
• Nunca tire del cable para desconectar la unidad de la toma de corriente. En lugar de ello, sujete el enchufe y tire para desconectar.
• No opere el aparato si el cable está dañado, si se ha caído o ha sido dañado de alguna manera. Con el fin de evitar el riesgo de una descarga eléctrica, no intente reparar la parrilla. Llévela a un centro de servicio autorizado para su revisión y reparación. Un montaje incorrecto puede presentar un riesgo de descarga eléctrica cuando se utiliza la parrilla.
• No usar en exteriores o con fines comerciales.
• No utilice este aparato para fines distintos a los establecidos.
• No permita que el cable eléctrico cuelgue sobre el borde de la mesa o mostrador, o que toque superficies calientes.
• No lo coloque sobre o cerca de una hornilla de gas o eléctrica o un horno caliente. Utilizar en una superficie plana y resistente al calor.
• Tenga mucho cuidado al mover cualquier recipiente que contenga alimentos calientes, agua, aceite u otros líquidos.
• Únicamente es para uso doméstico.
• Este aparato genera calor durante su uso. Debidas precauciones deben tomarse, para evitar el riesgo de quemaduras, incendio u otros daños a personas.
• Al utilizar este aparato, proporcionar ventilación adecuada por encima y en todos los lados para que circule el aire. No permita que este aparato toque cortinas, revestimientos de paredes, ropa, paños de cocina u otros materiales inflamables durante su uso.

DESCRIPCIÓN DE PARTES

1. Regulador de temperatura con sonda.
2. Plancha.
   2.1 Sección de asado.
   2.2 Sección de plancha lisa.
3. Asas cromadas.
4. Soporte de escurrimiento.
5. Boquilla de escurrimiento.
6. Entrada de alimentación.

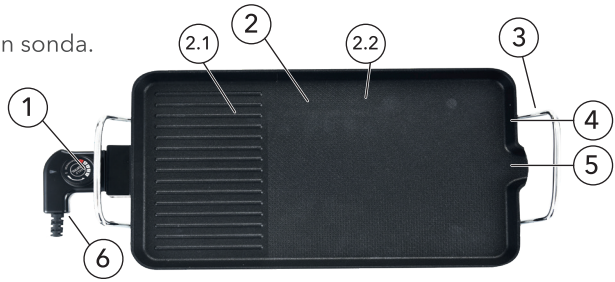

ANTES DEL PRIMER USO

1. Quite todo el material de embalaje.
2. Limpie la plancha con agua y jabón sin utilizar productos químicos, preferentemente utilice jabón para trastes o jabón neutro.

PRECAUCIÓN: No utilice fibras ni otros utensilios de limpieza metálicos ya que esto puede rayar o tirar por completo el recubrimiento antiadherente.

ADVERTENCIA; No sumerja el producto en agua o cualquier otro líquido, tenga cuidado de no mojar la entrada de alimentación, esto aumenta el riesgo de choque eléctrico en futuros usos.

3. Enjuague con abundante agua sin dejar residuos de jabón.
4. Limpie el cable del aparato con un paño húmedo.
5. Deje secar por completo, no seque con paños de papel o tela. Estos pueden dejar residuos dañinos.

INTRUCCIONES DE USO.

PRECAUCIÓN: No exceda el tiempo de uso continuo más de 2 horas dejando descansar mínimo 1 hora entre cada uso.

1. Coloque el aparato en una superficie estable, horizontal, nivelada y resistente al calor.

NOTA: Si la parrilla no está bien colocada, existe riesgo de quemaduras y accidentes.
2. Asegúrese de que la perilla del regulador de temperatura esté en la posición “0” (apagado).

3. Inserte la sonda del termostato (regulador de temperatura) en la entrada de alimentación y asegúrese de que esté bien colocada.
4. Conecte la parrilla a la toma de corriente y ajuste la perilla de “0” (apagado) a “1” para encender el aparato.

NOTA: La parrilla no encenderá si la sonda no está bien colocada.

5. Seleccione el nivel adecuado para su cocción utilizando el selector de temperatura 0 apagado, 1 mínimo (encendido) a 5 como máximo. La temperatura se puede ajustar hasta 250°C aproximadamente.
6. Utilice el soporte de escurrimiento que se encuentra en la parte inferior de la parrilla para retirar el exceso de grasa; coloque un contenedor resistente al calor junto a la pestaña de escurrimiento.

PRECAUCIÓN: Durante la cocción, la luz piloto se encenderá y apagará, para indicar que se mantiene la temperatura deseada, este proceso se repetirá durante toda la vida útil del producto. Durante el uso, no toque el compartimiento inferior de la parrilla, podría provocar quemaduras al estar en contacto con la piel.

7. Después de su uso gire el selector de temperatura a la posición 0 (apagado), desenchufe del tomacorriente y retire la sonda de control de temperatura de la parrilla.

NOTA: Si la parrilla se usa sin limpiarla, puede causar decoloración en la plancha.

PRECAUCIONES Y SUGERENCIAS

1. La superficie de la plancha tiene un recubrimiento antiadherente, por lo que debe tener cuidado al manipularla.
2. No use utensilios o cuchillos de metal para cortar/mover los alimentos en la superficie del sartén.
3. No coloque la sonda de control de temperatura en la superficie del aparato. Puede rayar o dañar la superficie.
4. Cuando mueva la unidad, siempre sujete de las manijas.

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

1. Después del uso, gire el selector de temperatura a la posición "0", desenchufe el cable de la toma eléctrica y retire la sonda de control de temperatura de la sartén.
2. Limpie la plancha mientras aún está tibia después de su uso usando un paño suave y húmedo, una servilleta de papel o una esponja suave.

NOTA: Para suciedad excesiva, después de que la unidad esté fría, lave la placa del sartén con una esponja suave humedecida o con un limpiador de cocina no abrasivo mientras lava con agua.

3. Después de completar la limpieza, seque completamente con un paño suave.
4. Para limpiar la sonda, basta con un paño suave seco o una servilleta de papel.
5. La parrilla no debe de sumergirse en agua ni ningún otro líquido para limpiar, no sumerja la sonda de control de temperatura en agua.
6. Además de la limpieza recomendada, no es necesario ningún mantenimiento adicional por parte del usuario; si su sartén necesita reparación, no trate de repararla usted mismo, envíela al centro de servicio autorizado más cercano.

ALMACENAMIENTO

1. Desenchufe el aparato y déjelo enfriar.
2. Asegúrese de que todas las partes estén limpias y secas.
3. Enrolle el cable y guarde el aparato en un lugar seco fuera del alcance de los niños.

PRECAUCIÓN
Con el fin de evitar un accidente o el daño al aparato, este no debe ser conectado a través de un dispositivo de conmutación externo, como un temporizador o conectado a un circuito que regularmente encienda y apague el aparato.

ADVERTENCIA
Para evitar el sobrecalentamiento, no cubra el aparato.
Este aparato se destina para utilizarse únicamente en aplicaciones domésticas.
No utilice este aparato en el entorno inmediato de un baño, una ducha o una piscina.

Eliminación de sus aparatos.

Significado del cubo de basura con ruedas, tachado.
No tire los aparatos eléctricos como residuos urbanos no seleccionados, utilice las instalaciones de recepción selectiva de residuos.
Póngase en contacto con su gobierno local para obtener información sobre los sistemas reciclaje que existan.

Si los aparatos eléctricos son desechados en vertederos o basureros, las sustancias peligrosas pueden filtrarse en las aguas subterráneas y entrar en la cadena alimentaria, dañando su salud y bienestar.

PÓLIZA DE GARANTÍA

Importador: M.T. de México, S. de R.L. de C.V.
Cerro de las Campanas No. 3- 317, Col. San Andrés Atenco, Tlalnepantla de Baz, Estado de México, México, C.P. 54040. Tel.: (55) 4170-7979

M.T. de México, S. de R.L. de C.V. garantiza este producto por 1 año a partir de la fecha de compra en todas y cada una de sus partes y componentes contra cualquier defecto de los materiales y/o mano de obra empleados en su fabricación, sin costo para el consumidor.

M.T. de México, S. de R.L. de C.V. cubrirá los gastos de transportación del producto para lograr el cumplimiento de la garantía dentro de su red de servicio.

Para hacer efectiva la garantía presente el producto acompañado de la póliza de garantía correspondiente debidamente sellada por el establecimiento que lo vendió, o la factura, o recibo o comprobante, en el que consten los datos específicos del producto objeto de la compraventa.

El establecimiento en donde el consumidor puede hacer efectiva la garantía, así como adquirir las partes, componentes, consumibles y accesorios es: M.T. de México, S. de R.L. de C.V. ubicado en Fernando Montes de Oca No. 14, Col. San Nicolás Tlaxcolpan, Tlalnepantla de Baz, Estado de México, México, C.P. 54030, Tel.: (55) 4170-7979 Ext. 504 y 800 0877117 para el interior de la República.

Excepciones:
La presente garantía no será válida en los siguientes casos:
a) Cuando el producto hubiese sido utilizado en condiciones distintas a las normales.
b) Cuando el producto no hubiese sido operado de acuerdo al instructivo de uso que se le acompaña.
c) Cuando el producto hubiese sido alterado o reparado por personas no autorizadas por el importador o comercializador responsable respectivo.

	SELLO Y FIRMA DE LA TIENDA
PRODUCTO	No. SERIE
MARCA	MODELO
FECHA DE COMPRA	