


Chapa magnética de 600Lb

Modelo: MAG600N-LED

Especificaciones

Dimensiones	250Lx51.8Wx27.9H (mm)
Fuerza de sujeción	600Lbs (280Kg)
Voltaje	12V CD o 24V CD
Corriente	12V/500mA o 24V/250mA
Para uso en	Puerta de seguridad, puerta de hierro, puerta de aluminio.
Temperatura de operación	-10~+55°C
Peso	2.1Kg

Diagrama

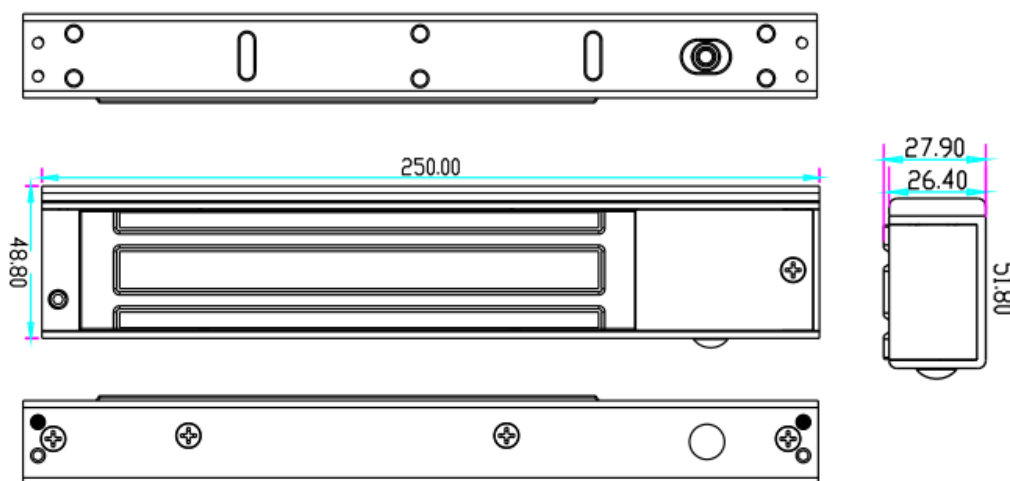

Por favor, lea las siguientes instrucciones antes de la instalación.

- Por favor maneje la cerradura cuidadosamente. Cualquier daño de la superficie o de la placa de la armadura reducirá la fuerza magnética.
- Fije la cerradura en el marco de la puerta y la placa en la hoja de la puerta.
- Por favor mantenga la puerta cerrada cuando haga agujeros
- Ajuste los tornillos de la cerradura.
- El valor límite del equipo es de 0.5A / 30V CD. No sobrecargue.
- Asegúrese de que la placa puede sacudirse ligeramente cuando está bloqueada, para que la arandela de goma de algunos espacios para ajustar la posición de la placa y la cerradura.
- Seleccione el cableado correcto para la entrada de tensión de DC 12v o DC 24V.

Diagrama de cables

A. 12VCD

Potencia requerida 0.5Amp (mínimo).

Conecte el cable positivo (+) de una fuente de alimentación 12VCD a V +.

Conecte el cable negativo (-) de una fuente de alimentación 12VCD a V -.

Revisar el puente se encuentre en operación de 12VCD.



B. 24VCD

Potencia requerida 0.25Amp (mínimo).


Conectar el cable positivo (+) de una fuente de alimentación de 24VCD a V+.

Conectar el cable negativo (-) de una fuente de alimentación de 24VCD a V -.


Revisar que el puente se encuentre en operación de 24VCD.

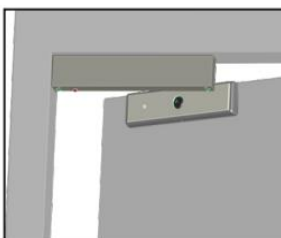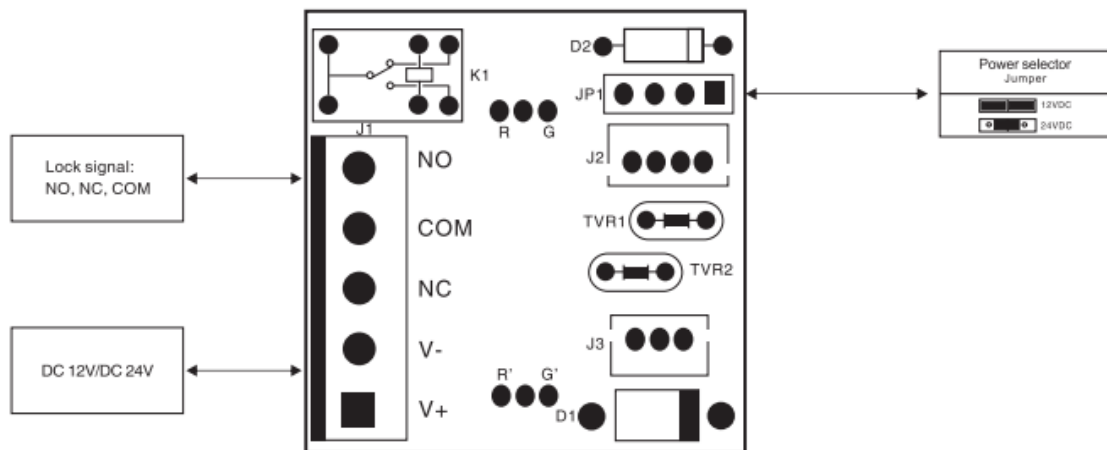


Instalación del montaje en "I"

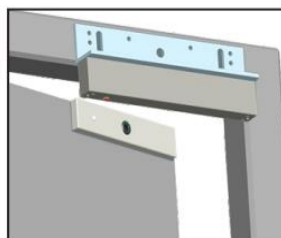

Instalación del montaje en "L"


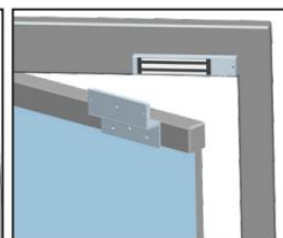


Instalación del montaje en "ZL"

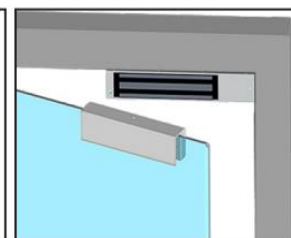

Instalación del montaje en "U"

Soporte ZL

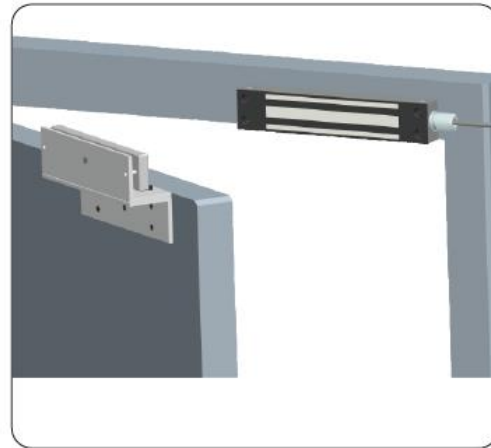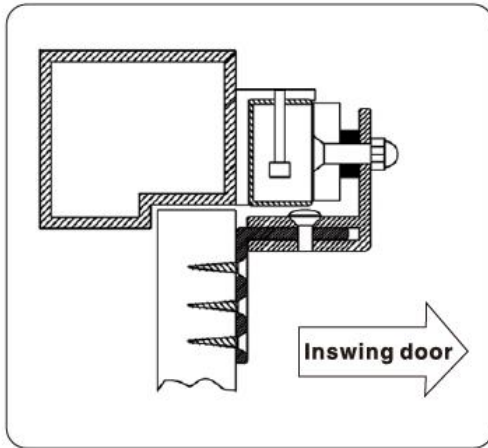

Paso 1: Debe haber 2 arandelas de metal y arandela de goma entre la placa y el soporte en forma de Z. Poner la arandela de goma entre 2 arandelas de metal. Bloquee el tornillo superior plano en el centro de la placa a la placa en forma de Z.

Paso 2: Taladre 5 orificios para la fijación de la placa en forma de Z en el ventilador de la puerta. Asegúrese de que las posiciones de agujero corresponden al imán. Fije firmemente la placa en forma de Z en el ventilador de la puerta. Ajuste la combinación apropiada entre la placa en forma de Z y la placa de golpe.