



PRIMUS




THRÓNOS101T


QUICK ASSEMBLY GUIDE

**Congratulations!** You have now joined the **Primus** legion of elite leaders. Only those with a clear determination to conquer and prevail would be granted the title of **Starat**. You have become one of the strongest and most mentally tough citizens of the empire. Able to lead a legion of one or a legion of thousands to victory, you redefine the art of warfare with unmatched speed, precision and performance.


### 1. Box content

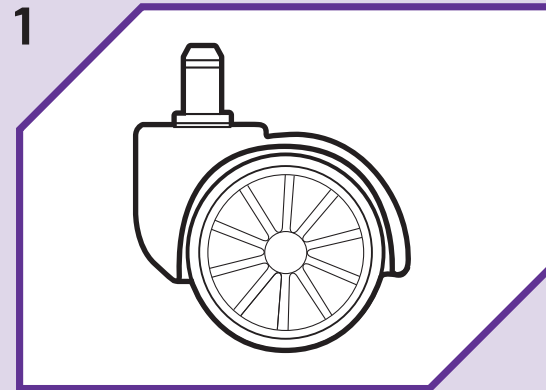


1  
2.6in wheel (5)

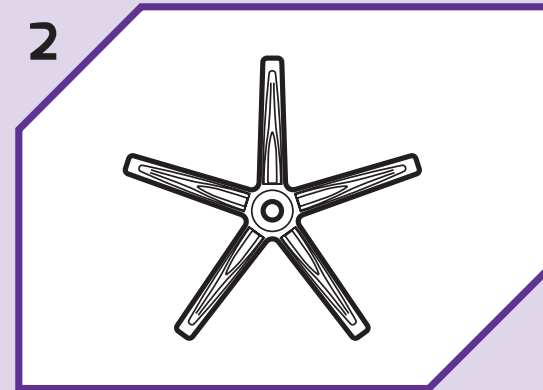


2  
Base

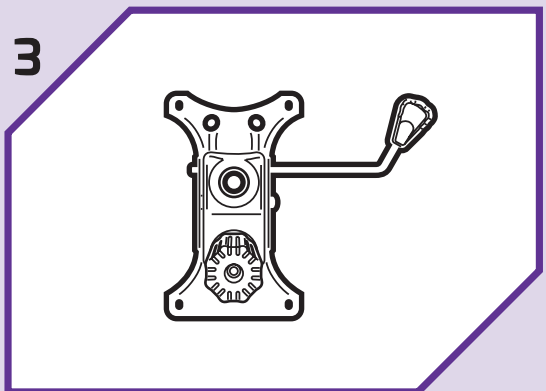


3  
Seat mechanism

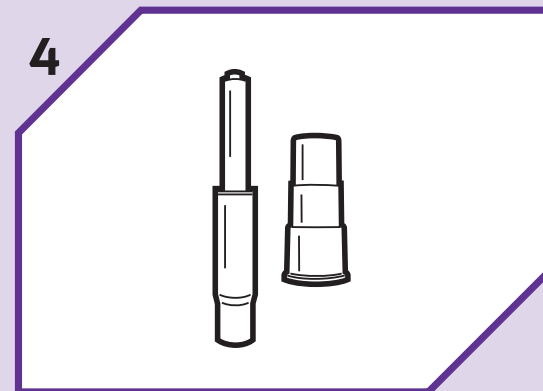


4  
Gas lift with cover

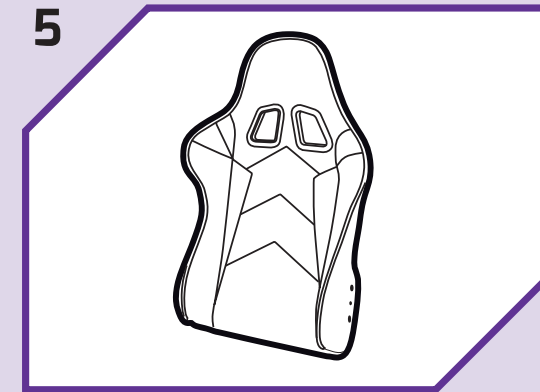


5  
Backrest

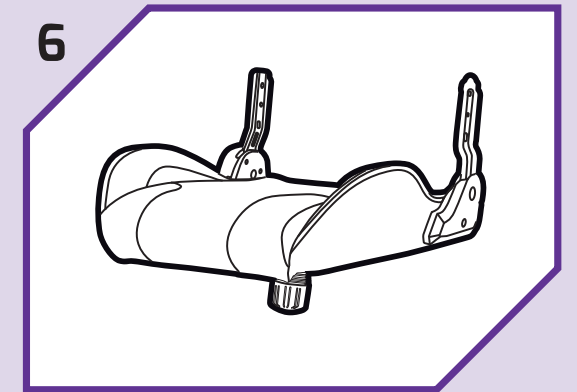


6  
Seat cushion

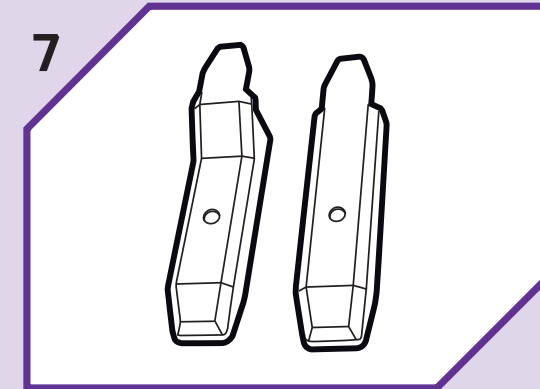


7  
Left and right side covers

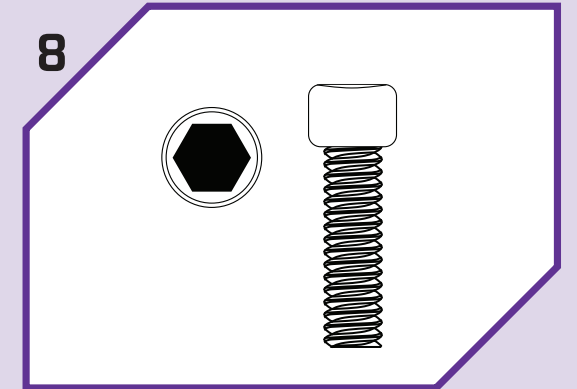


8  
M8x20mm allen-head screw (4)  
M8x30mm allen-head screw (12)  
Spare screw (2)

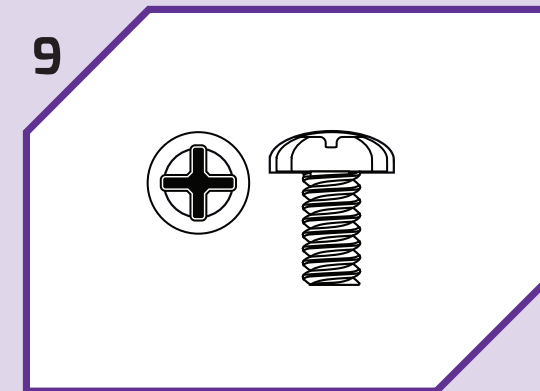


9  
M5x12mm phillips  
head screw (4)

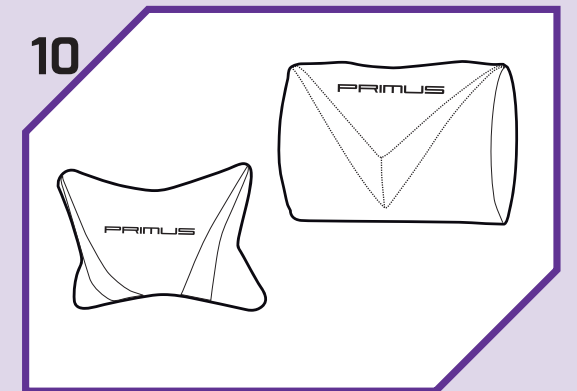


10  
Headrest and lumbar pillow

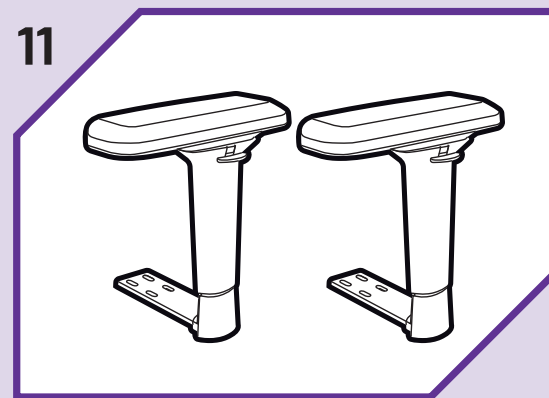


Armrests

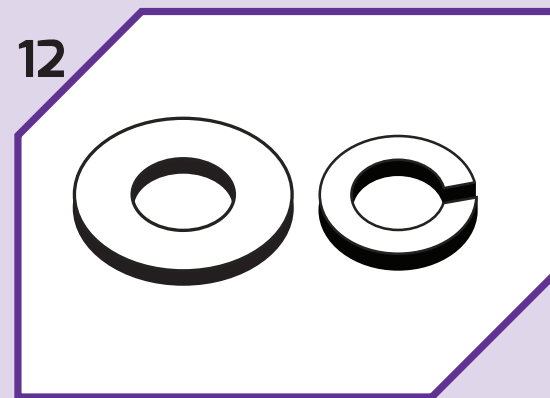

M8 washer (18)

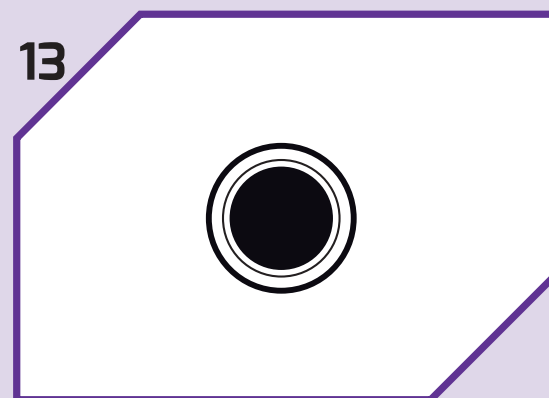





Plastic screw cap cover (3)


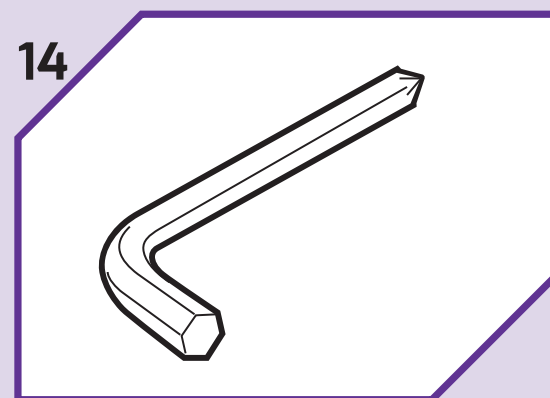



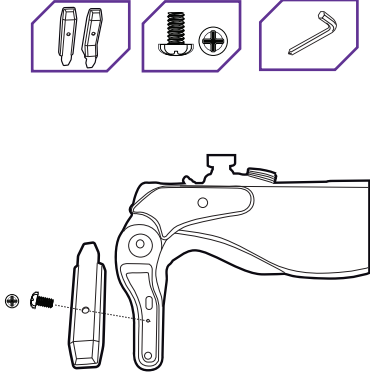
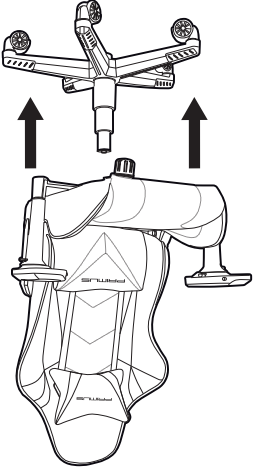
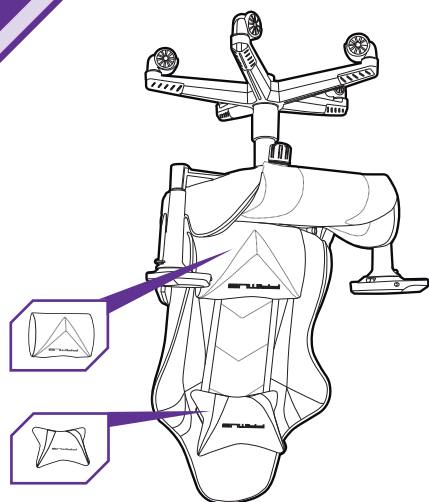
Allen wrench




## 2. Assembly steps





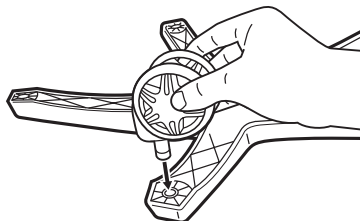
Step	Description	Image
1	Start by attaching the five wheels into chair base. Simply press the stud firmly into the hole on the bottom of the base.	

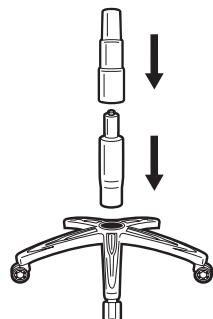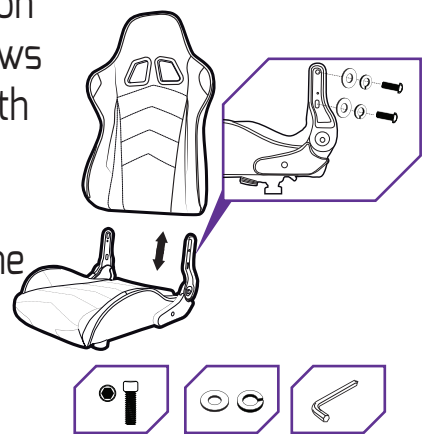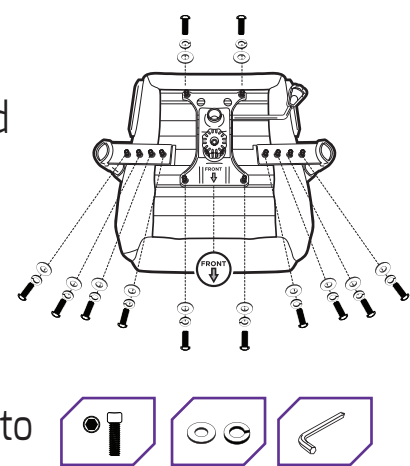Step	Description	Image
	Mount the gas lift and its cover into the top of the chair base by placing the larger end into the hole in the center.	
2	Attach the seat back to the seat cushion using four M8x20mm allen-head screws and four sets of washers to fasten both parts together.  Tighten the screws to firmly secure the seat assembly.	
3	Proceed to attach the mechanical base to the seat assembly using the supplied four M8x30mm allen-head screws and another four sets of washers.  Next, use another set of eight M8x30mm allen-head screws and the remaining washers to fix the armrests to the seat assembly, as illustrated in the figure on the right.	

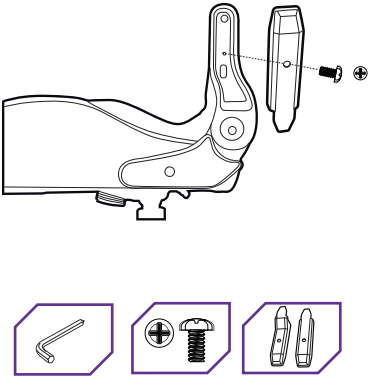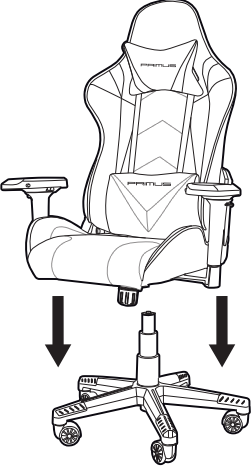Step	Description	Image
4	<p>Use the supplied M5x12mm phillips head screw to attach the plastic covers over the attachment points on both sides, between the seat cushion and the seat back.</p> <p>Then, snap the plastic cap to hide the screw heads for a more finished look.</p>	
5	<p>Attach the seat assembly to the base by sliding the gas lift cylinder into the center hole of the mechanical base.</p> <p>Attach the headrest and the lumbar pillow if you wish to use them for extra support.</p>	
6	<p>Run the straps through the holes and snap them together on the backside of the chair.</p> <p>Adjust the height of both cushions and enjoy your new <b>Thrónos</b> chair from Primus.</p>	


Paso	4	Descripción	Imagen
4	<p>Use los tornillos phillips M5x12mm incluidos para fijar las cubiertas plásticas sobre los puntos de sujeción en ambos costados, entre el cojín del asiento y el respaldo.</p>	<p>A continuación, coloque la tapa plástica para ocultar la cabeza de los tornillos y darle una apariencia impecable.</p>	
5	<p>Fije el conjunto del asiento a la base deslizando el cilindro neumático de gas en el orificio central de la base mecánica.</p>	<p>Coloque el reposacabeza y la almohadilla lumbar si prefiere un mayor soporte anatómico.</p>	
9	<p>Pase las tiras por los orificios y abróchelas por detrás del respaldo de la silla.</p> <p>Ajuste la altura de ambos cojines y disfrute la nueva silla <b>Thrónos</b> de Primus.</p>		
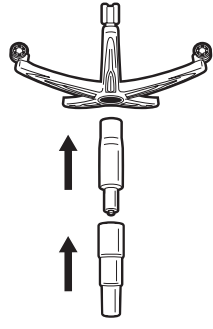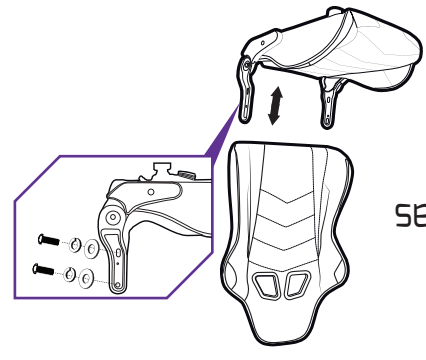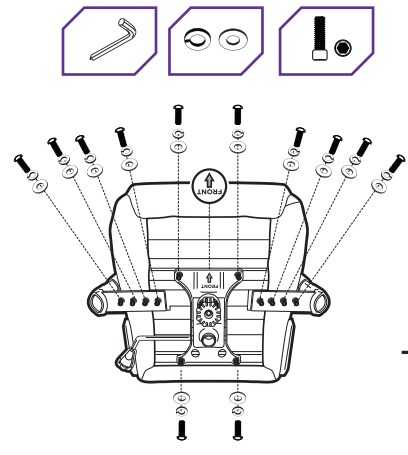
<p>Paso</p>	<p>Descripción</p>	<p>2</p>	<p>3</p>
<p>Imagen</p>	<p>Inserte el mecanismo neumático y la cubierta en la parte superior de la base de la silla colocando el extremo más grande en el orificio del centro.</p> 	<p>Una el respaldo del asiento al cojín usando los cuatro tornillos allen M8x20mm y cuatro juegos de arandelas para fijar ambas piezas. Apriete los tornillos para asegurar firmemente el conjunto del asiento.</p> 	<p>A continuación, una la base mecánica al conjunto del asiento usando cuatro tornillos allen M8x30mm incluidos y cuatro juegos de arandelas adicionales. Después inserte los ocho tornillos allen M8x30mm y las arandelas restantes para fijar los reposabrazos al conjunto del asiento, tal como se ilustra en el cuadro de la derecha.</p> 

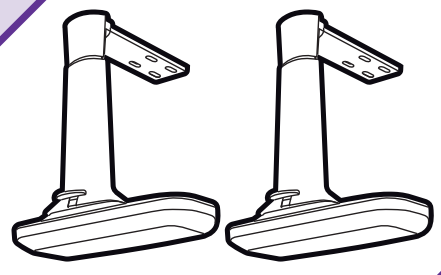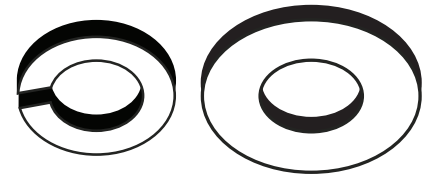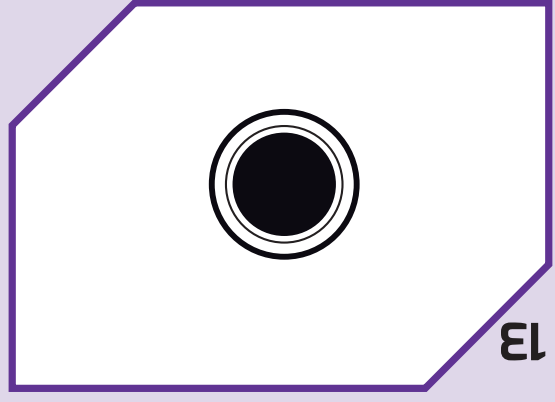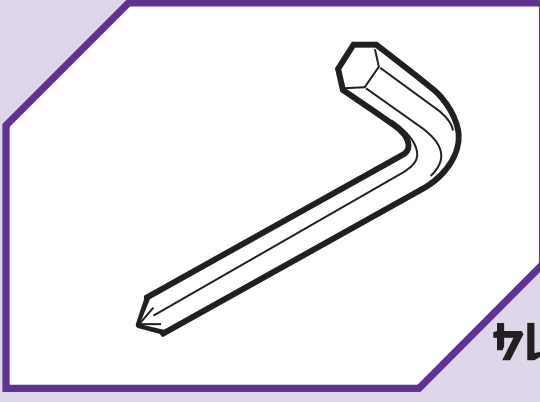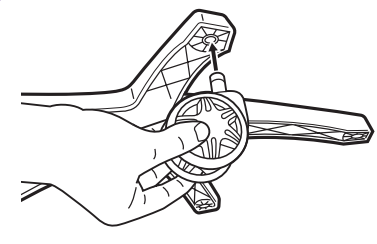
<p>11</p>	<p>Reposabrazos</p> 	<p>12</p> <p>Arandela M8 (18)</p> 	<p>13</p> <p>Tapa de plástico para los tornillos (3)</p> 
<p>14</p> <p>Llave allen</p> 	<p>1</p> <p>Paso</p>	<p>Descripción</p>	<p>Imagen</p>
<p>2. Pasos para el ensamble</p> <p>Comience por colocar las cinco ruedas a la base de la silla. Basta ejercer presión para insertar el perno en el orificio de la parte inferior de la base.</p> 			

**¡Felicitaciones!** Te has unido a la legión **Primus** de líderes elite. El título de **Starat** se le concede sólo a aquellos que demuestren una clara determinación por conquistar y dominar. Y como tal, eres reconocido como uno de los ciudadanos física y mentalmente más poderosos del imperio. Tú has redefinido el arte de la guerra porque puedes llevar a la victoria una legión de miles o de un sólo soldado, con agilidad, precisión y ejecución imposibles de contrarrestar.


1. Contenido del empaque

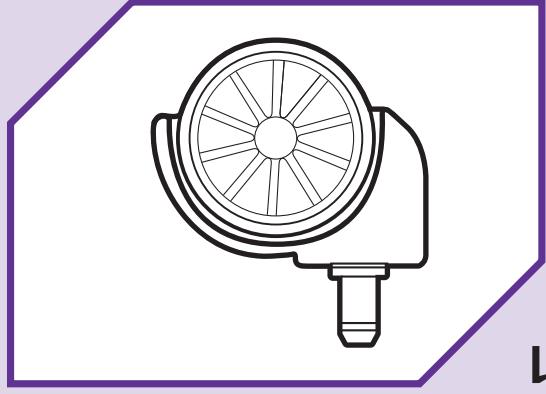


Rueda de 6cm (5)

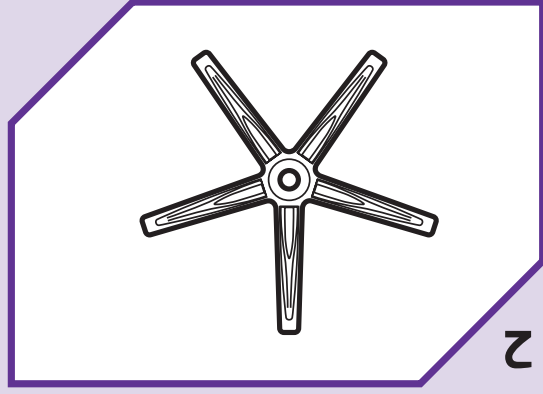


Base

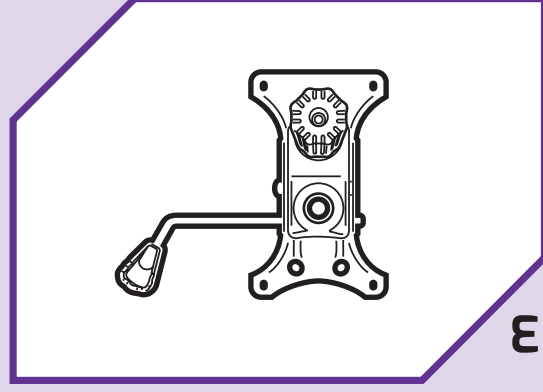


Mecanismo del asiento

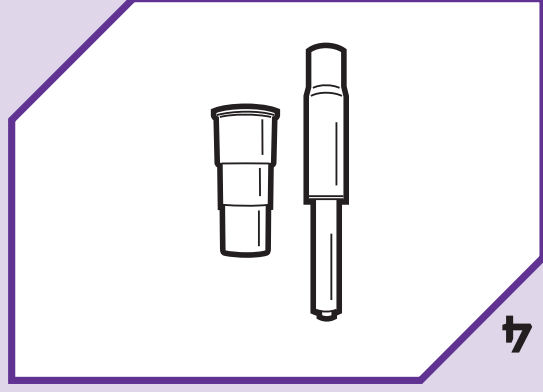


Cilindro neumático de elevación con cubierta

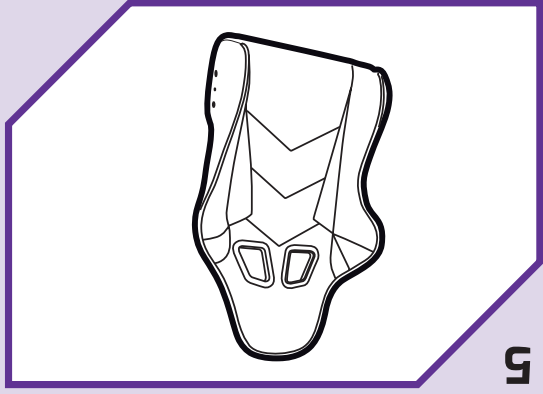


Respaldo

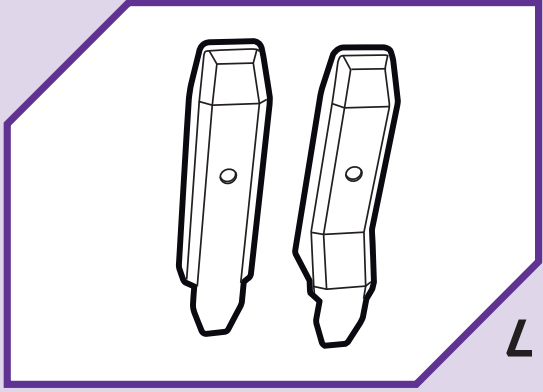


Tapas laterales derecha e izquierda

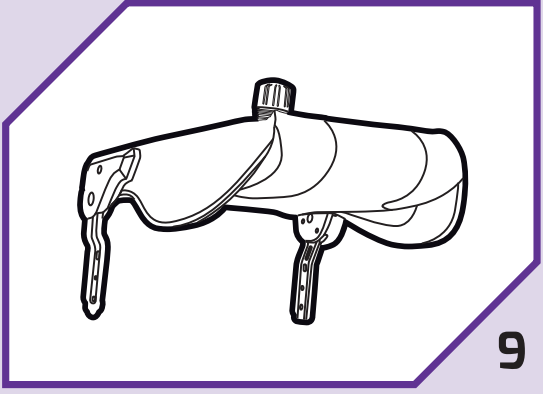

Cojín del asiento

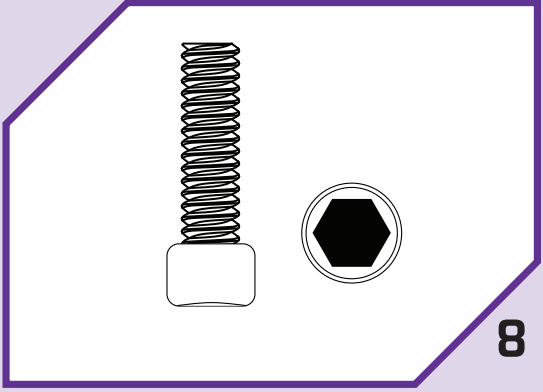


Tornillo allen M8x20mm (4)  
Tornillo allen M8x30mm (12)

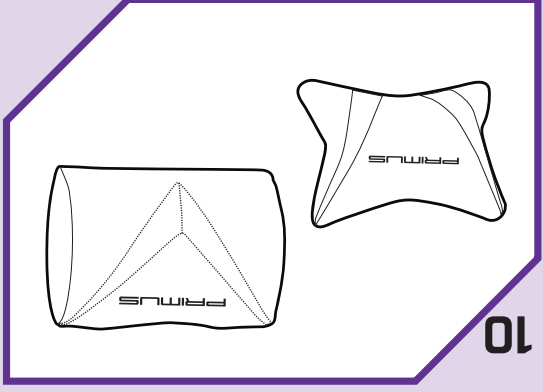

Reposacabeza y almohadilla lumbar

# THRONOS101T | GUÍA DE ARMADO RÁPIDO

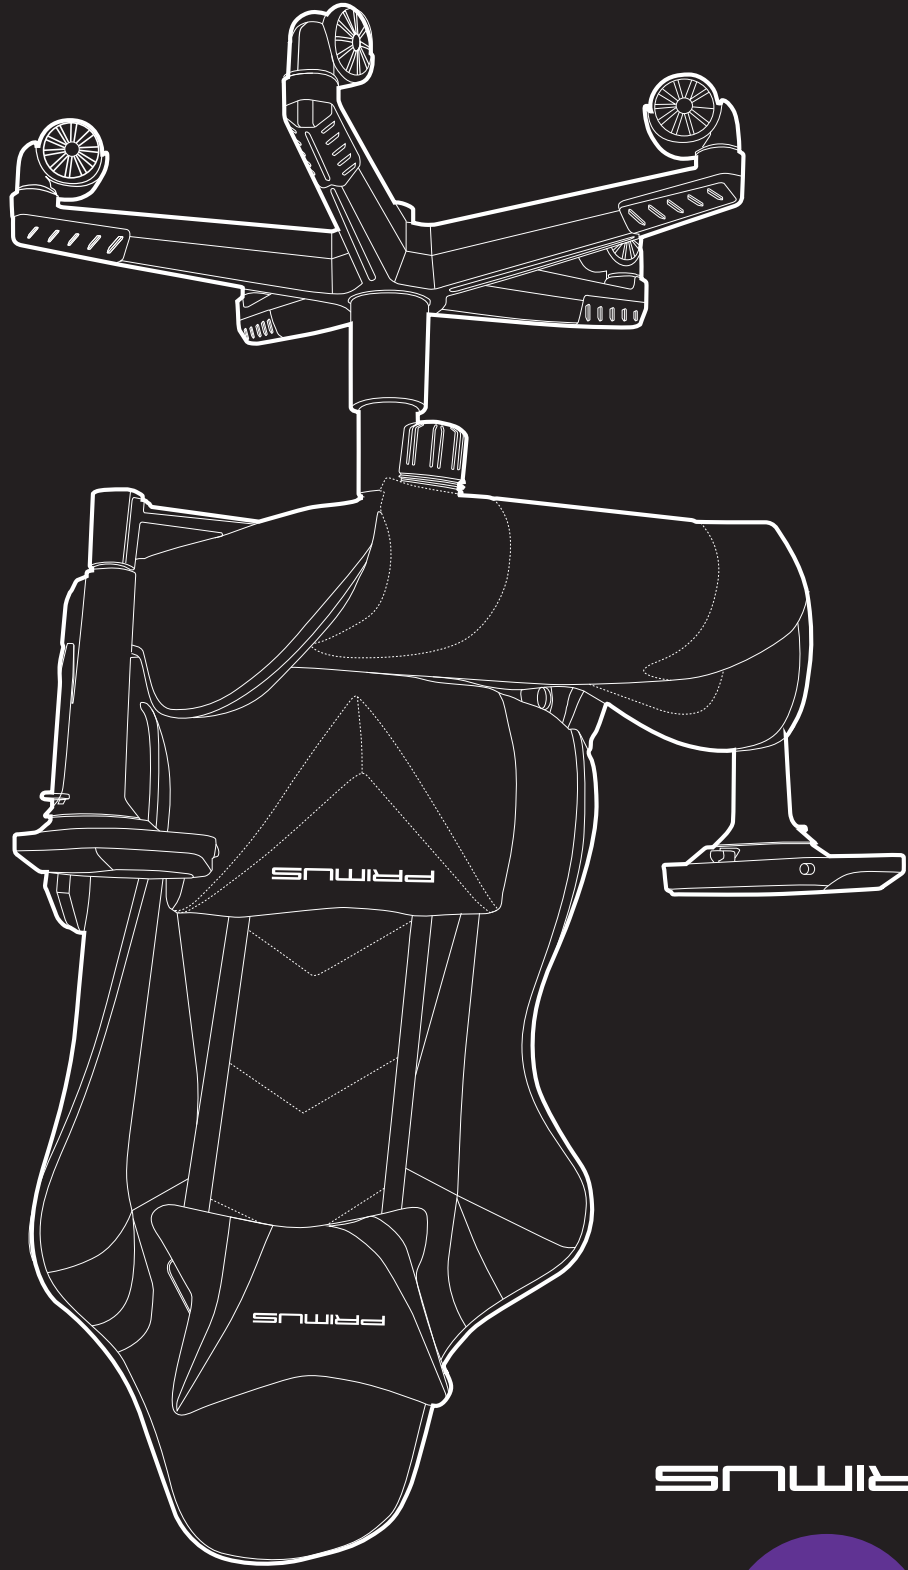

PRIMUS

