



Instrucciones de Instalación

Part Number: RG1026


- 1.** Pele la chaqueta exterior del LHD hacia atrás 2" en el primer final de LHD a ser empalmado. Corte uno de los conductores internos 1" más corto que el otro. Pele los conductores internos 1/2". Repetir en el otro cable LHD a ser empalmado.

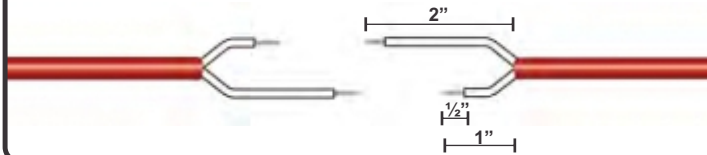

- 2.** Deslice el conector de alivio de tensión al extremo de cada cable LHD. Como se ilustra.

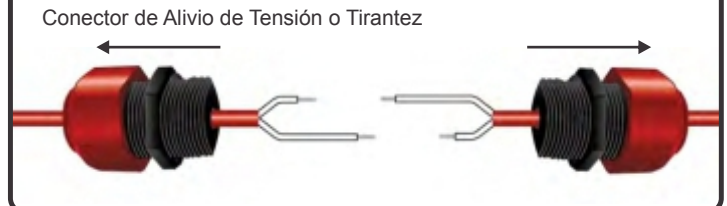


- 3.** Conector Empalme rápido En Línea en dos de los conductores internos en uno de los cables finales del LHD hasta que se detenga.

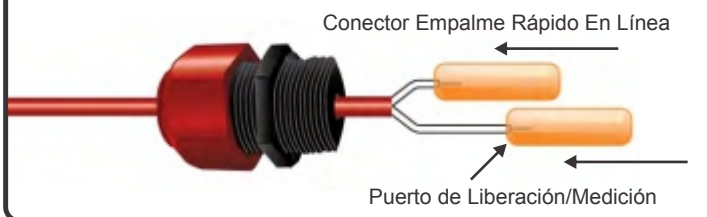

- 4.** Deslice el barril de empalmar en uno de los extremos del cable LHD.



- 5.** Conecte el otro cable LHD en el extremo opuesto de los conectores en línea de empalme rápido para completar el empalme.

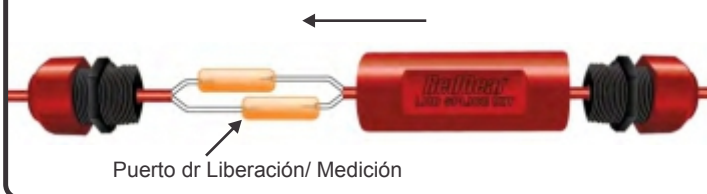

- 6.** Atornille los dos conectores de alivio de tensiones sobre el barril de empalme y apriete. Ha completado su empalme.



• **Nota:** El conector de Empalme Rápido En Línea tienen un desenganche y puerto de medición para facilitar el servicio.

Nota: consulte a todos los códigos federales, estatales y locales, y las recomendaciones del fabricante antes del diseño o instalación.