

PÓLIZA DE GARANTÍA

MISIK IMPORT S. DE R.L. DE C.V.

Poniente 134 No. 702, Edificio X, Col. Industrial Vallejo, Azcapotzalco,
CP 02300, CDMX, México. Tel. 5567-9089 R.F.C. MIM161031RE6
Web: www.misik.com.mx Email: servicio@misik.com.mx

MISIK IMPORT S. DE R.L. DE C.V. Garantiza el producto adquirido por el término de tres (3) años, en todas sus piezas y componentes así como mano de obra **por cualquier defecto de fábrica** a partir de la fecha de adquisición sin costo adicional para el consumidor.

CONDICIONES

- **MISIK IMPORT S. DE R.L. DE C.V.** Se compromete a reparar el producto sin costo alguno al consumidor, si la falla que presenta es de fábrica. Los gastos de transportación que se deriven de su cumplimiento serán cubiertos por **MISIK IMPORT S. DE R.L. DE C.V.**
- El tiempo de reparación en ningún caso será mayor a 30 días contados a partir de la recepción del producto en cualquiera de los sitios donde pueda hacerse efectiva la garantía.
- **Para adquirir partes, componentes, accesorios, consumibles y refacciones** acudir al domicilio Poniente 134 No. 702, Edificio X, Col. Industrial Vallejo, Azcapotzalco, CP 02300, CDMX, México. Tel. 5567-9089
- **Para hacer efectiva la garantía usted debe de presentar el Producto acompañado de esta Póliza de Garantía debidamente sellada y llenada por la tienda, o el Comprobante de Compra donde se identifique la compraventa del producto.** Lo anterior en el centro de servicio que se indica a continuación o en la tienda donde adquirió el producto:

CENTRO DE SERVICIO Poniente 134 No. 702, Edificio X, Col. Industrial Vallejo, Azcapotzalco, CP 02300, CDMX, México. Tel. 5567-9089 R.F.C. MIM161031RE6 Web: www.misik.com.mx Email: servicio@misik.com.mx	SELLO Y FIRMA DE LA TIENDA
PRODUCTO: AUDIFONOS CON BLUETOOTH	SERIE No.:
MARCA: MISIK	MODELO: MH624
FECHA DE COMPRA:	
NOMBRE DEL CLIENTE:	DIRECCIÓN:

ESTA GARANTÍA NO ES VALIDA EN LOS SIGUIENTES CASOS:

1. Cuando el producto se hubiese utilizado en condiciones distintas a las normales.
2. Cuando el producto no hubiese sido utilizado según el instructivo.
3. Cuando el producto hubiese sido alterado o reparado por personas no autorizadas por el fabricante, importador o comercializador responsable.



AUDIFONOS CON BLUETOOTH

Modelo MH624



INSTRUCTIVO DE OPERACION

Antes de ensamblar y usar el producto: lea cuidadosamente este instructivo

ESPECIFICACIONES

PUERTO (USB CARGA) ENTRADA: 5 V  1 A ó
BATERIA INTERNA RECARGABLE DE LITIO: 3,7 V  250 mAh

IMPORTADO POR

MISIK IMPORT S. DE R.L. DE C.V.

Poniente 134 No. 702, Edificio X, Col. Industrial Vallejo, Azcapotzalco,
CP 02300, CDMX, México. Tel. 5567-9089 R.F.C. MIM161031RE6
Web: www.misik.com.mx Email: servicio@misik.com.mx

FAVOR DE LEER EL INSTRUCTIVO DE OPERACIONES Y OBSERVAR CUIDADOSAMENTE LAS INSTRUCCIONES Y ADVERTENCIAS QUE SEÑALA EL MANUAL


ARTICULO: AUDIFONOS CON BLUETOOTH
MARCA: MISIK **MODELO:** MH624
IMPORTADO POR: MISIK IMPORT S. DE R.L. DE C.V.
 Poniente 134 No. 702, Edificio X, Col. Industrial Vallejo, Azcapotzalco, CP 02300, CDMX, México.
 Tel. 5567-9089
 Web: www.misik.com.mx
 Email: servicio@misik.com.mx

R.F.C.: MIM161031RE6

HECHO EN: CHINA

CONTIENE: 1 PIEZA (Audífonos, Cable USB, Cable Auxiliar)
ESPECIFICACIONES: PUERTO CARGADOR (USB): 5 V 
 BATERÍA INTERNA RECARGABLE DE LITIO:
 3,7 V  250 mAh

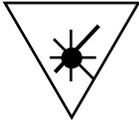

<p>SEGURIDAD DEL LÁSER La unidad emplea un láser. Sólo una persona de servicio calificada debe quitar la tapa o desarmar para reparar este dispositivo debido a que puede ocasionar una lesión del ojo. PRECAUCIÓN: LOS AJUSTES, INTERVENCIÓNES, REPARACIONES CON PIEZAS AJENAS, U OTROS PROCEDIMIENTOS DIFERENTES A LO ESPECIFICADO EN ESTE MANUAL, PUEDE RESULTAR ARRIESGADO. EXPOSICIÓN A RADIACIÓN</p>	 <p>PELIGRO RADIACIÓN INVISIBLE DEL LÁSER CUANDO ABRA E INTERVENGA EL INTERIOR DEL APARATO EVITE EXPOSICIÓN DIRECTA AL RAYO DEL LÁSER</p>
	 <p>El signo de exclamación dentro de un triángulo equilátero alerta de la presencia de importantes instrucciones de funcionamiento y mantenimiento (servicio) en la documentación que acompaña al aparato.</p>
<p>ATENCIÓN: PARA REDUCIR EL RIESGO DE DESCARGA ELÉCTRICA, NO QUITAR LA TAPA FRONTAL O TRASERA EN EL INTERIOR NO HAY PIEZAS QUE PUEDAN SER REPARADAS POR EL USUARIO, EN CASO DE AVERÍA DIRIGIRSE A UN CENTRO DE SERVICIO TÉCNICO CALIFICADO</p>	 <p>La indicación de un rayo dentro de un triángulo equilátero alerta de la presencia de "voltaje peligroso" en el interior del aparato que podría ser de suficiente intensidad como para representar un riesgo de descarga eléctrica para el usuario.</p>

NO EXPONGA ESTE APARATO A GOTEOS O SALPICADURAS, MANTÉNGALO ALEJADO DE LUGARES HÚMEDOS.

ESPECIFICACIONES Y CARACTERÍSTICAS SUJETAS A CAMBIO SIN PREVIO AVISO, TENIENDO EN CUENTA QUE LOS CAMBIOS REALIZADOS POR PARTE DE NUESTRO EQUIPO TÉCNICO Y DE PRODUCCIÓN SON PARA MEJORAR LA CALIDAD Y FUNCIONAMIENTO LOS PRODUCTOS, OFRECIÉNDOLES SIEMPRE: CALIDAD, SERVICIO, EXCLUSIVIDAD Y PRESTIGIO.
 GRACIAS POR COMPRAR **MISIK**

INTRODUCCIÓN

Felicidades, Ud. acaba de adquirir un producto marca **MISIK**. Con los cuidados adecuados y siguiendo las indicaciones de uso este aparato se mantendrá en muy buen estado durante muchos años y funcionando adecuadamente.
 Antes de usar la unidad por favor lea cuidadosamente todas las instrucciones de su nuevo producto y guarde el instructivo para futuras referencias.

“Para su uso en México, la operación de este equipo está sujeta a las siguientes dos condiciones: (1) es posible que este equipo o dispositivo no cause interferencia perjudicial y (2) este equipo o dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, incluyendo la que pueda causar su operación no deseada.”

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD

Nota: Por favor lea todas las indicaciones de este instructivo antes de usar el aparato.

Equipos Electrónicos:

Para evitar los efectos de la interferencia generada por equipos electromagnéticos, por favor apague los audífonos en lugares donde existan avisos prohibiendo el uso de aparatos electrónicos.

Aviones

Apague los audífonos después de abordar un avión y no los use durante el vuelo para evitar interferencia con el sistema de comunicación de aviación civil.

Aparatos Médicos

No use los audífonos en un hospital o cerca de aparatos médicos sin permiso. Si Ud. lleva en su cuerpo algún equipo médico, tales como marcapasos, consulte con su médico.

Mantenimiento

No debe de cambiar o modificar ninguno de los componentes de los auriculares, esto cancela la garantía.


ACCESORIOS

- 1.- Instructivo
- 2.- Garantía
- 3.- Cable de Conexión USB
- 4.- Cable de audio 3,5 mm



Por favor lea completamente este instructivo antes de su uso, y guárdelo para futuras consultas.

CONOZCA SUS AUDÍFONOS

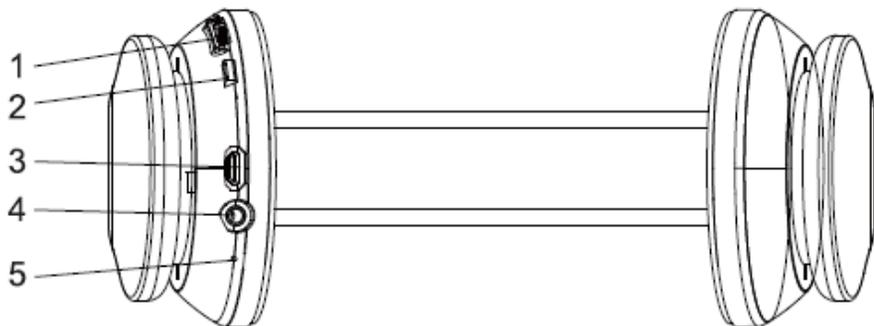

1.- Interruptor de Funciones – Tres direcciones – Tres funciones

- Mover hacia arriba: Volumen + / Pista anterior
- Mover hacia abajo: Volumen - / Pista siguiente
- Presión sobre el botón: Pausa / Reproducir

2.- Botón de encendido / Botón de encendido de Bluetooth

3.- Entrada para cable conector USB

4.- Entrada de Línea

5.- Micrófono

ESPECIFICACIONES Y PARAMETROS

- Dimensiones: 200 x170 x75 mm
- Peso: 175g (Aurífonos únicamente)
- Interface de carga: Micro USB
- Presión de botones: dos (botón de encendido + interruptor de funciones)
- Batería 3 V cc / 250 mAh
- Especificaciones de carga: A través del Micro USB
- Entrada de carga: 5 V cc 1 A
- Indicador de carga: Indicador LED Rojo encendido continuo
- Duración en tiempo de espera: Aproximadamente 100 horas
- Tiempo de uso continuo: Aproximadamente 8 horas
- Tiempo de carga: 2-3 horas
- Control de volumen: 16 niveles: la variación es de 3dB en cada rango
- Temperatura de trabajo: 20-70° C durante el periodo de carga
- Temperatura de almacenaje: 40 – 80°C

PARÁMETRO DE LA BOCINA

Diámetro de la bocina: 40mm

Impedancia: 32 Ohm

Sensibilidad: S.P.L. 110Db S.P.L. 1 KHz

Potencia nominal: 20mW

Frecuencia de respuesta: 100Hz-9000Hz

PARÁMETRO DEL MICRÓFONO

Micrófono: 4*1,5 mm

Directividad: Omni direccional

S.P.L.: -42 +/-3Db

Impedancia 2,2K Ohm

Respuesta de Frecuencia: 20 – 20 000 Hz

Voltaje de operación: 4,2Vcc

MODO BLUETOOTH

Protocolo versión Bluetooth: Versión 2.1 + EDR

Control para el reproductor: Volumen arriba y abajo, anterior / siguiente, Pausa / Reproducción

Rango de Recepción: 10 m / 360 °

Código Emparejamiento o conexión: 0000

SNR:- 82 dBm

Frecuencia: 2402 MHz – 2480 MHz

Respuesta de frecuencia: 20 Hz - 20.000 Hz

Tiempo aproximado de trabajo continuo: Alrededor de 8 horas

Tiempo en espera: 100 horas

OPERACIÓN

Encender (ON): En el estado de apagado, presione y mantenga presionado el botón de encendido por 1 segundo, el audífono emitirá dos tonos "di -di" y el indicador LED azul se encenderá. El indicador azul y el rojo se encenderán a la vez si mantiene presionado el botón durante 2 segundos.

Apagado: En el estado de encendido, presione y mantenga presionado el botón de encendido durante 5 segundos hasta que el indicador LED rojo destelle tres veces. Habrá un sonido cuatro veces "dodo" que se escucharán alto y luego bajo. Ahora la unidad está apagada.

Emparejamiento: En el estado de apagado, presione y mantenga presionado el botón de encendido durante 3 segundos hasta que la luz LED de color rojo y azul brillen a su vez, los auriculares entraran en el modo de emparejamiento. En este caso, los audífonos ya están listos y pueden emparejarse con dispositivos Bluetooth que se encuentren habilitados o activos.

* Por lo general, el procedimiento de configuración se refiere a la " configuración ", " conexión " o Menú " Bluetooth" de su teléfono celular, haga clic en "búsqueda de Bluetooth en su dispositivo ", su teléfono celular comenzara la búsqueda, debe aparecer en la pantalla de su teléfono móvil los audífonos "MH624" selecciónelo y confirme la conexión o emparejamiento. Después de haber confirmado el emparejamiento o conexión, la contraseña o código PIN es "0000" y haga clic en "sí" o "confirmar", los audífonos ahora están vinculados o conectados a través del dispositivo Bluetooth. La conexión ha sido con éxito.

* Los audífonos entrarán en el modo de "puesto en marcha" si suelta el botón de encendido antes de que el indicador LED de color rojo y azul destellen ambos a la vez. En este caso, por favor apague la alimentación y operar una vez más.

Contestar llamadas: Pulse el botón de encendido una vez para responder a las llamadas entrantes.

Realización de llamadas: Si los audífonos están sincronizados con el teléfono celular, marque los números en el teléfono celular que permitirá a la conversación en los auriculares de forma automática.

Finalizar llamadas: Estando en la Conversación en curso en el teléfono celular se puede concluir la llamada con la tecla de encendido una vez.

(Redial) Volver a marcar último número: El teléfono marcará automáticamente el último número de teléfono marcado si hace una presión doble a la tecla de encendido presionando en el auricular Bluetooth. Podemos escuchar el tono desde el audífono.

Control de volumen: En el estado de reproducción de la música o las llamadas, mover el interruptor de palanca hacia arriba para aumentar el sonido y muévelo hacia abajo para disminuir el sonido o volumen.

Anterior / Siguiente: Mueva el interruptor de palanca hacia arriba y presione en sí mismo por un corto tiempo para ir a la canción anterior, a continuación, mueva el interruptor de palanca hacia abajo y manténgala durante un corto tiempo para ir a la siguiente canción.

Pausa / Reproducción: Pulse el botón interruptor de palanca en el interior para hacer una pausa o reproducir la música.

FUNCIÓN DE CONEXIÓN CON CABLE DE LOS AUDÍFONOS

Los audífonos se pueden utilizar como los audífonos con cable. Simplemente conecte el cable de audio de 3,5 mm.

Estando apagado: Puede ser utilizado como los audífonos estéreo con cable mediante la inserción del cable de audio de 3,5 mm. Por favor, ajuste el volumen de antes de conectar los audífonos con el cable.

En este caso, el control de volumen de los auriculares se puede variable.

INDICADOR LUMINOSO

Cargando	El indicador rojo esta encendido. El indicador azul cuando esta encendido y ya esta completamente cargado
En espera	La luz azul destella rápidamente, cada 5 segundos.
Conversación / Música	La luz azul brilla una vez durante 5 segundos
Batería baja	La luz roja brilla y hay un tono
Emparejamiento	La luz roja y azul brillan a la vez

Cuando la batería de la unidad se ha descargado utilice el cable de carga USB MICRO para cargar los auriculares para restablecer el dispositivo