

IMPORTANTE



Por favor, lee completamente y con atención este instructivo, antes de realizar cualquier acción con el equipo, para saber cómo utilizarlo adecuadamente.


La información es presentada únicamente como referencia; debido a actualizaciones pueden existir diferencias. Las imágenes mostradas son ilustrativas. El diseño y el funcionamiento del producto pueden variar sin previo aviso.

Consulta nuestra página www.steren.com para obtener la versión más reciente del manual de instrucciones.

PRECAUCIONES ⚠

- No coloques objetos pesados sobre el micrófono.
- No uses ni almacenes el dispositivo en lugares con humedad, goteras o salpicaduras de agua o de algún otro líquido.
- Límpialo con un paño suave y seco.
- No coloques el micrófono cerca de altavoces.
- Cuida que el producto no sufra caídas, ya que esto puede afectar la sensibilidad de la pastilla.
- No abras el equipo ni intentes reparar ninguno de sus elementos.
- No deseches este o cualquier equipo electrónico en tiraderos comunes. Contacta a la autoridad encargada del correcto tratamiento de residuos o desechos electrónicos en tu localidad, o acude a una planta de reciclaje.
- Los niños deben ser supervisados para asegurarse de que no empleen el aparato como juguete.

PARTES

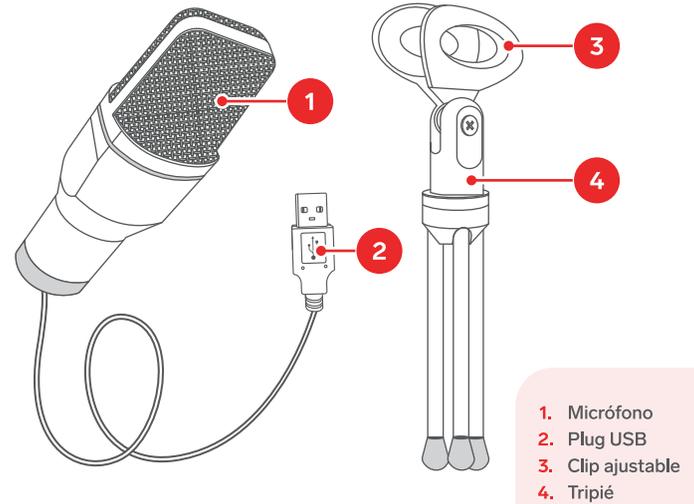

1. Micrófono
2. Plug USB
3. Clip ajustable
4. Tripié




ESPECIFICACIONES

Alimentación: 5 V⁼⁼⁼ (x USB)
 Sensibilidad: -47 dB ± 4 dB
 Respuesta en frecuencia: 100 Hz a 10 kHz
 Impedancia: ≤ 2,2 kΩ

Las especificaciones pueden cambiar sin previo aviso.


COLOCACIÓN

- 1 Coloca el tripié en una superficie plana y extiéndelo.
- 2 Coloca el micrófono en el clip del tripié.
- 3 Ajusta el clip en la posición deseada.

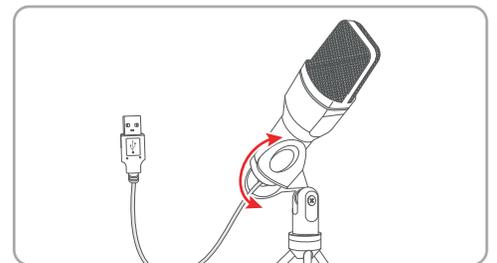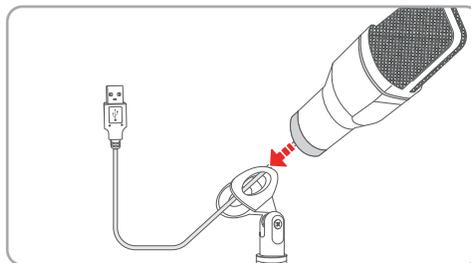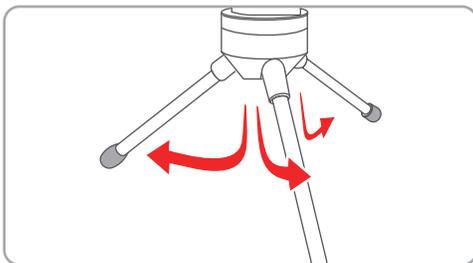

MODO DE USO

- 1 Inserta el conector USB del micrófono en algún puerto USB de la computadora. La computadora detectará e instalará automáticamente el micrófono.
- 2 Utiliza tu programa de grabación de voz favorito.

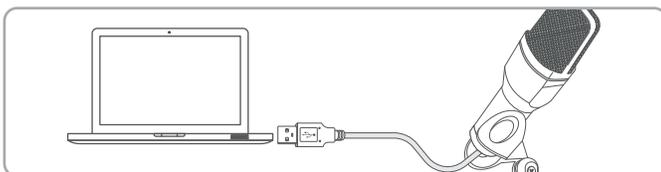

IMPORTADO POR

ELECTRÓNICA STEREN S.A. DE C.V.

Biólogo Maximino Martínez, núm. 3408, col. San Salvador Xochimanca, Azcapotzalco, Ciudad de México, C.P. 02870, RFC: EST850628-K51

STEREN PRODUCTO EMPACADO S.A. DE C.V.

Autopista México-Querétaro, Km 26.5, sin número, Nave Industrial 3-A, col. Lomas de Boulevares, Tlalnepanitla de Baz, Estado de México, C.P. 54020, RFC: SPE-941215-H43

En caso de que tu producto presente alguna falla, o si tienes alguna duda o pregunta, por favor, llama a nuestro Centro de Atención a Clientes, en donde con gusto te atenderemos en todo lo relacionado con tu producto Steren.

Centro de Atención a Clientes: (55) 15 16 60 00