



IMPORTANTE

Por favor, lee atentamente este instructivo para saber cómo utilizar adecuadamente el producto. La información es presentada únicamente como referencia; debido a actualizaciones pueden existir diferencias.


Consulta nuestra página www.steren.com para obtener la versión más reciente de este manual.

PRECAUCIONES

- Este aparato no se destina para utilizarse por personas (incluyendo niños) cuyas capacidades físicas, sensoriales o mentales sean diferentes o estén reducidas, o carezcan de experiencia o conocimiento.
- Los niños deben supervisarse para asegurarse de que no empleen el aparato como juguete.
- No coloques objetos pesados sobre el control.
- No uses ni almacenes el control en lugares donde existan goteras, humedad o salpicaduras.
- No expongas el control a fuentes de calor.
- No apuntes el rayo láser directamente a los ojos, ya que es perjudicial.
- Limpialo con un paño suave y seco.

La operación de este equipo está sujeta a las siguientes dos condiciones: (1) es posible que este equipo o dispositivo no cause interferencia perjudicial y (2) este equipo o dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, incluyendo la que pueda causar su operación no deseada.

DESCRIPCIÓN Y PARTES

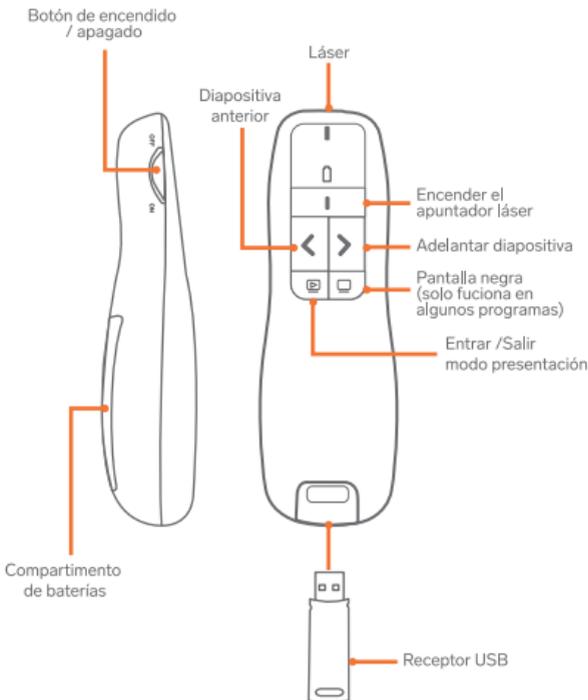

*Las funciones pueden variar dependiendo del sistema operativo que se esté utilizando.

INSTALACIÓN DE LA BATERÍA

1. Retira la cubierta del compartimento para batería.
2. Inserta dos baterías AAA. Asegúrate de colocarlas con la polaridad correcta.
3. Coloca la cubierta del compartimento.

El indicador LED destella en color rojo de manera continua cuando la batería está baja.



CÓMO COLOCAR EL RECEPTOR USB

1. Retira el receptor USB del control.



2. Conéctalo en un puerto USB de tu computadora. Los controladores se instalarán automáticamente.



MODO DE USO

1. Mueve el botón de encendido / apagado a la posición ON. El indicador LED destellará en color verde; esto significa que el control está listo para funcionar.
2. Inicia el programa de presentación y abre el documento.
3. Presiona los botones <> para mover la presentación.
4. Si lo requieres, presiona el botón de encender el apuntador láser para señalar algo en tu presentación.
5. Al terminar la presentación, desliza el botón de encendido / apagado a la posición OFF. Retira el receptor de la computadora y guárdalo en el control.



ESPECIFICACIONES

Alimentación del apuntador: 3 V --- (2 x AAA)
 Alimentación del receptor: 5 V --- (x USB)
 Frecuencia de transmisión: 2,4 GHz
 Longitud de onda del láser: 650 nm
 Potencia del láser: <1 mW

Las especificaciones pueden cambiar sin previo aviso.

PÓLIZA DE GARANTÍA

Producto: Control inalámbrico de diapositivas
 Modelo: COM-5607
 Marca: Steren

Esta póliza garantiza el producto por el término de un año en todos sus componentes y mano de obra, contra cualquier defecto de fabricación y funcionamiento, a partir de la fecha de entrega.

CONDICIONES

- 1.- Para hacer efectiva la garantía, presente esta póliza o factura, o comprobante y el producto, en donde fue adquirido o en Electrónica Steren S.A. de C.V.
- 2.- Electrónica Steren S.A. de C.V. se compromete a reparar el producto en caso de estar defectuoso sin ningún cargo al consumidor. Los gastos de transportación serán cubiertos por el proveedor.
- 3.- El tiempo de reparación en ningún caso será mayor a 30 días, contados a partir de la recepción del producto en cualquiera de los sitios donde pueda hacerse efectiva la garantía.
- 4.- El lugar donde puede adquirir partes, componentes, consumibles y accesorios, así como hacer válida esta garantía es en cualquiera de las direcciones mencionadas posteriormente.

ESTA PÓLIZA NO SE HARÁ EFECTIVA EN LOS SIGUIENTES CASOS:

- 1.- Cuando el producto ha sido utilizado en condiciones distintas a las normales.
- 2.- Cuando el producto no ha sido operado de acuerdo con el instructivo de uso.
- 3.- Cuando el producto ha sido alterado o reparado por personal no autorizado por Electrónica Steren S.A. de C.V.

El consumidor podrá solicitar que se haga efectiva la garantía ante la propia casa comercial donde adquirió el producto. Si la presente garantía se extraviara, el consumidor puede recurrir a su proveedor para que le expida otra póliza, previa presentación de la nota de compra o factura respectiva.

DATOS DEL DISTRIBUIDOR

Nombre del Distribuidor _____
 Domicilio _____
 Fecha de entrega _____

ELECTRÓNICA STEREN S.A. DE C.V.

Biólogo Maximino Martínez No. 3408, San Salvador Xochimanca, Azcapotzalco, Ciudad de México, 02870, RFC: EST850628-K51

STEREN PRODUCTO EMPACADO S.A. DE C.V.

Autopista México-Querétaro, Km 26,5 Sin número, Nave Industrial 3-A, Col. Lomas de Boulevard, Tlalnepan de Baz, Estado de México, C.P. 54020, RFC: SPE-941215-H43

En caso de que tu producto presente alguna falla, acude al centro de distribución más cercano a tu domicilio y en caso de tener alguna duda o pregunta por favor llama a nuestro Centro de Atención a Clientes, en donde con gusto te atenderemos en todo lo relacionado con tu producto Steren.

Centro de Atención a Clientes
 (55) 15 16 60 00



www.steren.com