

IMPORTANTE



Por favor, lee completamente y con atención este instructivo, antes de realizar cualquier acción con el equipo, para saber cómo utilizarlo adecuadamente.


La información es presentada únicamente como referencia; debido a actualizaciones pueden existir diferencias. Las imágenes mostradas son ilustrativas. El diseño y el funcionamiento del producto pueden variar sin previo aviso.

Consulta nuestra página www.steren.com para obtener la versión más reciente del manual de instrucciones.

PRECAUCIONES

- No utilices líquidos abrasivos para limpiar la báscula.
- Siempre utiliza un paño suave y seco para limpiarla.
- No la uses ni almacenes en lugares donde existan goteras o salpicaduras.
- No excedas la capacidad máxima de peso indicada.
- No coloques la báscula en lugares mojados o resbalosos. Colócala sobre superficies sólidas y parejas.
- No espongas la báscula a temperaturas extremas.
- En caso de que no sea utilizada por un periodo prolongado, retira las pilas.
- Los niños deben ser supervisados para asegurarse de que no empleen el aparato como juguete.

PARTES

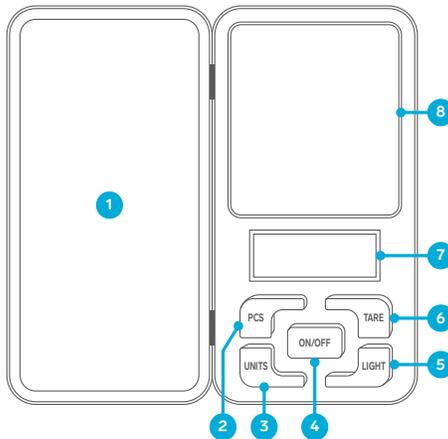

1. Protector plástico
2. Función para contar piezas
3. Cambiar la unidad de peso
4. Encender / Apagar la báscula
5. Encender / Apagar la luz en la pantalla
6. Función tara
7. Pantalla
8. Balanza

CÓMO COLOCAR LAS PILAS

- 1 Quita la tapa del compartimento de pilas ubicado en la parte posterior de la báscula.
- 2 Coloca 2 pilas AAA (de venta por separado). Pon atención en la polaridad.
- 3 Coloca la tapa del compartimento de pilas.

MODO DE USO

- 1 Destapa la báscula.
- 2 Presiona el botón **ON/OFF** para encenderla.
- 3 Espera a que la pantalla marque 0.0
- 4 Elige la unidad que deseas, con el botón **UNITS**.
- 5 Coloca en la balanza lo que deseas pesar.
- 6 Al terminar de usar la báscula, presiona el botón **ON/OFF** para apagarla.

FUNCIÓN TARA

- 1 Destapa la báscula.
- 2 Presiona el botón **ON/OFF** para encenderla.
- 3 Espera a que la pantalla marque 0.0

- 4 Coloca el recipiente o el objeto que vayas a utilizar como tara.
- 5 Presiona el botón **TARE**.

- 6 Coloca la pieza o el objeto que deseas pesar.
- 7 Al terminar de usar la báscula, presiona el botón **ON/OFF** para apagarla.

FUNCIÓN PARA CONTEO DE PIEZAS

- 1 Destapa la báscula.
- 2 Presiona el botón **ON/OFF** para encenderla.
- 3 Espera a que la pantalla marque 0.0
- 4 Coloca en la balanza una muestra de piezas. (Esta muestra debe ser de 25, 50, 75 o 100 piezas).
- 5 Mantén presionado el botón **PCS** hasta que en la pantalla destellen las letras **PCS**.
- 6 Presiona el botón **UNITS** para elegir el número de piezas que coloquaste en la balanza.
- 7 Presiona el botón **PCS**. *Aparecerá la palabra PASS; esto quiere decir que la configuración fue exitosa.*
- 8 Retira la muestra que coloquaste sobre la balanza.
- 9 Comienza a colocar pieza por pieza de la muestra en la balanza, para que comience el conteo.

CALIBRACIÓN

ATENCIÓN

Este proceso debe ser realizado únicamente por personal capacitado. Si requieres calibrar la báscula, por favor, acude a una dependencia o institución experta en calibración de aparatos de medición.

- 1 Destapa la báscula.
- 2 Presiona el botón **ON/OFF** para encenderla.
- 3 Espera a que la pantalla marque 0.0
- 4 Mantén presionado el botón **UNITS** hasta que en la pantalla destellen las letras **CAL**.
- 5 Vuelve a presionar el botón **UNITS**. *En la pantalla aparecerá el peso requerido para la calibración (500.0 g)*
- 6 Coloca el peso requerido (debe ser exacto) en la balanza. *Aparecerá la palabra PASS.*
- 7 Quita el peso de calibración de la balanza.
- 8 Apaga la báscula presionando el botón **ON/OFF**, para terminar el proceso de calibración.

ESPECIFICACIONES

Alimentación: 3 V === (2 x AAA)

Peso máximo: 500 g

Resolución: 0,1 g

Las especificaciones pueden cambiar sin previo aviso.

PÓLIZA DE GARANTÍA

Producto: **Báscula digital gramera portátil**

Modelo: **MED-060**

Marca: **Steren**



Esta póliza garantiza el producto por el término de un año en todos sus componentes y mano de obra, contra cualquier defecto de fabricación y funcionamiento, a partir de la fecha de entrega.

CONDICIONES

- 1.- Para hacer efectiva la garantía, debe presentarse esta póliza, factura o comprobante de compra y el producto, en el lugar donde fue adquirido o en Electrónica Steren S.A. de C.V.
- 2.- Electrónica Steren S.A. de C.V. se compromete a reparar el producto en caso de estar defectuoso, sin ningún cargo al consumidor. Los gastos de transportación serán cubiertos por el proveedor.
- 3.- El tiempo de reparación en ningún caso será mayor a 30 días, contados a partir de la recepción del producto en cualquiera de los sitios donde pueda hacerse efectiva la garantía.
- 4.- El lugar donde se pueden adquirir partes, componentes, consumibles y accesorios, así como hacer válida esta garantía es en cualquiera de las direcciones mencionadas posteriormente.

ESTA PÓLIZA NO SE HARÁ EFECTIVA EN LOS SIGUIENTES CASOS:

- 1.- Cuando el producto ha sido utilizado en condiciones distintas a las normales.
- 2.- Cuando el producto no ha sido operado de acuerdo con el instructivo de uso.
- 3.- Cuando el producto ha sido alterado o reparado por personal no autorizado por Electrónica Steren S.A. de C.V.

El consumidor podrá solicitar que se haga efectiva la garantía ante la propia casa comercial donde adquirió el producto.

Si la presente garantía se extraviara, el consumidor puede recurrir a su proveedor para que le expida otra póliza, previa presentación de la nota de compra o factura respectiva.

DATOS DEL DISTRIBUIDOR

Nombre del Distribuidor _____

Domicilio _____

Fecha de entrega _____

ELECTRÓNICA STEREN S.A. DE C.V.

Biólogo Maximino Martínez, núm. 3408, col. San Salvador Xochimanca, Azcapotzalco, Ciudad de México, C.P. 02870, RFC: EST850628-K51

STEREN PRODUCTO EMPACADO S.A. DE C.V.

Autopista México-Querétaro, Km 26.5, sin número, Nave Industrial 3-A, col. Lomas de Boulevares, Tlalnepantla de Baz, Estado de México, C.P. 54020, RFC: SPE-941215-H43

En caso de que tu producto presente alguna falla, o si tienes alguna duda o pregunta, por favor, llama a nuestro Centro de Atención a Clientes, en donde con gusto te atenderemos en todo lo relacionado con tu producto Steren.

Centro de Atención a Clientes: (55) 15 16 60 00