

IMPORTANTE



Por favor, lee completamente y con atención este instructivo, antes de realizar cualquier acción con el equipo, para saber cómo utilizarlo adecuadamente.

La información es presentada únicamente como referencia; debido a actualizaciones pueden existir diferencias. Las imágenes mostradas son ilustrativas. El diseño y el funcionamiento del producto pueden variar sin previo aviso.

Consulta nuestra página www.steren.com para obtener la versión más reciente del manual de instrucciones.

PRECAUCIONES

- Los niños deben supervisarse para asegurarse de que no empleen el aparato como juguete.
- Antes de usar el receptor, asegúrate de que el volumen de tu equipo de sonido esté moderado.
- Los sonidos con volumen alto pueden producir graves daños al oído.
- No coloques objetos pesados sobre el receptor.
- No uses ni almacenes el receptor en lugares donde existan goteras o salpicaduras.
- Límpialo con un paño suave y seco.
- No deseches este o cualquier equipo electrónico en tiraderos comunes. Contacta a la autoridad encargada del correcto tratamiento de residuos o desechos electrónicos en tu localidad, o acude a una planta de reciclaje.
- No intentes abrir ni reparar el producto.


La operación de este equipo está sujeta a las siguientes dos condiciones: (1) es posible que este equipo o dispositivo no cause interferencia perjudicial y (2) este equipo o dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, incluyendo la que pueda causar su operación no deseada.

ESPECIFICACIONES

Alimentación: 5 V \equiv 0,5 A (x USB)
 Frecuencia de trabajo: 2,4 GHz
 Batería interna: 3,7 V \equiv 110 mAh
 Versión Bluetooth: 5,0

Las especificaciones pueden cambiar sin previo aviso.

PARTES Y CONTENIDO

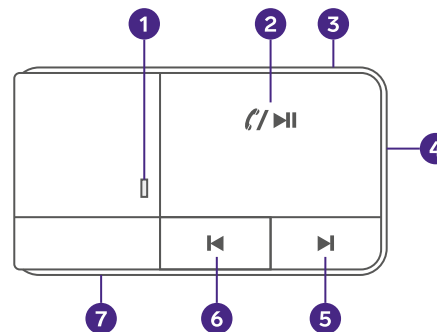

1. LED indicador

2. Multifunción:

- En modo de reproducción, presiona para pausar o reproducir
- En modo de reproducción, presiona 2 veces para llamar al último número marcado
- En modo manos libres, presiona para contestar o colgar
- En modo manos libres, mantén presionado para rechazar una llamada

3. Entrada AUX 3,5 mm


4. Interruptor de encendido / apagado

5. Presiona 1 vez para pasar a la siguiente pista / Mantén presionado para aumentar el volumen


6. Presiona 1 vez para pasar a la pista anterior / Mantén presionado para disminuir el volumen

7. Puerto micro USB


Cable AUX 3,5 mm



Cable USB a micro USB

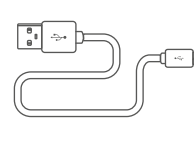

Cople AUX 3,5 mm

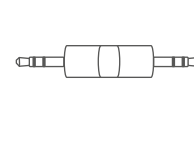


CÓMO CARGAR LA BATERÍA

- 1 Conecta el cable USB a micro USB al receptor y después a un cargador USB de 5 Vcc 0,5 A, (de venta por separado).
- 2 Conecta el cargador USB a un contacto eléctrico.

Durante el proceso de carga, el LED indicador encenderá en color rojo. Al terminar la carga, el LED indicador se apagará.

CÓMO CONECTAR EL EQUIPO

Con el cable AUX 3,5 mm o el cople AUX 3,5 mm, conecta el receptor al equipo de audio que necesites, ya sea una bocina, un autoestéreo, un componente, etc.

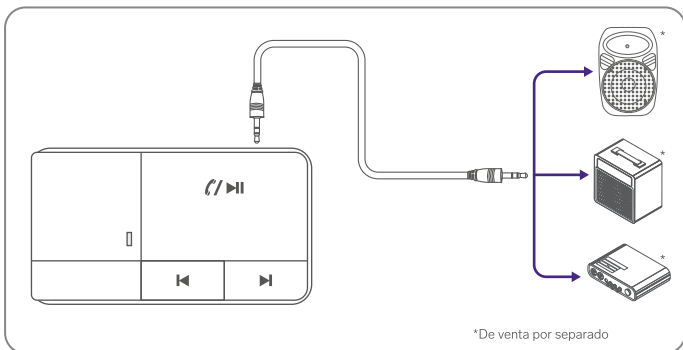

VINCULACIÓN DEL PRIMER DISPOSITIVO

- 1 Pasa el interruptor de encendido / apagado a la posición **ON**. *El LED indicador destellará en color azul y rojo.*
- 2 Enciende el Bluetooth en tu dispositivo. Busca y vincula el equipo con el nombre **Steren POD-176**. *Si la vinculación es exitosa, el LED indicador destellará lentamente en color azul.*

VINCULACIÓN DEL SEGUNDO DISPOSITIVO

- 1 Apaga el Bluetooth del primer dispositivo. *El LED indicador volverá a destellar en color azul y rojo.*
- 2 Enciende el Bluetooth en el segundo dispositivo. Busca y vincula el equipo con el nombre **Steren POD-176**. *Si la vinculación es exitosa, el LED indicador destellará lentamente en color azul.*

CÓMO CAMBIAR ENTRE DISPOSITIVOS

Para cambiar entre los dispositivos vinculados, solo basta con comenzar la reproducción en alguno de ellos. Si comienzas la reproducción en el primer dispositivo, el segundo se pausará automáticamente y viceversa.

PÓLIZA DE GARANTÍA

Producto: Receptor de audio Bluetooth
Modelo: POD-176
Marca: Steren



Esta póliza garantiza el producto por el término de un año en todos sus componentes y mano de obra, y tres meses en la batería, contra cualquier defecto de fabricación y funcionamiento, a partir de la fecha de entrega.

CONDICIONES

1. Para hacer efectiva la garantía, debe presentarse esta póliza, factura o comprobante de compra y el producto, en el lugar donde fue adquirido o en Electrónica Steren S.A. de C.V.
2. Electrónica Steren S.A. de C.V. se compromete a reparar el producto en caso de estar defectuoso, sin ningún cargo al consumidor. Los gastos de transportación serán cubiertos por el proveedor.
3. El tiempo de reparación en ningún caso será mayor a 30 días, contados a partir de la recepción del producto en cualquiera de los sitios donde pueda hacerse efectiva la garantía.
4. El lugar donde se pueden adquirir partes, componentes, consumibles y accesorios, así como hacer válida esta garantía es en cualquiera de las direcciones mencionadas posteriormente.

ESTA PÓLIZA NO SE HARÁ EFECTIVA EN LOS SIGUIENTES CASOS:

1. Cuando el producto ha sido utilizado en condiciones distintas a las normales.
2. Cuando el producto no ha sido operado de acuerdo con el instructivo de uso.
3. Cuando el producto ha sido alterado o reparado por personal no autorizado por Electrónica Steren S.A. de C.V.

El consumidor podrá solicitar que se haga efectiva la garantía ante la propia casa comercial donde adquirió el producto. Si la presente garantía se extraviara, el consumidor puede recurrir a su proveedor para que le expida otra póliza, previa presentación de la nota de compra o factura respectiva.

DATOS DEL DISTRIBUIDOR

Nombre del Distribuidor _____
Domicilio _____
Fecha de entrega _____

ELECTRÓNICA STEREN S.A. DE C.V.

Biólogo Maximino Martínez, núm. 3408, col. San Salvador Xochimanca, Azcapotzalco, Ciudad de México, C.P. 02870, RFC: EST850628-K51

STEREN PRODUCTO EMPACADO S.A. DE C.V.

Autopista México-Querétaro, Km 26.5, sin número, Nave Industrial 3-A, col. Lomas de Boulevares, Tlahepantla de Baz, Estado de México, C.P. 54020, RFC: SPE-941215-H43

En caso de que tu producto presente alguna falla, o si tienes alguna duda o pregunta, por favor, llama a nuestro Centro de Atención a Clientes, en donde con gusto te atenderemos en todo lo relacionado con tu producto Steren.

Centro de Atención a Clientes: (55) 15 16 60 00