

LINTERNA DE ALUMINIO

Manual de instrucciones

Por favor, lee atentamente este instructivo para saber cómo utilizar adecuadamente el producto. La información es presentada únicamente como referencia; debido a actualizaciones pueden existir diferencias. Consulta nuestra página www.steren.com para obtener la versión más reciente de este manual.

PRECAUCIONES


- Este aparato no se destina para utilizarse por personas (incluyendo niños) cuyas capacidades físicas, sensoriales o mentales sean diferentes o estén reducidas, o carezcan de experiencia o conocimiento.
- Los niños deben supervisarse para asegurarse de que no empleen el aparato como juguete.
- No coloques objetos pesados sobre la linterna.
- No uses ni almacenes el producto en lugares donde existan goteras, humedad o salpicaduras.
- No expongas el producto a fuentes de calor.
- Limpialo con un paño suave y seco

V0.0

0719A

INSTALACIÓN DE BATERÍAS**OPCIÓN 1: pilas AAA***

1. Desenrosca la tapa del cuerpo de la linterna y saca el portapilas.



2. Inserta 1 batería AAA en cada espacio, respetando la polaridad marcada.
3. Introduce nuevamente el portapilas (con las baterías puestas). Al terminar, cierra la tapa.


La flecha marcada a un costado del portapilas indica la orientación para introducirlo.

*De venta por separado

ESPECIFICACIONES

Alimentación: 4,5 V --- (3 x AAA);
3,7 V --- (batería 18650)

Las especificaciones pueden cambiar sin previo aviso

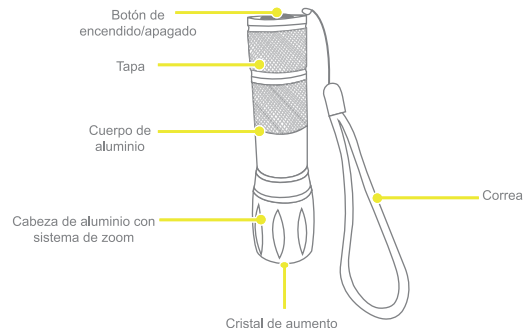PARTES**OPCIÓN 2: Batería 18650***

1. Desenrosca la tapa del cuerpo de la linterna, y retira el portapilas.
2. Introduce una batería 18650. Asegúrate de colocarla en la posición con la polaridad correcta.

Nota: Guarda el portapilas para cuando utilices la linterna con baterías AAA.

*De venta por separado

MODO DE USO

1. Presiona el botón para encender, apagar y cambiar entre los diferentes tipos de iluminación de la linterna.
2. Separa la cabeza de aluminio o retráela para ajustar el zoom de iluminación.

IMPORTADO POR:

ELECTRÓNICA STEREN S.A. DE C.V. Biólogo Maximino Martínez No. 3408, San Salvador Xochimanca, Azcapotzalco, Ciudad de México, 02870
RFC: EST850628-K51

STEREN PRODUCTO EMPACADO S.A. DE C.V. Autopista México-Querétaro, Km 26.5 Sin número, Nave Industrial 3-A, Col. Lomas de Boulevares, Tlalnepanitla de Baz, Estado de México, C.P. 54020, RFC: SPE-941215-H43

En caso de que su producto tenga una falla, diríjase al centro de distribución más cercano a su hogar y si tiene alguna pregunta o pregunta, llame a nuestro Centro de Servicio al Cliente, donde con gusto lo ayudaremos con todo lo relacionado con su producto Steren.

Centro de Atención al Cliente 01 800 500 9000