



## IMPORTANTE

---

Por favor, lee completamente y con atención este instructivo, antes de realizar cualquier acción con el equipo, para saber cómo utilizarlo adecuadamente.

La información es presentada únicamente como referencia sobre el producto; debido a actualizaciones pueden existir diferencias. Consulta nuestra página [www.steren.com](http://www.steren.com) para obtener la versión más reciente de este manual.

## PRECAUCIONES

---

- Antes de encender el equipo, asegúrate de que los controles de volumen estén en el nivel mínimo.
- No uses ni almacenes este equipo en lugares donde existan goteras, humedad o salpicaduras.
- Límpialo con un paño suave y seco.
- No utilices el equipo si el cable de alimentación está dañado.
- No intentes abrir el equipo; se anulará la garantía.
- Colócalo en un lugar con suficiente ventilación.

# ÍNDICE

---

<b>PARTES</b>	<b>3</b>
---------------	----------

---

<b>MODO DE USO</b>	<b>5</b>
--------------------	----------

---

Conexión Bluetooth	5
--------------------	---

---

Conexión alámbrica	6
--------------------	---

---

<b>CÓMO CARGAR LA BATERÍA</b>	<b>7</b>
-------------------------------	----------

---

<b>ESPECIFICACIONES</b>	<b>8</b>
-------------------------	----------

---

## PARTES Y CONTENIDO


Cable de 3,5 mm



Cable USB a micro USB



Mezcladora

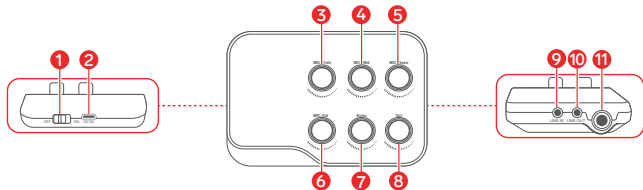

1. Interruptor de encendido (ON) / apagado (OFF)
2. Entrada de alimentación, micro USB
3. Ajuste de agudos para señal de micrófono
4. Ajuste de medios para señal de micrófono
5. Ajuste de bajos para señal de micrófono
6. Control de volumen para señal de micrófono
7. Efecto eco para señal de micrófono
8. Control de volumen general
9. Entrada 3,5 mm AUX
10. Salida 3,5 mm AUX
11. Entrada 6,3 mm para micrófono

## MODO DE USO

---

### ■ Conexión Bluetooth

- 1** Desliza el interruptor a **ON**. *Un indicador LED azul (bajo la cubierta) comenzará a destellar.*
- 2** Activa el Bluetooth en tu celular. Busca el dispositivo **Steren MIX-125** y selecciónalo.
- 3** Conecta un par de bocinas activas en la salida de 3,5 mm (**LINE OUT**).
- 4** Reproduce una pista de música en tu celular; controla el volumen general con la perilla **Vol**.
- 5** Inserta un micrófono alámbrico en la entrada de 6,3 mm; controla y ecualiza su señal con las perillas restantes.


## ■ Conexión alámbrica

- 1** Desliza el interruptor a **ON**. *Un indicador LED azul (bajo la cubierta) comenzará a destellar.*
- 2** Conecta el cable Auxiliar (plug a plug de 3,5 mm) en la entrada AUX (**LINE IN**) de la mini mezcladora, y el otro extremo a tu reproductor de audio.
- 3** Conecta un par de bocinas activas en la salida de 3,5 mm (**LINE OUT**).
- 4** Reproduce una pista de música en tu reproductor de audio; controla el volumen general con la perilla **Vol.**
- 5** Inserta un micrófono alámbrico en la entrada de 6,3 mm; controla y ecualiza su señal con las perillas restantes.

Antes de conectar o desconectar algún equipo de la mini mezcladora, gira la perilla Vol. al punto más bajo (a la izquierda).

## CÓMO CARGAR LA BATERÍA

Conecta la mini mezcladora a un adaptador de corriente USB de 5 V  $\overline{\text{---}}$  1 A (de venta por separado).

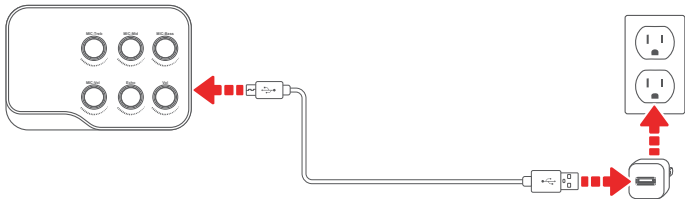

La carga de la batería toma aproximadamente 2 horas. Durante este tiempo, un indicador LED rojo (bajo la cubierta) estará encendido; se apagará cuando la carga haya finalizado.



## ESPECIFICACIONES

---

Alimentación: 5 V  $\overline{\text{---}}$  1 A (x USB)

Batería: 3,7 V  $\overline{\text{---}}$  1 200 mAh

**Las especificaciones pueden cambiar sin previo aviso**

# PÓLIZA DE GARANTÍA

Producto: Mini mezcladora Bluetooth de 2 canales

Modelo: MIX-125

Marca: Steren

Esta póliza garantiza el producto por el término de un año en todos sus componentes y mano de obra, y tres meses en la batería, contra cualquier defecto de fabricación y funcionamiento, a partir de la fecha de entrega.

## CONDICIONES

- 1.- Para hacer efectiva la garantía, debe presentarse esta póliza, factura o comprobante de compra y el producto, en el lugar donde fue adquirido o en Electrónica Steren S.A. de C.V.
- 2.- Electrónica Steren S.A. de C.V. se compromete a reparar el producto en caso de estar defectuoso, sin ningún cargo al consumidor. Los gastos de transportación serán cubiertos por el proveedor.
- 3.- El tiempo de reparación en ningún caso será mayor a 30 días, contados a partir de la recepción del producto en cualquiera de los sitios donde pueda hacerse efectiva la garantía.
- 4.- El lugar donde se pueden adquirir partes, componentes, consumibles y accesorios, así como hacer válida esta garantía es en cualquiera de las direcciones mencionadas posteriormente.

## ESTA PÓLIZA NO SE HARÁ EFECTIVA EN LOS SIGUIENTES CASOS:

- 1.- Cuando el producto ha sido utilizado en condiciones distintas a las normales.
- 2.- Cuando el producto no ha sido operado de acuerdo con el instructivo de uso.
- 3.- Cuando el producto ha sido alterado o reparado por personal no autorizado por Electrónica Steren S.A. de C.V.

El consumidor podrá solicitar que se haga efectiva la garantía ante la propia casa comercial donde adquirió el producto.

Si la presente garantía se extraviara, el consumidor puede recurrir a su proveedor para que le expida otra póliza, previa presentación de la nota de compra o factura respectiva.



## DATOS DEL DISTRIBUIDOR

Nombre del Distribuidor \_\_\_\_\_

Domicilio \_\_\_\_\_

Fecha de entrega \_\_\_\_\_

## ELECTRÓNICA STEREN S.A. DE C.V.

Biólogo Maximino Martínez, núm. 3408, col. San Salvador Xochimanca, Azcapotzalco, Ciudad de México, C.P. 02870, RFC: EST850628-K51

## STEREN PRODUCTO EMPACADO S.A. DE C.V.

Autopista México-Querétaro, Km 26.5, sin número, Nave Industrial 3-A, col. Lomas de Boulevares, Tlalneantla de Baz, Estado de México, C.P. 54020, RFC: SPE-941215-H43

En caso de que tu producto presente alguna falla, o si tienes alguna duda o pregunta, por favor, llama a nuestro Centro de Atención a Clientes, en donde con gusto te atenderemos en todo lo relacionado con tu producto Steren.

**Centro de Atención a Clientes: (55) 15 16 60 00**

# NOTAS

---

---

Atención a clientes  
(55) 1516 6000

 /steren,mexico  
 @steren,oficial  
 SterenMedia

[comentarios@steren.com.mx](mailto:comentarios@steren.com.mx)

[www.steren.com.mx](http://www.steren.com.mx)

---

