



MODELO: LCD-3020

**Soporte universal
para pantallas LCD / LED de 17" a 42"
(43,18 cm a 106,68 cm)**



Debido a actualizaciones puede existir diferencia dentro del manual, por lo tanto favor de consultar nuestra página web: <https://www.mitsubishi.com> para obtener la última versión.

Las imágenes son representativas, los colores y el diseño pueden variar.

***Leer completo el manual antes de usar este producto por primera vez.**




BIENVENIDOS

Gracias por adquirir el nuevo producto MITZU®, estamos seguros que te encontrarás muy satisfecho con la compra.




CONTENIDO

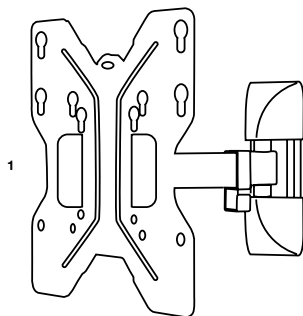

1. Brazo articulado y plato (1 pieza).
2. Pija M6x60 (2 piezas).
3. Taquete de plástico 8x40 (2 piezas).
4. Rondana plana M6 (2 piezas).
5. Espaciador (4 piezas).
6. Tornillos M6x14 (4 piezas).
7. Tornillos M8x20 (4 piezas).
8. Nivelador de burbuja (1 pieza).



DESCRIPCIÓN GENERAL

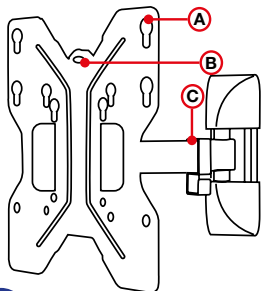

- A) PLATO.
B) NIVELADOR.
C) BRAZO ARTICULADO.



¿CÓMO INSTALAR?

INSTALACIÓN SOPORTE A PARED.


1. Retirar la cubierta del brazo articulado y utilizar la base descubierta para marcar los puntos a perforar*, 1 en la parte superior y 1 en la parte inferior.
2. Una vez perforada la superficie introducir los taquetes, posicionar la barra de sujeción contra la pared alineando las perforaciones y fijar con rondanas y pijas.

NOTA:



Se requiere un desarmador de cruz o plano para su instalación (no incluido).
Verificar que las pijas estén fijas a la pared por lo menos cada 2 meses.



*Con ayuda del nivelador verifica que la posición sea la indicada.

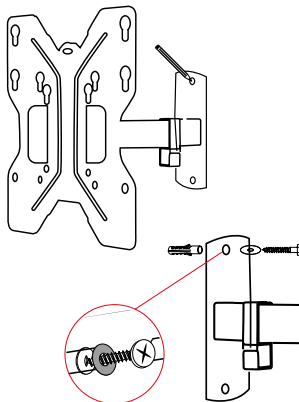

INSTALACIÓN DE LA PANTALLA

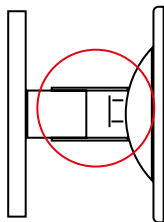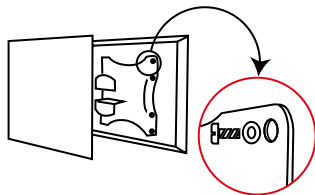

1. Colocar la pantalla en una superficie suave y plana, localizar los puntos para montaje y determinar que tornillos usar dependiendo de la profundidad del orificio (véase contenido).
2. Fijar la pantalla a la base del plato, posteriormente colocar la arandela de acuerdo a la medida del tornillo. Insertar y apretar los tornillos con ayuda de un desarmador.
3. Asegurar el soporte con el seguro de barra.




FUNCIONAMIENTO

(A) PLATO

Una vez encontrada la posición ideal de la pantalla (inclinación), apretar los tornillos que se encuentran en la parte de atrás del plato.

(B) BRAZO ARTICULAR

1. Permite desplazar la pantalla horizontalmente (perspectiva).

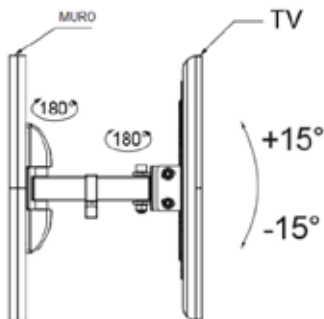



ESPECIFICACIONES

Tamaño de TV: 17" a 42" (43,18 cm a 106,68 cm)

Capacidad máxima de carga: 20 kg

Gira: a la derecha o izquierda +/- 180°

VESA®: 75 x 75 / 100 x 100 / 200 x 200 mm

Orificios universales para montaje

Con burbuja niveladora



IMPORTANTE



No usar ni almacenar este equipo en lugares donde existan goteras o salpicaduras. Siempre limpiar con trapos secos.



No exponer el equipo ni sus accesorios al polvo, fuentes de calor, humo o vapor.



No instalar sobre una estructura propensa a vibraciones, movimientos o impactos.



El peso máximo que soporta es de 20 kg. El uso con mayor peso, puede ocasionar lesiones graves.



Al menos dos personas calificadas deberán realizar la instalación, ya que se podrían ocasionar lesiones o daños al caer la pantalla si se coloca erróneamente.

Este producto no debe de ser utilizado por personas (incluyendo niños sin supervisión adulta) con capacidades físicas, sensoriales o mentales diferentes o que carezcan de experiencia o conocimiento en el manejo de estos dispositivos, a menos que estén bajo supervisión de una persona responsable de su seguridad.

Los niños deben supervisarse para que no jueguen con el aparato.

PÓLIZA DE GARANTÍA

PRODUCTO: Soporte universal para pantallas LCD / LED de 17" a 42" (43,18 cm - 106,68 cm)

MODELO: LCD-3020

MARCA: MITZU®

El producto que usted ha adquirido cuenta con una garantía de 3 meses por defectos de fabricación, a partir de la fecha de adquisición otorgada por: **QUALITY TOOLS, S.A. DE C.V.**

CONDICIONES

1. Para hacer efectiva esta garantía, usted debe presentar la póliza de garantía debidamente llenada y sellada por la tienda o unidad vendedora, o la factura o el recibo o comprobante, junto con el producto en el **CENTRO DE SERVICIO** o en el lugar donde fue adquirido.
2. La empresa se compromete a reparar todo el producto o a cambiar las piezas y componentes defectuosos que se llegaran a requerir, sin ningún cargo para el consumidor, incluyendo la mano de obra, siempre y cuando la falla sea atribuible a algún defecto de fabricación.
3. Los gastos de transportación derivados del cumplimiento con esta póliza dentro de la red de servicio corren sin ningún cargo para el consumidor.
4. El tiempo de reparación en ningún caso será mayor de 30 días hábiles contados a partir de la recepción del producto en cualquiera de los sitios donde pueda hacerse efectiva la garantía; transcurrido este término **QUALITY TOOLS, S.A. DE C.V.** procederá a efectuar el cambio por un producto nuevo o equivalente.
5. Se pueden adquirir refacciones, partes, componentes, consumibles y accesorios, en el **CENTRO DE SERVICIO** indicado en la parte final de esta póliza de garantía.

ESTA GARANTÍA NO SERÁ VÁLIDA EN LOS SIGUIENTES CASOS:

1. Cuando el producto ha sido utilizado en condiciones distintas a las normales.
2. Cuando el producto no se haya utilizado de acuerdo al instructivo del que se acompaña el producto adquirido.
3. Cuando el producto ha sido alterado o reparado por personas ajenas a **QUALITY TOOLS, S.A. DE C.V.**

En caso de extravío de la póliza de garantía, se puede solicitar la reposición en la tienda donde adquirió el producto.

IMPORTADOR: **QUALITY TOOLS, S.A. DE C.V.**

Puerto Ángel No. 128, Col. Ampliación Casas Alemán, Alcaldía Gustavo A. Madero, C.P. 07580, Ciudad de México, México, R.F.C.: QTO080617LR2

CENTRO DE SERVICIO: Quality Tools

Faísán No. 23, Col. Granjas Modernas, Alcaldía Gustavo A. Madero, C.P. 07460, Ciudad de México, México, Tel.: 55 5118 4950, Ext.: 1246

DATOS DEL DISTRIBUIDOR

Nombre: _____

Domicilio: _____

Producto: _____

Fecha de compra: _____

SELLO DE LA TIENDA